

**ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
АВТОМОБИЛЕЙ СЕМЕЙСТВ
LADA 110, LADA SAMARA, LADA 2105,
2107 С КОНТРОЛЛЕРОМ М73 ЕВРО-3 -
УСТРОЙСТВО И ДИАГНОСТИКА**

ТИ 3100.25100.12032

ЭСУД автомобилей семейств LADA 110, LADA SAMARA, LADA 2105, 2107 с контроллером М73 ЕВРО-3 - устройство и диагностика./ А.В. Куликов, А.Е. Рекунов, П.Н. Христов, Д.А. Прудских , В. А. Зимин.– Тольятти, 2009.–290 с.

В книгу вошла инструкция по устройству и диагностике системы распределенного впрыска топлива автомобилей LADA 110, LADA SAMARA, LADA 2105, 2107 с контроллером М73 ЕВРО-3. Приведены устройство и принцип работы системы, работа элементов системы, диагностические карты кодов неисправностей. В приложениях приведены перечень деталей системы распределенного впрыска топлива автомобилей LADA и рекомендуемый специнструмент и оборудование.

Технологическая инструкция разработана в соответствии с требованиями стандартов РФ и ОАО "АВТОВАЗ" и учитывает состояние конструкторской документации на автомобиле LADA на июнь 2008 г. При изменении конструкции в технологию могут быть внесены изменения.

Изменения к технологической документации по ТО и ремонту автомобилей LADA доступны **авторизованным пользователям информационного портала: www.autosphere.ru**

Документация предназначена для специалистов по диагностике и ремонту электронных систем управления двигателем и инженерно-технических работников предприятий, занятых техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей LADA, позволяет обеспечить качественное выполнение работ, может использоваться при обучении персонала.


Ваши отзывы и пожелания направляйте по адресу:
445043, Россия, Самарская область, г. Тольятти, а/я 5674,
ОАО НВП "ИТЦ АВТО",
тел.: (8482)75-92-86, 75-83-92, e-mail: office@etc-auto.ru

Внимание! Настоящее издание не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ОАО НВП "ИТЦ АВТО".

© ОАО НВП "Инженерно-технический центр АвтоВАЗтехобслуживание", 2009.

Утверждаю

Заместитель директора
ДОПАЗЧ и ТО ОАО "АВТОВАЗ"

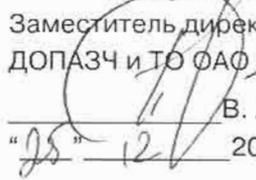

В. Л. Петров
"25" 12 2008 г.

**ЭСУД А/М СЕМЕЙСТВ LADA 110, LADA SAMARA, LADA 2105, 2107
С КОНТРОЛЛЕРОМ М73 ЕВРО-3 - УСТРОЙСТВО И ДИАГНОСТИКА**

ТИ 3100.25100.12032

Согласовано


Заместитель начальника
управления по техническому
обслуживанию автомобилей
ДОПАЗЧ и ТО ОАО "АВТОВАЗ"


А. С. Попов
"22" 12 2008 г.

Разработано

Директор ОАО НВП "ИТЦ АВТО"
А. В. Шишков
"14" 12 2008 г.

Зам. начальника УТОА
- начальник отдела организации
технического обслуживания
ДОПАЗЧ и ТО ОАО "АВТОВАЗ"

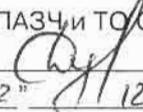
В. В. Дунаев
"22" 12 2008 г.

Зам. директора ОАО НВП "ИТЦ АВТО"
В. Л. Смирнов
"14" 12 2008 г.

Начальник УРДРА
ООО "ИТЦ АВТОСФЕРА"

А. В. Куликов
"19" 12 2008 г.

Содержание:

	стр.
ЭСУД LADA 110, LADA SAMARA, LADA 2105, 2107 с контроллером М73 ЕВРО-3- устройство и диагностика.....	5
1 Устройство и ремонт	6
2 Диагностика	39
3 Особенности устройства электронной системы управления двигателем 21124	240
3 Особенности устройства электронной системы управления двигателем 21067	247
Приложение А	
Перечень деталей систем управления двигателями 21114-62 и 21124-62 а/м семейства LADA 110	286
Перечень деталей систем управления двигателем 11183-30 а/м LADA SAMARA и двигателем 21067-20 а/м LADA 2105, 2107	287
Приложение Б	
Перечень приборов и специнструмента для ремонта и обслуживания систем распределенного впрыска топлива автомобилей LADA	288
Лист регистрации изменений	289

1 УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ**ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ**

Электронная система управления двигателем состоит из датчиков параметров состояния двигателя и автомобиля, контроллера и исполнительных устройств (см. функциональную схему ЭСУД ниже).

Датчики	Контроллер		Исполнительные устройства
	Входные параметры	Функции управления	
<u>Датчики синхронизации:</u>			
Датчик положения коленчатого вала	Положение коленчатого вала Скорость вращения коленчатого вала	Топливоподача	Реле электробензонасоса Электробензонасос
Датчик фаз	Положение распред. вала	Зажигание	Катушка зажигания Высоковольтные провода Свечи зажигания
<u>Датчики нагрузки:</u>			
Датчик положения дроссельной заслонки	Положение дроссельной заслонки	Регулирование оборотов холостого хода	Регулятор холостого хода
Датчик массового расхода воздуха	Массовый расход воздуха	Продувка адсорбера	Клапан продувки адсорбера
<u>Датчики температуры:</u>			
Датчик температуры охлаждающей жидкости	Температура охлаждающей жидкости	Охлаждение двигателя	Реле вентилятора Электродвигатель вентилятора
Датчик температуры воздуха	Температура всасываемого воздуха		
<u>Датчики обратной связи:</u>			
УДК, ДДК	Наличие кислорода до и после нейтрализатора	Коррекция топливоподачи	Топливные форсунки
Датчик детонации	Степень детонации	Упр-ние нагревателем УДК, ДДК	Нагреватель УДК, ДДК
Датчик неровной дороги	Амплитуда колебаний	Коррекция УОЗ	
<u>Датчики режима движения:</u>			
Датчик скорости автомобиля	Скорость автомобиля	Информация о скорости автомобиля Информация о расходе топлива	Маршрутный компьютер
<u>Прочие:</u>			
Ключ зажигания	Положение ключа зажигания	Питание элементов ЭСУД	Главное реле
Бортовая сеть	Напряжение в бортовой сети	Управление тахометром	Тахометр
		Информация о наличии неисправностей	Сигнализатор неисправностей
		Управление стартером	Доп. реле стартера
Блок управления АПС	Взаимодействие с АПС		
Диагностический прибор*	Взаимодействие с внешним диагностическим оборудованием		
Цепь сигнала запроса включения кондиционера	Запрос включения кондиционера	Управление муфтой компрессора кондиционера	Реле кондиционера Муфта компрессора кондиционера

* Подключается во время диагностики ЭСУД

Дубликат
Взам.
Подп.

1.1 КОНТРОЛЛЕР И ДАТЧИКИ

КОНТРОЛЛЕР

Контроллер (рис. 1.1-01) является центральным устройством системы управления двигателем. Он получает информацию от датчиков и управляет исполнительными механизмами, обеспечивая оптимальную работу двигателя при заданном уровне показателей автомобиля. Контроллер расположен под консолью панели приборов и закреплен на кронштейне (рис. 1.1-02, 1.1-03).

Контроллер управляет исполнительными механизмами, такими как топливные форсунки, катушка зажигания, регулятор холостого хода, нагреватель датчика кислорода, клапан продувки адсорбера и различными реле.

Контроллер управляет включением и выключением главного реле, через которое напряжение питания от аккумуляторной батареи поступает на элементы системы (кроме электробензонасоса, электровентилятора, катушки зажигания в а/м семейства LADA 110, блока управления и индикатора состояния АПС). Контроллер включает главное реле при включении зажигания. При выключении зажигания контроллер задерживает выключение главного реле на время, необходимое для подготовки к следующему включению (завершение вычислений, установка регулятора холостого хода в положение, предшествующее запуску двигателя).

При включении зажигания контроллер, кроме выполнения упомянутых выше функций, обменивается информацией с АПС (если она установлена и функция иммобилизации включена, см. раздел 1.2). Если в результате обмена определяется, что доступ к автомобилю разрешен, то контроллер продолжает выполнение функций управления двигателем. В противном случае работа двигателя блокируется.

Контроллер выполняет также функцию диагностики системы. Он определяет наличие неисправностей элементов системы, включает сигнализатор и сохраняет в своей памяти коды, обозначающие характер неисправности и помогающие механику осуществить ремонт. Дополнительные сведения об использовании диагностической функции контроллера см. в разделе 2 "Диагностика".

ВНИМАНИЕ.

Контроллер является сложным электронным прибором, ремонт которого должен производиться только на заводе-изготовителе. Во время эксплуатации и технического обслуживания автомобиля разборка контроллера запрещается.

Несанкционированная модификация программного обеспечения контроллера может привести к ухудшению эксплуатационных характеристик двига-

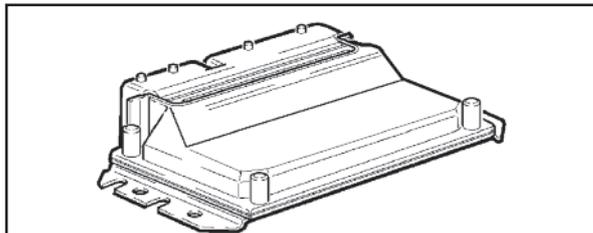


Рис. 1.1-01. Контроллер

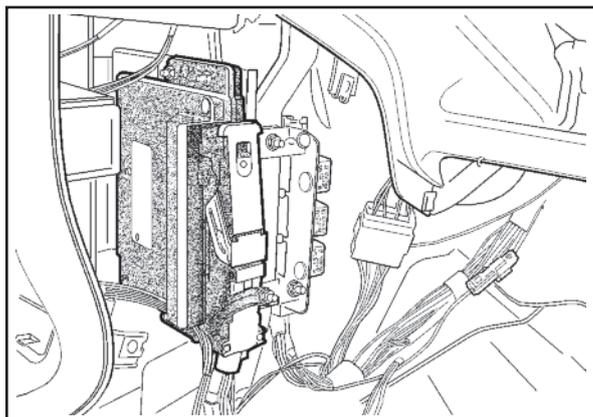


Рис. 1.1-02. Расположение контроллера в салоне автомобилей семейства LADA SAMARA

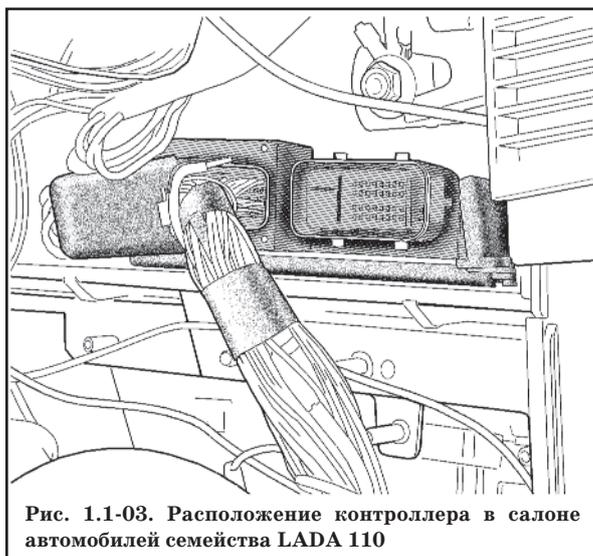


Рис. 1.1-03. Расположение контроллера в салоне автомобилей семейства LADA 110

Дубликат
Взам.
Подп.

Установка контроллера

1. Установить контроллер на место и подключить к контроллеру колодку жгута проводов (ключ гаечный 8).
2. Установить экраны консоли панели приборов на место (отвертка крестообразная).
3. Присоединить клемму провода “массы” к аккумуляторной батарее (ключ гаечный 10).

Проверка работоспособности контроллера

1. Включить зажигание.
2. Провести диагностику (см. порядок в карте А “Проверка диагностической цепи”).

ВНИМАНИЕ. Для проведения диагностики впервые после снятия питания (отсоединения аккумуляторной батареи) необходимо запустить двигатель, затем заглушить его, выключив зажигание, и, выждав 10-15 секунд, подключить диагностический прибор.

ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА (ДМРВ) ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА (ДТВ)

В системе управления двигателем используется датчик массового расхода воздуха (рис. 1.1-04) термоанемометрического типа. Он расположен между воздушным фильтром и шлангом впускной трубы (рис. 1.1-05).

Сигнал ДМРВ представляет собой напряжение постоянного тока, величина которого зависит от количества и направления движения воздуха, проходящего через датчик. При прямом потоке воздуха напряжение выходного сигнала датчика изменяется в диапазоне 1...5 В. При обратном потоке воздуха напряжение выходного сигнала датчика изменяется в диапазоне 0...1 В. Диагностический прибор считывает показания датчика как расход воздуха в килограммах в час.

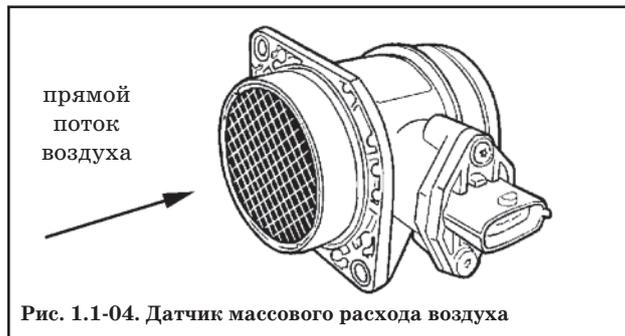


Рис. 1.1-04. Датчик массового расхода воздуха

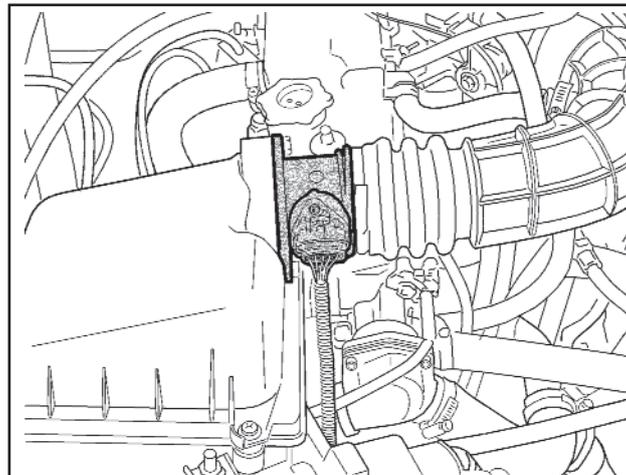


Рис. 1.1-05. Расположение датчика массового расхода воздуха в подкапотном пространстве автомобилей семейств LADA SAMARA и LADA 110

При возникновении неисправности цепи ДМРВ контроллер заносит в свою память ее код и включает сигнализатор. В этом случае контроллер рассчитывает значение массового расхода воздуха по частоте вращения коленчатого вала и положению дроссельной заслонки.

Датчик массового расхода воздуха имеет встроенный датчик температуры воздуха. Чувствительным элементом является термистор (резистор, изменяющий сопротивление в зависимости от температуры), установленный в потоке воздуха (см. табл. 1.1-01). Выходной сигнал подключенного к контроллеру ДТВ представляет собой напряжение постоянного тока в диапазоне 0...5 В, величина которого зависит от температуры воздуха, проходящего через датчик.

При возникновении неисправности цепи ДТВ контроллер заносит в свою память ее код и включает сигнализатор. В этом случае контроллер заменяет показания датчика фиксированным значением температуры воздуха (33 °С).

Снятие ДМРВ

1. Выключить зажигание.

Дубликат
Взам.
Подп.

Таблица 1.1-01

Таблица зависимости сопротивления ДТВ от температуры всасываемого воздуха ($\pm 10\%$)

Температура воздуха, °С	Сопротивление, кОм	Температура воздуха, °С	Сопротивление, кОм
-40	39,2	+50	0,84
-30	23	+60	0,6
-20	13,9	+70	0,45
-10	8,6	+80	0,34
0	5,5	+90	0,26
+10	3,6	+100	0,2
+20	2,4	+110	0,16
+30	1,7	+120	0,13
+40	1,2		

2. Отсоединить от датчика колодку жгута проводов.
3. Отсоединить от датчика шланг впускной трубы (отвертка крестообразная).
4. Снять датчик, отвернув болты крепления датчика к воздушному фильтру (ключ гаечный 10).

Установка ДМРВ

1. Установить на датчик уплотнительную втулку.
2. Прикрепить датчик к воздушному фильтру двумя болтами (ключ гаечный 10).
3. Присоединить к датчику шланг впускной трубы, закрепив его хомутом (отвертка крестообразная).
4. Присоединить к датчику колодку жгута проводов.

ВНИМАНИЕ. Отсутствие уплотнительной втулки может привести к нарушению работы двигателя. При работе с датчиком соблюдать осторожность. Не допускать попадания внутрь датчика посторонних предметов. Повреждение датчика приведет к нарушению нормальной работы системы управления двигателем. Запрещается вынимать чувствительный элемент из корпуса датчика, так как это может привести к изменению его характеристики.

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (ДПДЗ)

Датчик положения дроссельной заслонки (рис. 1.1-06) установлен сбоку на дроссельном патрубке напротив рычага управления дроссельной заслонкой (рис. 1.1-07).

ДПДЗ представляет собой резистор потенциометрического типа, на один из выводов которого подается опорное напряжение (5 В) с контроллера, а на второй масса с контроллера. С вывода, соединенного с подвижным контактом потенциометра, подается выходной сигнал ДПДЗ на контроллер.

При движении педали акселератора ось дроссельной заслонки передает свое вращательное движение на ДПДЗ, вызывая изменение напряжения выходного сигнала ДПДЗ.

При закрытом положении дроссельной заслонки выходной сигнал ДПДЗ должен быть в пределах 0,3...0,7 В. При открытии дроссельной заслонки выходной сигнал возрастает,

и при открытой дроссельной заслонке (на 76...81 % по диагностическому прибору) выходное напряжение должно быть 4,05...4,75 В.

Измеряя выходное напряжение сигнала ДПДЗ, контроллер определяет текущее положение дроссельной заслонки. Данные о положении дроссельной заслонки необходимы контроллеру для расчета угла опережения зажигания,



Рис. 1.1-06. Датчик положения дроссельной заслонки

Дубликат
Взам.
Подп.

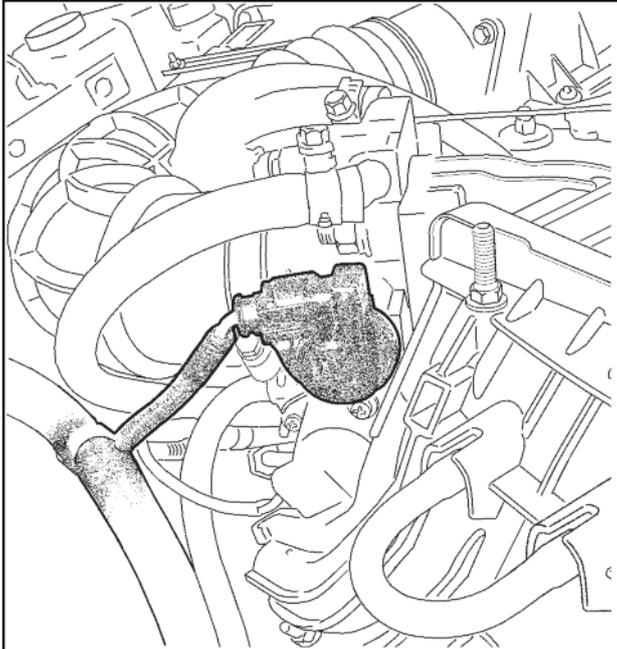


Рис. 1.1-07. Расположение датчика положения дроссельной заслонки в подкапотном пространстве автомобилей семейств LADA SAMARA и LADA 110

длительности импульсов впрыска и состояния регулятора холостого хода.

Отслеживая изменение напряжения, контроллер определяет, открывается дроссельная заслонка или закрывается. Контроллер воспринимает быстро возрастающее напряжение сигнала ДПДЗ как свидетельство возрастающей потребности в топливе и необходимости увеличить длительность импульсов впрыска.

ДПДЗ не регулируется. Контроллер использует самое низкое напряжение сигнала ДПДЗ на режиме холостого хода в качестве точки отсчета (0% открытия дроссельной заслонки).

Поломка или ослабление крепления ДПДЗ могут вызвать нестабильность холостого хода, т.к. контроллер не будет получать сигнал о перемещении дроссельной заслонки.

При возникновении неисправности цепей ДПДЗ контроллер заносит в свою память ее код и включает сигнализатор.

Если это происходит, контроллер рассчитывает значение положения дроссельной заслонки по частоте вращения коленчатого вала и массовому расходу воздуха.

Снятие ДПДЗ

1. Выключить зажигание.
2. Отсоединить колодку жгута проводов от датчика.
3. Отвернуть два винта крепления датчика к дроссельному патрубку и снять датчик с дроссельного патрубка (отвертка крестообразная).

Установка ДПДЗ

1. Установить датчик на дроссельный патрубок. При этом дроссельная заслонка должна быть в нормально закрытом положении.
2. Затянуть два винта крепления датчика (отвертка крестообразная).
3. Присоединить колодку жгута проводов к датчику.
4. Проверить выходной сигнал датчика следующим образом:
 - подключить диагностический прибор, выбрать режим "Параметры; Каналы АЦП, ПОЛ.Д.З.";
 - при включенном зажигании и закрытой дроссельной заслонке выходное напряжение датчика должно быть 0,3... 0,7 В. Затем медленно открыть дроссельную заслонку - выходное напряжение датчика при этом должно увеличиться до 4,1...5 В. Если оно выходит за пределы диапазонов - заменить датчик.

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ДТОЖ)

Датчик (рис. 1.1-08) установлен в потоке охлаждающей жидкости двигателя на термостате, на головке цилиндров (рис. 1.1-09).

Чувствительным элементом датчика температуры охлаждающей жидкости является термистор, т. е. резистор, электрическое сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Высокая температура вызывает низкое сопротивление, а низкая температура охлаждающей жидкости - высокое сопротивление (см. табл. 1.1-02). Датчик соединен со входом контроллера, подключенным к внутреннему источнику напряжения 5 В через резистор (около 2 кОм).

Температуру охлаждающей жидкости контроллер рассчитывает по падению напряжения на ДТОЖ. Падение напряжения относительно высокое на холодном двигателе и низкое на прогревом. Температура охлаждающей жидкости используется в большинстве

Таблица 1.1-02

Таблица зависимости сопротивления ДТОЖ от температуры охлаждающей жидкости ($\pm 2\%$)

Температура, °С	Сопрот., Ом	Температура, °С	Сопрот., Ом	Температура, °С	Сопрот., Ом
-40	100700	+5	7280	+45	1188
-30	52700	+10	5670	+50	973
-20	28680	+15	4450	+60	667
-15	21450	+20	3520	+70	467
-10	16180	+25	2796	+80	332
-5	12300	+30	2238	+90	241
0	9420	+40	1459	+100	177



Рис. 1.1-08. Датчик температуры охлаждающей жидкости

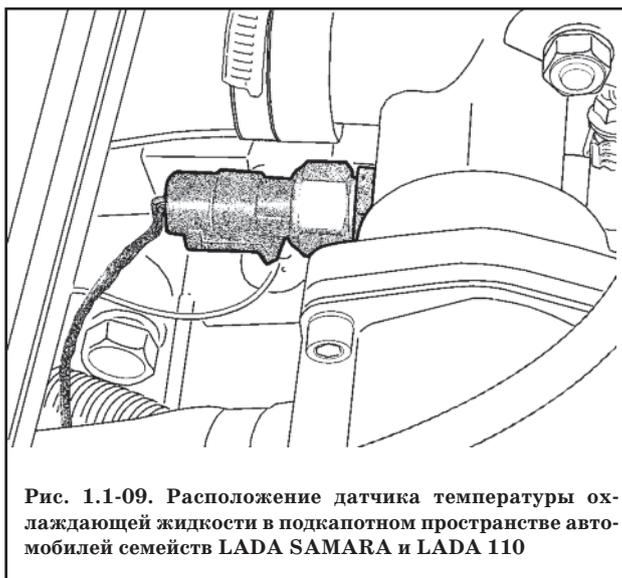


Рис. 1.1-09. Расположение датчика температуры охлаждающей жидкости в подкапотном пространстве автомобилей семейств LADA SAMARA и LADA 110

функций управления двигателем.

При возникновении неисправности цепей ДТОЖ контроллер заносит в свою память ее код, включает сигнализатор и вентилятор системы охлаждения и рассчитывает значение температуры охлаждающей жидкости по специальному алгоритму.

Снятие ДТОЖ

1. Выключить зажигание.
2. Отсоединить колодку жгута проводов от датчика.
3. Осторожно вывернуть датчик (ключ гаечный 19).

ВНИМАНИЕ. При работе с датчиком соблюдать осторожность. Повреждение датчика может привести к нарушению нормальной работы системы управления двигателем.

Установка ДТОЖ

1. Завернуть датчик в отводящий патрубок с моментом 9,3...15,0 Н.м (ключ гаечный 19, головка сменная 19, ключ моментный).
2. Присоединить к датчику колодку жгута проводов.

3. Долить при необходимости охлаждающую жидкость.

ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ (ДД)

Датчик детонации (ДД) (рис. 1.1-10) установлен на блоке цилиндров (рис. 1.1-11). Пьезокерамический чувствительный элемент ДД генерирует сигнал напряжения переменного тока, амплитуда и частота которого соответствуют параметрам вибраций двигателя.

При возникновении детонации амплитуда вибраций определенной частоты повышается. Контроллер при этом корректирует угол опережения зажигания для гашения детонации.

При возникновении неисправности цепей ДД контроллер заносит в свою память ее код и включает сигнализатор. Для определения и устранения неисправности необходимо использовать соответствующую диагностическую карту.

Снятие датчика детонации

1. Выключить зажигание.
2. Отсоединить колодку жгута проводов от датчика.

Дубликат
Взам.
Подп.

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.



Рис. 1.1-10. Датчик детонации

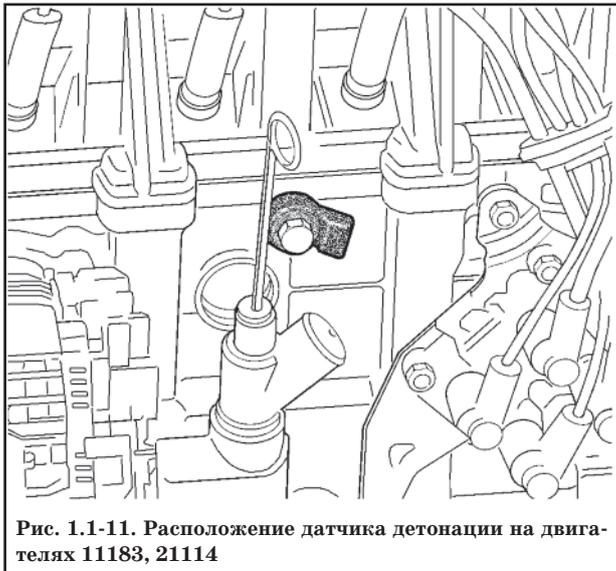


Рис. 1.1-11. Расположение датчика детонации на двигателях 11183, 21114

3. Отвернуть болт крепления датчика, снять датчик (ключ гаечный 13).

Установка датчика детонации

1. Установить датчик, затянуть болт с моментом 11...24 Н.м (ключ гаечный 13, головка сменная 13, ключ моментный).

2. Присоединить к датчику колодку жгута проводов.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДАТЧИК КИСЛОРОДА (УДК)

Наиболее эффективное снижение токсичности отработавших газов бензиновых двигателей достигается при массовом соотношении воздуха и топлива в смеси (14,5...14,6) : 1. Данное соотношение называется стехиометрическим. При этом составе топливовоздушной смеси каталитический нейтрализатор наиболее эффективно снижает количество углеводородов, окиси углерода и окислов азота, выбрасываемых с отработавшими газами. Для оптимизации состава отработавших газов с целью достижения наибольшей эффективности работы нейтрализатора применяется управление топливоподачей по замкнутому контуру с обратной связью по на-

личию кислорода в отработавших газах.

Контроллер рассчитывает длительность импульса впрыска по таким параметрам, как массовый расход воздуха, частота вращения коленчатого вала, температура охлаждающей жидкости и т.д. Для корректировки расчетов длительности импульса впрыска используется информация о наличии кислорода в отработавших газах, которую выдает датчик кислорода (рис. 1.1-12).

УДК устанавливается на выпускном коллекторе (рис. 1.1-13). Его чувствительный элемент находится в потоке отработавших газов. УДК генерирует напряжение, изменяющееся в диапазоне 50...900 мВ. Это выходное напряжение зависит от наличия или отсутствия кислорода в отработавших газах и от температуры чувствительного элемента УДК.

Когда УДК находится в холодном состоянии, выходной сигнал датчика отсутствует, поскольку в этом состоянии его внутреннее электрическое сопротивление очень высокое - несколько МОм. По мере прогрева датчика сопротивление падает и появляется способность генерировать выходной сигнал.

Для эффективной работы УДК должен иметь температуру не ниже 300°C. Для быстрого прогрева после запуска двигателя УДК снабжен внутренним электрическим подогревающим элементом, которым управляет контроллер. Коэффициент заполнения импульсных сигналов управления нагревателем (отношение длительности включенного состояния к периоду следования импульсов) зависит от температуры УДК и режима работы двигателя.

Если температура датчика выше 300°C, то в момент перехода через точку стехиометрии, выходной сигнал датчика переключается между низким уровнем (50...200 мВ) и высоким (700...900 мВ). Низкий уровень сигнала соответствует бедной смеси (наличие кислорода), высокий - богатой (отсутствует кислород).

Описание работы цепи

Контроллер выдает в цепь УДК стабильное опорное напряжение 450 мВ. Когда УДК не прогрет, напряжение выходного сигнала датчика находится в диапазоне 300...600 мВ. По

Дубликат

Взам.

Подп.

ТИ

Технологическая инструкция

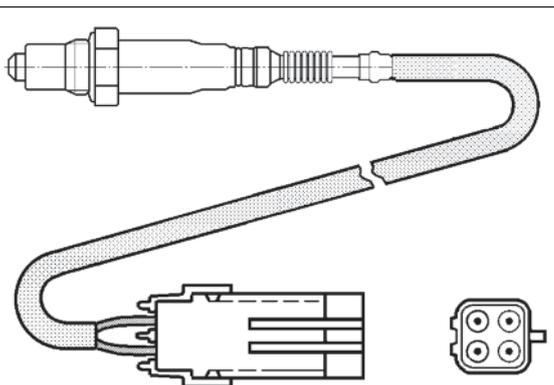


Рис. 1.1-12. Датчик кислорода

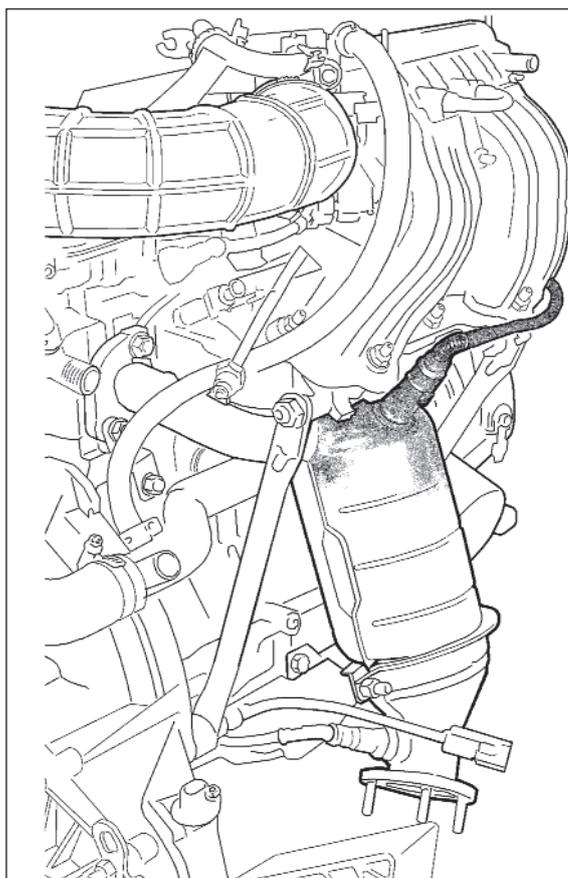


Рис. 1.1-13. Расположение управляющего датчика кислорода на а/м семейств LADA SAMARA и LADA 110

мере прогрева датчика его внутреннее сопротивление уменьшается, и он начинает генерировать меняющееся напряжение, выходящее за пределы этого диапазона. По изменению напряжения контроллер определяет, что УДК прогрелся, и его выходной сигнал может быть использован для управления топливоподачей в режиме замкнутого контура.

При нормальной работе системы подачи топлива в режиме замкнутого контура выходное напряжение УДК изменяется между низким и высоким уровнями.

Отравление датчика кислорода

УДК может быть отравлен в результате применения этилированного бензина или использования при сборке вулканизирующих при комнатной температуре герметиков, содержащих в большом количестве силикон (соединения кремния) с высокой летучестью. Испарения силикона могут попасть в систему вентиляции картера и присутствовать при процессе сгорания. Присутствие соединений свинца или кремния в отработавших газах может привести к выходу УДК из строя.

Неисправности цепей УДК, дефект датчика, его отравление или непрогретое состояние могут вызвать длительное нахождение напряжения сигнала в диапазоне 300...600 мВ. При этом в память контроллера занесется соответствующий код неисправности. Управление топливоподачей будет осуществляться по разомкнутому контуру.

Если контроллер получает сигнал с напряжением, свидетельствующим о длительном состоянии обедненности смеси, в его память заносится соответствующий код неисправности (низкий уровень сигнала датчика кислорода). Причиной неисправности может быть замыкание выходной цепи УДК на массу, негерметичность системы впуска воздуха или пониженное давление топлива.

Если контроллер получает сигнал с напряжением, свидетельствующим о длительном состоянии обогащенности смеси, в его

память заносится соответствующий код неисправности (высокий уровень сигнала датчика кислорода). Причиной неисправности может быть замыкание выходной цепи УДК на источник напряжения или повышенное давление топлива в рампе форсунок.

При возникновении кодов неисправности датчика кислорода контроллер осуществляет управление топливоподачей в режиме разомкнутого контура.

Техническое обслуживание датчика кислорода

При повреждениях жгута, колодки или штекеров датчика кислорода, ДК необходимо заменить. Ремонт жгута, колодки или штекеров не допускается. Для нормальной работы ДК должен сообщаться с атмосферным воздухом. Сообщение с атмосферным воздухом обеспечивается воздушными зазорами проводов датчика. Попытка отремонтировать про-

Дубликат
Взам.
Подп.

вода, колодки или штекеры может привести к нарушению сообщения с атмосферным воздухом и ухудшению работы ДК.

При обслуживании ДК необходимо соблюдать следующие требования:

Не допускается попадание жидкости для чистки контактов или других материалов на датчик или колодки жгутов. Эти материалы могут попасть в ДК и вызвать нарушение работы. Кроме того, не допускаются повреждения изоляции проводов, приводящие к их оголению.

Запрещается сильно сгибать или перекручивать жгут ДК и присоединяемый к нему жгут проводов системы впрыска. Это может нарушить поступление атмосферного воздуха в ДК.

Для исключения неисправности в результате попадания воды необходимо не допускать повреждений уплотнения на периферии колодки жгута системы управления.

Снятие датчика кислорода

1. Выключить зажигание.
2. Отсоединить колодку жгута проводов от датчика.
3. Осторожно вывернуть датчик (ключ гаечный 22).

ВНИМАНИЕ. С новым датчиком обращаться осторожно. Не допускать попадания смазки или грязи на колодку жгута проводов датчика и конец корпуса датчика с прорезями.

Установка датчика кислорода

1. Смазать резьбу датчика графитной смазкой.
2. Завернуть датчик с моментом 25...45 Н.м (вставка сменная 22 из набора типа 811382 ф. "USAG", ключ моментный).
3. Присоединить к датчику колодку жгута проводов.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК КИСЛОРОДА (ДДК)

Для снижения содержания углеводородов, окиси углерода и окислов азота в отработавших газах используется каталитический нейтрализатор (см. раздел 1.9). Нейтрализатор окисляет углеводороды и окись углерода, в результате чего они преобразуются в водяной пар и углекислый газ. Нейтрализатор также восстанавливает азот из окислов азота. Контроллер следит за окислительно-восстановительными свойствами нейтрализатора, анализируя сигнал диагностического датчика кислорода (рис. 1.1-12), установленного после нейтрализатора (рис. 1.1-14).

ДДК работает по тому же принципу, что и УДК. УДК генерирует сигнал, указывающий на присутствие кислорода в отработавших газах на входе в нейтрализатор. Сигнал, генерируемый ДДК, указывает на присутствие кислорода в отработавших газах после нейтрализатора. Если нейтрализатор работает нормально, показания ДДК будут значительно отличаться от показаний УДК.

Напряжение выходного сигнала прогретого диагностического датчика кислорода при работе в режиме обратной связи, при исправном нейтрализаторе находится в диапазоне от 590 до 750 мВ.

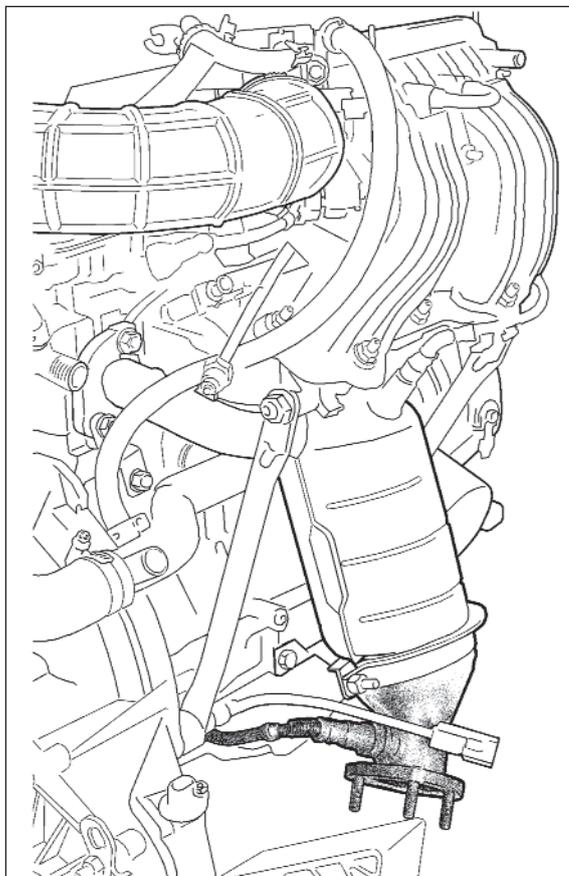


Рис. 1.1-14. Расположение диагностического датчика кислорода на а/м семейств LADA SAMARA и LADA 110

Дубликат
Взам.
Подп.

При возникновении неисправности цепей или самого диагностического датчика кислорода контроллер заносит в свою память ее код и включает сигнализатор, сигнализируя о наличии неполадки.

Требования к техническому обслуживанию и процедура замены ДДК не отличаются от описанных выше для УДК.

ДАТЧИК СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ (ДСА)

Датчик скорости автомобиля (рис. 1.1-15) выдает импульсный сигнал, который информирует контроллер о скорости движения автомобиля. ДСА установлен на коробке передач (рис. 1.1-16).

При вращении ведущих колес ДСА вырабатывает 6 импульсов на метр движения автомобиля. Контроллер определяет скорость автомобиля по частоте следования импульсов.

При неисправности цепей ДСА контроллер заносит в свою память ее код и включает сигнализатор.

Замена ДСА

Снятие датчика скорости

1. Выключить зажигание.
2. Отсоединить колодку жгута от датчика.



Рис. 1.1-15. Датчик скорости автомобиля

3. Вывернуть датчик (ключ гаечный 22).

Установка датчика скорости

1. Завернуть датчик моментом 1,8...4,2 Н.м (ключ гаечный 22, головка сменная 22, ключ моментный).
2. Присоединить колодку жгута к датчику.

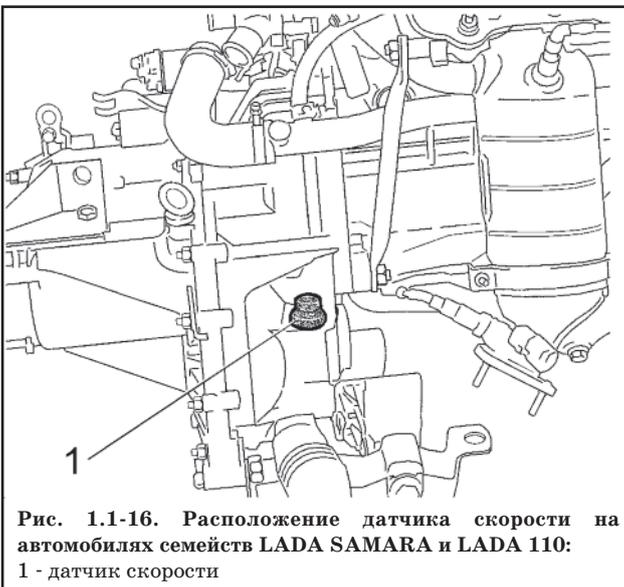


Рис. 1.1-16. Расположение датчика скорости на автомобилях семейств LADA SAMARA и LADA 110:
1 - датчик скорости

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (ДПКВ)

Датчик положения коленчатого вала (рис. 1.1-17) установлен на крышке масляного насоса (рис. 1.1-18) на расстоянии около $1 \pm 0,4$ мм от вершины зубца задающего диска, закрепленного на коленчатом валу двигателя.

Задающий диск объединен со шкивом привода генератора и представляет собой зубчатое колесо с 58 зубьями, расположенными с шагом 6° , и "длинной" впадиной для синхронизации, образованной двумя пропущенными зубьями. При совмещении середины первого зуба зубчатого сектора диска после "длинной" впадины с осью ДПКВ коленчатый вал двигателя находится в положении 114° (19 зубьев) до верхней мертвой точки 1-го и 4-го цилиндров.

При вращении задающего диска изменяется магнитный поток в магнитопроводе датчика, наводя импульсы напряжения переменного тока в его обмотке. Контроллер определяет положение и частоту вращения коленчатого

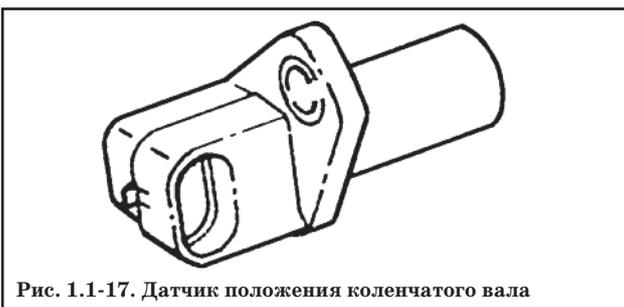


Рис. 1.1-17. Датчик положения коленчатого вала

Дубликат
Взам.
Подл.

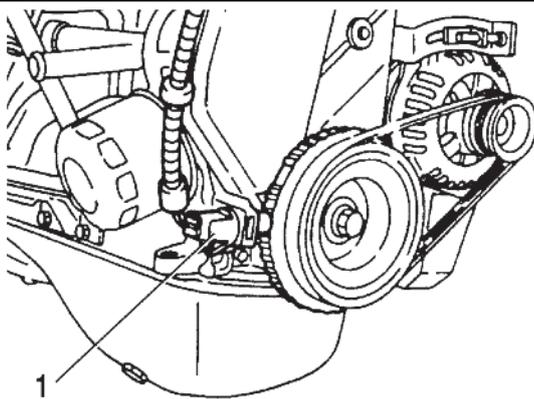


Рис. 1.1-18. Расположение датчика положения коленчатого вала на двигателе а/м семейств LADA SAMARA и LADA 110:

1 - датчик положения коленвала

вала по количеству и частоте следования этих импульсов и рассчитывает фазу и длительность импульсов управления форсунками и катушкой зажигания.

Провода ДПКВ защищаются от помех экраном, замкнутым на массу.

При возникновении неисправности в цепи датчика положения коленчатого вала двигатель перестает работать, контроллер заносит в свою память код неисправности и включает сигнализатор.

Снятие ДПКВ

1. Выключить зажигание.
2. Отсоединить колодку жгута от датчика.

3. Отвернуть болт крепления датчика к крышке масляного насоса и снять датчик (ключ гаечный 10).

Установка ДПКВ

1. Установить датчик на крышку масляного насоса, затянуть болт с моментом 8...12 Н.м (ключ гаечный 10, головка сменная 10, ключ моментный).
2. Присоединить колодку жгута к датчику.

ДАТЧИК ФАЗ (ДФ)

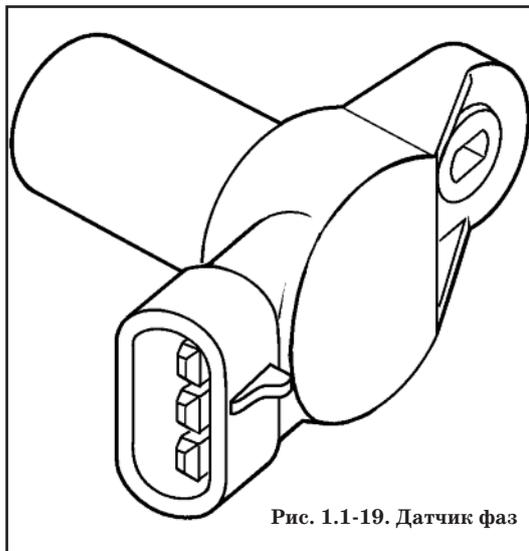


Рис. 1.1-19. Датчик фаз

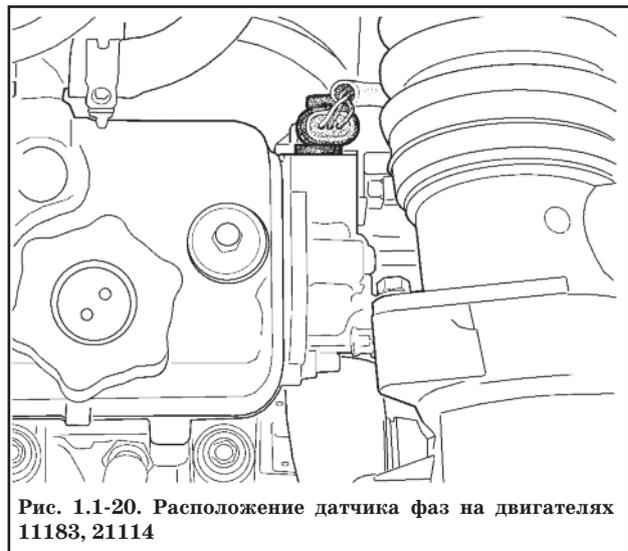


Рис. 1.1-20. Расположение датчика фаз на двигателях 11183, 21114

Датчик фаз (рис. 1.1-19) расположен на заглушке головки блока цилиндров (рис. 1.1-20). Принцип действия датчика основан на эффекте Холла.

На распределительном валу есть специальный штифт. Когда штифт проходит напротив торца датчика, датчик выдает на контроллер импульс напряжения низкого уровня (около 0 В), что соответствует положению поршня 1-го цилиндра в такте сжатия.

Сигнал датчика фаз используется контроллером для организации последовательного впрыска топлива в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя.

При возникновении неисправности цепей или самого датчика фаз контроллер заносит в свою память ее код и включает сигнализатор.

Снятие датчика фаз

1. Выключить зажигание.
2. Отсоединить колодку жгута от датчика.

Дубликат
Взам.
Подп.

3. Отвернуть болт крепления датчика к головке блока цилиндров и снять датчик (ключ гаечный 10).

Установка датчика фаз

1. Установить датчик, затянуть болт с моментом 3,4...7,8 Н.м (ключ гаечный 10, головка сменная 10, ключ моментный).

2. Присоединить колодку жгута к датчику.

ДАТЧИК НЕРОВНОЙ ДОРОГИ (ДНД)



Рис. 1.1-21. Датчик неровной дороги

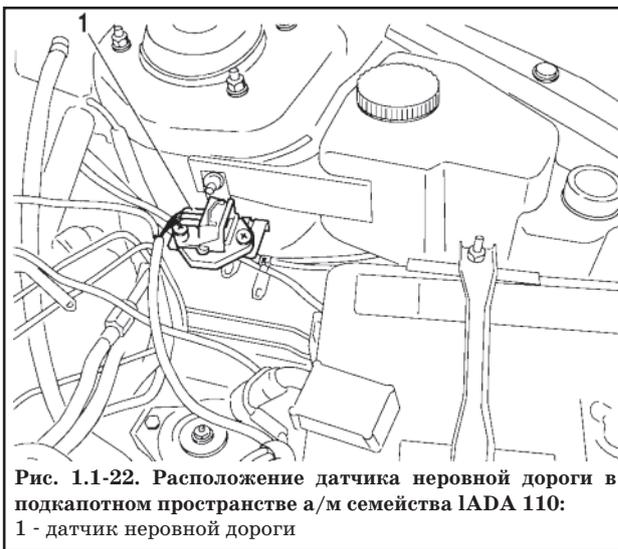


Рис. 1.1-22. Расположение датчика неровной дороги в подкапотном пространстве а/м семейства LADA 110:
1 - датчик неровной дороги

Датчик неровной дороги (рис. 1.1-21) расположен в моторном отсеке на стойке передней подвески (рис. 1.1-22). Датчик предназначен для измерения амплитуды колебаний кузова автомобиля. Принцип его действия основан на пьезоэффекте.

Возникающая при движении автомобиля по неровной дороге переменная нагрузка оказывает влияние на угловую скорость вращения коленчатого вала. Созданные при этом колебания частоты вращения коленчатого вала похожи на те колебания, которые возникают при пропусках воспламенения. Для исключения этой ошибки контроллер при превышении сигнала датчика неровной дороги определенного порога отключает функцию диагностики пропусков воспламенения.

При возникновении неисправности цепей или самого датчика неровной дороги контроллер заносит в свою память ее код и включает сигнализатор.

Снятие датчика неровной дороги

1. Выключить зажигание.
2. Отсоединить колодку жгута от датчика.
3. Отвернуть винты крепления датчика к кронштейну и снять датчик (отвертка крестообразная).

Установка датчика неровной дороги

1. Установить датчик, затянуть винты с моментом 5...10 Н.м (насадка крестообразная, отвертка моментная типа TORSIOMAX 775 код 51 06 01 00 ф. "STAHLWILLE").
2. Присоединить колодку жгута к датчику.

1.2 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА (АПС-4)

Автомобильная противоугонная система состоит из блока управления 1 (рис.1.2-01), индикатора состояния системы 2, двух рабочих (черного цвета) кодовых ключей 3, обучающего (красного цвета) ключа и соответствующей части программы контроллера системы управления двигателем. Режимы работы и состояния АПС отображаются при помощи светодиода, установленного на панели приборов автомобиля и зуммера внутри блока управления АПС. Расположение индикатора состояния АПС и блока управления показано на рис. 1.2-02, 1.2-03. Расположение индикатора состояния системы на а/м семейства

Дубликат
Взам.
Подл.

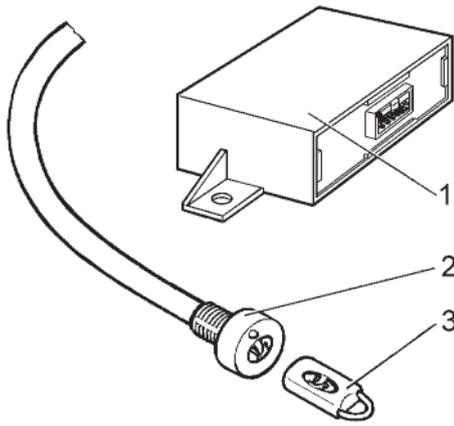


Рис. 1.2-01. Автомобильная противоугонная система АПС-4:

1 - блок управления АПС; 2 - индикатор состояния системы; 3 - кодовый ключ

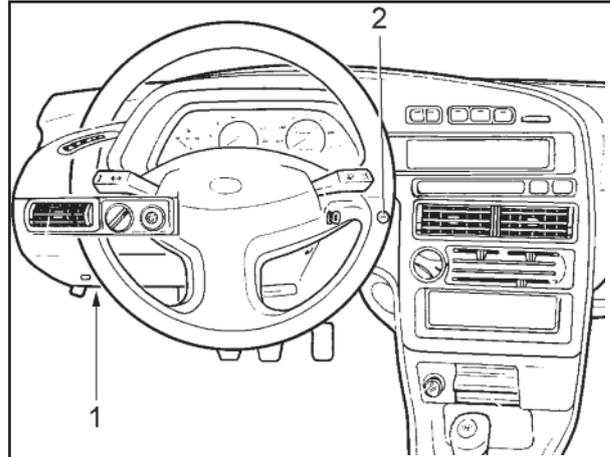


Рис. 1.2-02. Расположение элементов АПС на автомобилях семейства LADA SAMARA:

1 - место расположения блока управления АПС; 2 - индикатор состояния системы

LADA 110 аналогично его расположению на а/м семейства LADA SAMARA.

Блок управления АПС подключается к контроллеру через диагностическую линию. Блок управления имеет встроенное реле, которое подключает или отключает колодку диагностики от контроллера. Если к диагностической колодке не подключен диагностический прибор, то реле размыкает диагностическую цепь, и линия используется для связи контроллера и блока управления. При подключении диагностического прибора к колодке диагностики, реле замыкает диагностическую цепь, что позволяет производить обмен информацией между прибором и контроллером. Однако, блок управления АПС имеет приоритет перед диагностическим прибором при работе с контроллером, и в случае необходимости блок управления прерывает связь контроллера с диагностическим прибором (например, для обмена информацией между блоком управления и контроллером при запуске двигателя).

Контроллер и блок управления АПС могут находиться в одном из двух состояний:

— с выключенной функцией иммобилизации (“чистый”). В этом состоянии контроллер и блок управления АПС не представляют собой единую систему и запуск двигателя разрешен независимо от АПС;

— с включенной функцией иммобилизации (“обученный”). В этом состоянии работа двигателя возможна только при получении контроллером ЭСУД правильного пароля от блока управления АПС.

В обученное состояние контроллер и блок управления АПС переходят после выполнения процедуры обучения рабочих кодовых ключей, которая выполняется при помощи обучающего ключа. После ее выполнения оба блока переходят в обученное состояние и вернуть их в чистое состояние невозможно.

Обучающий ключ, которым выполнялась процедура, хранит пароль системы и используется только для выполнения обучающих процедур.

При их выполнении в системе генерируется новый пароль, который сохраняется в

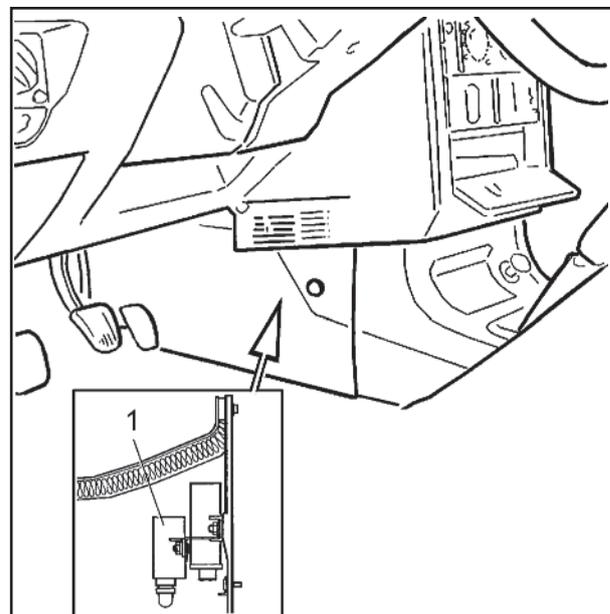


Рис. 1.2-03. Расположение блока управления АПС на автомобилях семейства LADA 110:

1 - блок управления АПС

Дубликат
Взам.
Подп.

энергонезависимой памяти контроллера и блока управления АПС. Этот новый пароль также записывается в обучающий ключ.

ВНИМАНИЕ. Обучающий ключ нельзя использовать для обучения любой другой пары блок управления АПС-контроллер ЭСУД.

Во время процедуры перевода АПС в обученное состояние одновременно обучаются и рабочие кодовые ключи. Эти ключи используются для снятия АПС с охраны при эксплуатации автомобиля.

Замена неисправного контроллера

В случае неисправности контроллера для замены необходимо использовать “чистый” (необученный) контроллер. Для восстановления работоспособности АПС после замены необходимо дождаться перехода системы в режим “охрана” и выполнить процедуру обучения рабочих кодовых ключей, используя имеющиеся обучающий и рабочие кодовые ключи.

Замена неисправного блока управления АПС

В случае неисправности блока управления АПС для замены необходимо использовать “чистый” (необученный) блок. Для восстановления работоспособности АПС после замены необходимо выполнить процедуру обучения рабочих кодовых ключей, используя имеющийся обучающий кодовый ключ.

Более подробно принцип работы АПС-4 изложен в ТИ 3100.25100.12020.

1.3 СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Функцией системы подачи топлива (рис. 1.3-01) является обеспечение подачи необходимого количества топлива в двигатель на всех рабочих режимах. Топливо подается в двигатель форсунками, установленными во впускной трубе.

Электробензонасос, установленный в топливном баке, подает топливо через магистральный топливный фильтр и шланги подачи топлива на рампу форсунок.

Встроенный в электробензонасос регулятор давления топлива поддерживает давление топлива, подаваемого на форсунки, в пределах 364...400 кПа в зависимости от режима работы двигателя.

Контроллер включает топливные форсунки последовательно. Каждая из форсунок включается через каждые 720° поворота коленчатого вала.

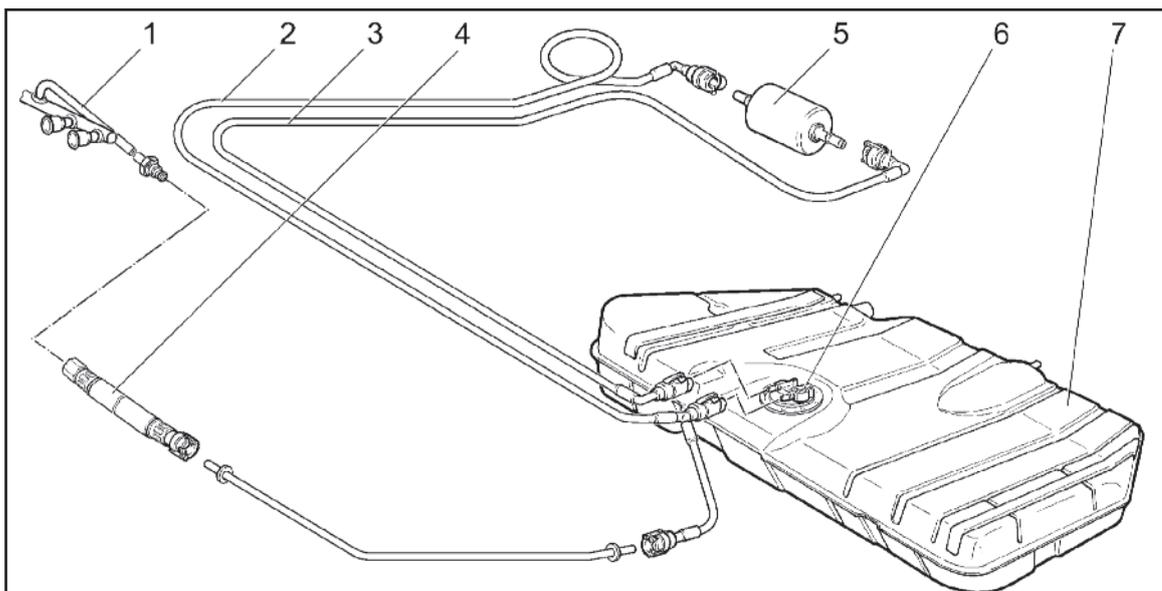


Рис. 1.3-01. Система подачи топлива:

1 - рампа форсунок; 2 - трубка топливного фильтра и топливного трубопровода; 3 - трубка от электробензонасоса к топливному фильтру; 4 - шланг передней топливной трубки и топливного трубопровода; 5 - топливный фильтр; 6 - электробензонасос; 7 - топливный бак

Дубликат
Взам.
Подп.

Сигнал контроллера, управляющий форсункой, представляет собой импульс, длительность которого соответствует количеству топлива, требуемому двигателю. Этот импульс подается в определенный момент поворота коленчатого вала, который зависит от режима работы двигателя.

Подаваемый на форсунку управляющий сигнал открывает нормально закрытый клапан форсунки, подавая во впускной канал топливо под давлением.

Количество подаваемого топлива пропорционально времени, в течение которого форсунки находятся в открытом состоянии (длительность импульса впрыска). Контроллер поддерживает оптимальное соотношение воздух/топливо путем изменения длительности импульсов.

Увеличение длительности импульса впрыска приводит к увеличению количества подаваемого топлива при постоянном расходе воздуха (обогащение смеси). Уменьшение длительности импульса впрыска приводит к уменьшению количества подаваемого топлива при постоянном расходе воздуха (обеднение смеси).

ВНИМАНИЕ.

Для предотвращения травм или повреждений автомобиля при демонтаже и монтаже элементов системы подачи топлива в результате случайного пуска необходимо отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи до проведения обслуживания и присоединить ее после завершения работ.

Перед обслуживанием топливной аппаратуры необходимо сбросить давление в системе подачи топлива (см. "Порядок сбрасывания давления в системе подачи топлива").

Порядок сбрасывания давления в системе подачи топлива

1. Включить нейтральную передачу, затормозить автомобиль стояночным тормозом.
2. Отсоединить колодку жгута от электробензонасоса.
3. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу до остановки из-за выработки топлива.
4. Включить стартер на 3 с для стравливания давления в трубопроводах. После этого можно безопасно работать с системой подачи топлива.
5. После стравливания давления и завершения работ присоединить колодку жгута к электробензонасосу.

МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСА

Модуль электробензонасоса (рис. 1.3-02) включает в себя электробензонасос турбинного типа, регулятор давления топлива, фильтр грубой очистки топлива и датчик уровня топлива.

Насос обеспечивает подачу топлива из топливного бака через магистральный топливный фильтр на рампу форсунок.

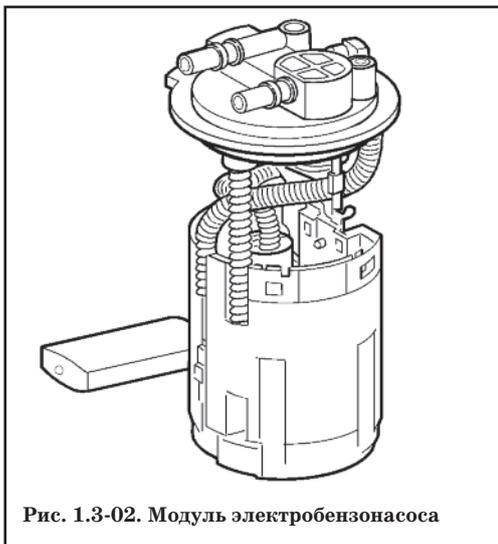


Рис. 1.3-02. Модуль электробензонасоса



Рис. 1.3-03. Расположение модуля электробензонасоса

Дубликат
Взам.
Подп.

Электробензонасос включается контроллером через реле. При установке ключа зажигания в положение “ЗАЖИГАНИЕ” контроллер запитывает реле на 2 секунды для создания необходимого давления топлива в рампе форсунок.

Если в течение этого времени прокрутка двигателя не начинается, контроллер выключает реле и ожидает начала прокрутки. После ее начала контроллер вновь включает реле.

Если зажигание включалось три раза без прокрутки двигателя, то следующее включение реле электробензонасоса возможно только с началом прокрутки.

ВНИМАНИЕ. *Никогда не допускайте полной выработки топлива из топливного бака, так как это может привести к преждевременному износу и выходу из строя электробензонасоса.*

Замена модуля электробензонасоса

Снятие модуля электробензонасоса

1. Откинуть подушку заднего сиденья вперед.
2. Снять крышку люка электробензонасоса (рис. 1.3-03) и отсоединить от электробензонасоса колодку жгута проводов (отвертка крестообразная).
3. Сбросить давление в системе подачи топлива (см. выше).
4. Выключить зажигание. Отсоединить клемму провода “массы” от аккумуляторной батареи.

5. Ослабить нажатием пружинные фиксаторы и движением вдоль оси штуцеров отсоединить топливные трубки от электробензонасоса.

6. Отвернуть восемь гаек крепления электробензонасоса, снять клемму провода массы топливного бака, прижимное кольцо, дистанционное кольцо, модуль электробензонасоса (головка сменная 10, вороток, удлинитель).

ВНИМАНИЕ. *Снимать и устанавливать модуль электробензонасоса следует осторожно, чтобы не допустить деформации рычага датчика уровня топлива и, как следствие, неверных показаний уровня топлива.*

Установка модуля электробензонасоса

1. Проверить наличие и правильность расположения уплотнительной прокладки между топливным баком и модулем электробензонасоса.

2. Вставить модуль электробензонасоса в топливный бак, совместив метки на электробензонасосе и топливном баке. Установить дистанционное кольцо и прижимное кольцо, установить клемму провода массы топливного бака под гайку крепления модуля электробензонасоса. Завернуть и затянуть гайки крепления модуля электробензонасоса с моментом 4...5 Н.м (головка сменная 10, вороток, удлинитель, ключ моментный).

3. Смазать уплотнительные кольца соединителей моторным маслом и присоединить к электробензонасосу топливные трубки движением вдоль оси штуцера до щелчка пружинного фиксатора. Проверить надежность фиксации трубок (масло моторное согласно действующему “Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA” К3100.25100.00018-2007).

4. Подключить колодку жгута к электробензонасосу.

5. С помощью подачи напряжения 12 В на контакт “11” (см. рис. 2.3-01) колодки диагностики включить электробензонасос и убедиться в отсутствии утечек топлива.

6. Установить крышку люка электробензонасоса (отвертка крестообразная).

7. Установить подушку заднего сиденья.

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР

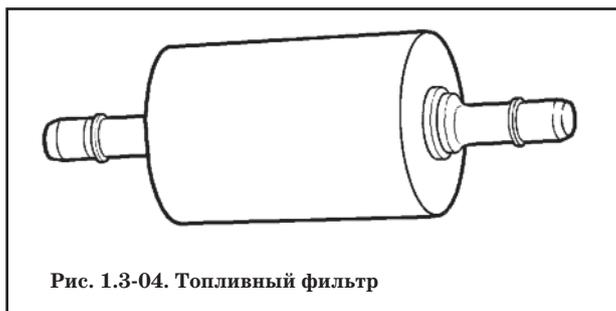


Рис. 1.3-04. Топливный фильтр

Топливный фильтр (рис. 1.3-04) установлен под днищем кузова возле топливного бака (рис. 1.3-05). Фильтр встроен в подающую магистраль между электробензонасосом и топливной рампой.

Фильтр имеет стальной корпус со штуцерами с обоих концов. Фильтрующий элемент изготавливается из бумаги и предназначен для улавливания частиц, которые могут привести к наруше-

Дубликат
Взам.
Подп.

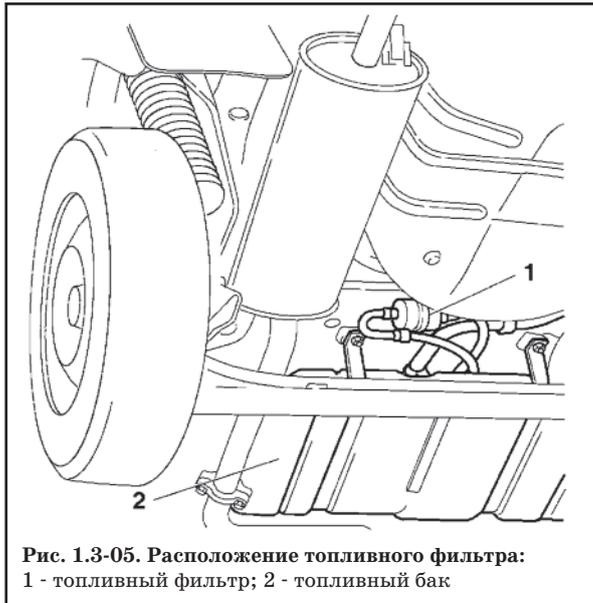


Рис. 1.3-05. Расположение топливного фильтра:
1 - топливный фильтр; 2 - топливный бак

нию работы системы впрыска.

Снятие топливного фильтра

1. Сбросить давление в системе подачи топлива (см. выше).

2. Ослабить нажатием пружинные фиксаторы и движением вдоль оси штуцеров отсоединить топливные трубки от топливного фильтра.

3. Ослабив болт, стягивающий хомут кронштейна, снять фильтр (ключ гаечный 10).

Установка топливного фильтра

1. Установить фильтр так, чтобы стрелка на его корпусе соответствовала направлению подачи топлива и закрепить фильтр хомутом (ключ гаечный 10).

2. Смазать уплотнительные кольца соединителей моторным маслом и присоединить к топливному фильтру топливные трубки движением вдоль оси

штуцера до щелчка пружинного фиксатора. Проверить надежность фиксации трубок (масло моторное согласно действующему "Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA" К3100.25100.00018-2007).

3. С помощью подачи напряжения +12 В на контакт "11" (см. рис. 2.3-01) колодки диагностики включить электробензонасос и убедиться в отсутствии утечек топлива.

РАМПА ФОРСУНОК

Рампа форсунок (рис. 1.3-06) представляет собой полу трубку, с установленными на ней форсунками. Рампа форсунок закреплена двумя болтами на впускной трубе.

Топливо под давлением подается во внутреннюю полость ramпы, а оттуда через форсунки во впускную трубу.

На ramпе форсунок расположен штуцер для контроля давления топлива, закрытый резьбовой пробкой.

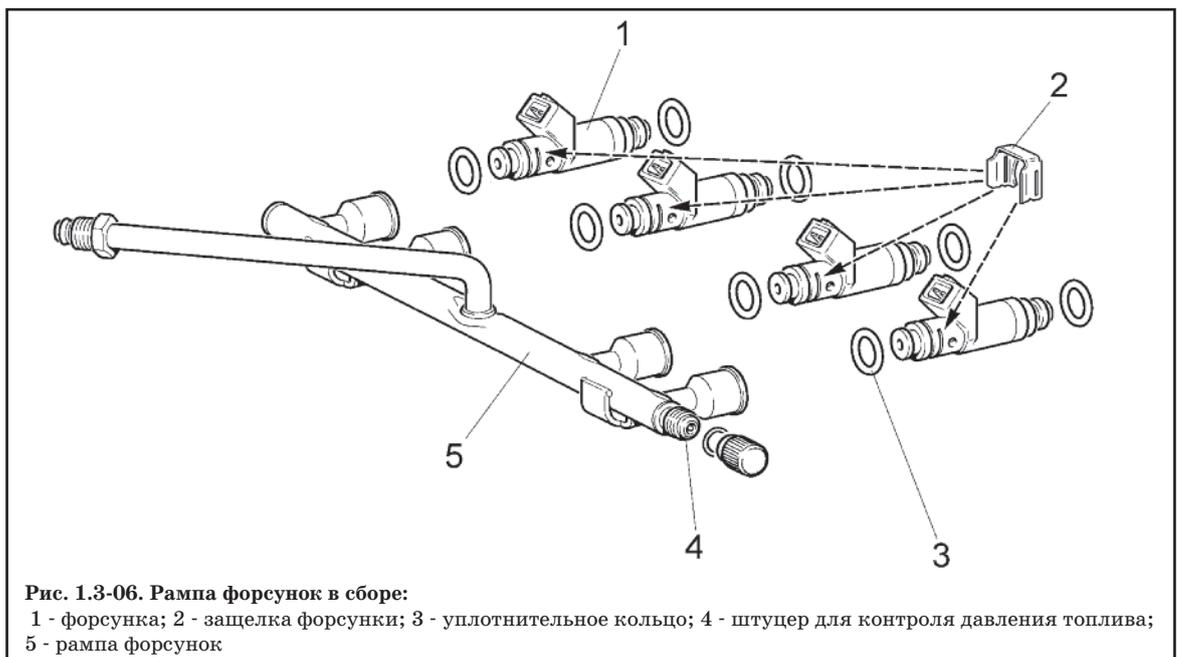


Рис. 1.3-06. Рампа форсунок в сборе:

1 - форсунка; 2 - защелка форсунки; 3 - уплотнительное кольцо; 4 - штуцер для контроля давления топлива; 5 - ramпа форсунок

Дубликат
Взам.
Подп.

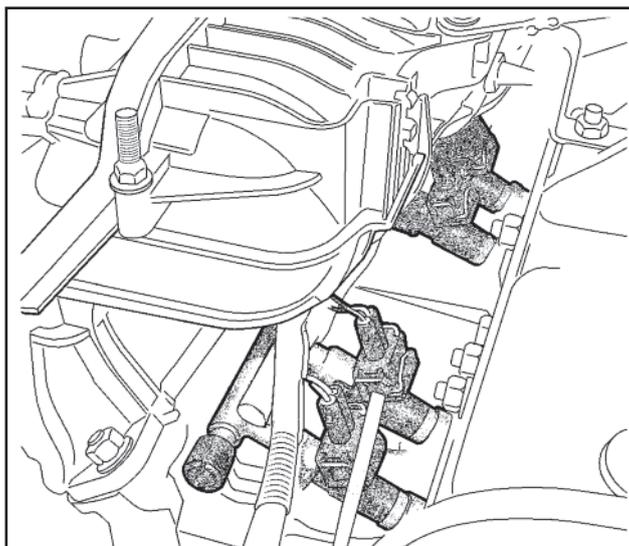


Рис. 1.3-07. Расположение рампы форсунок на двигателях 11183 и 21114

Ряд диагностических процедур при техническом обслуживании автомобиля или при поиске неисправностей требуют проведения контроля давления топлива.

С помощью манометра, подключенного к штуцеру, можно определить давление топлива, подаваемого на форсунки.

Снятие рампы форсунок

При снятии рампы соблюдать осторожность, чтобы не повредить контакты разъемов и распылители форсунок.

Не допускать попадания грязи и посторонних материалов в открытые трубопроводы и каналы. Во время обслуживания закрывать штуцер и отверстия заглушками.

1. Сбросить давление в системе подачи топлива. См. "Порядок сбрасыва-

ния давления в системе подачи топлива".

2. Выключить зажигание.

3. Отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).

4. Снять экран модуля впуска.

5. Отсоединить от дроссельного патрубка колодки жгута системы зажигания и шланги (отвертка крестообразная).

6. Отсоединить трос привода дроссельной заслонки от дроссельного патрубка и кронштейна (ключ гаечный 13).

7. Отвернуть гайки крепления кронштейна регулирующего наконечника и снять кронштейн (головка сменная 10, вороток, удлинитель).

8. Отвернуть гайки крепления модуля впуска к впускной трубе и снять модуль впуска в сборе с дроссельным патрубком (головка сменная 13, вороток, удлинитель).

9. Отсоединить колодки жгута форсунок от форсунок.

10. Отвернуть штуцер трубки рампы форсунок от наконечника топливного шланга и отсоединить топливный шланг (ключ гаечный 17 - 2 шт.).

11. Отвернуть болты крепления рампы форсунок и снять рампу форсунок в сборе с форсунками (ключ 5 для внутреннего шестигранника).

ВНИМАНИЕ. Если форсунка отделилась от рампы и осталась во впускной трубе, необходимо заменить оба уплотнительных кольца и фиксатор форсунки.

Установка рампы форсунок

1. Заменить и смазать новые уплотнительные кольца форсунок моторным маслом (масло моторное согласно действующему "Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA" К3100.25100.00018-2007), установить топливную рампу в сборе с форсунками на головку цилиндров и закрепить болтами, затянув их с моментом 9...14 Н.м (ключ 5 для внутреннего шестигранника, насадка для внутреннего шестигранника 5, ключ моментный).

2. Присоединить топливный шланг к трубке рампы форсунок, затянув штуцер трубки рампы форсунок с моментом 20...34 Н.м (ключ гаечный 17 - 2 шт., вставка сменная 17 из набора типа 811382 ф. "USAG", ключ моментный).

3. Присоединить колодки жгута проводов форсунок к форсункам.

4. Установить модуль впуска в сборе с дроссельным патрубком (головка сменная 13, вороток, удлинитель).

5. Установить кронштейн регулирующего наконечника (головка сменная 10, вороток, удлинитель).

Дубликат
Взам.
Подп.

При смене режима работы двигателя в оперативной памяти контроллера (ОЗУ) сохраняется последнее значение коэффициента коррекции для данной зоны.

Полученные таким образом коэффициенты коррекции характеризуют конкретный двигатель и участвуют в расчете длительности импульса впрыска при работе системы в режиме разомкнутого контура и при пуске, не имея при этом возможности изменяться.

Значение корректировки, при котором регулирование подачи топлива по замкнутому контуру не требуется, равно 1 (для параметра корректировки топливоподачи по результатам самообучения на холостом ходу оно равно 0). Любое изменение от 1(0) указывает на то, что функция регулирования топливоподачи по замкнутому контуру изменяет длительность импульса впрыска. Если значение корректировки топливоподачи по замкнутому контуру больше 1(0), происходит увеличение длительности импульса впрыска, т.е. увеличение подачи топлива. Если значение корректировки топливоподачи по замкнутому контуру меньше 1(0), происходит уменьшение длительности импульса впрыска, т.е. уменьшение подачи топлива. Предельным диапазоном изменения текущей корректировки топливоподачи и корректировки самообучением является диапазон $1 \pm 0,25$ ($\pm 5\%$). Выход любого из коэффициентов коррекции за пределы регулирования в сторону обогащения или обеднения смеси свидетельствует о наличии неисправности в двигателе или ЭСУД (отклонение давления топлива, подсос воздуха, негерметичность в системе выпуска и т.д.).

Коррекция самообучения для регулирования топливоподачи на автомобилях с каталитическим нейтрализатором является непрерывным процессом в течение всего срока эксплуатации автомобиля и обеспечивает выполнение жестких норм по токсичности отработавших газов.

При отключении аккумуляторной батареи значения коэффициентов коррекции обнуляются и процесс самообучения начинается заново.

1.4 СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

В системе зажигания (рис. 1.4-01) применяется 4-выводная катушка зажигания, представляющая собой блок двух 2-выводных катушек зажигания. Система зажигания не имеет подвижных деталей и поэтому не требует обслуживания и регулировок, за исключением свечей зажигания.

Управление током в первичных обмотках катушек зажигания осуществляется контроллером, использующим информацию о режиме работы двигателя, получаемую от датчиков системы управления двигателем. Для коммутации первичных обмоток катушек зажигания контроллер использует два мощных транзисторных вентиля (рис. 1.4-01).

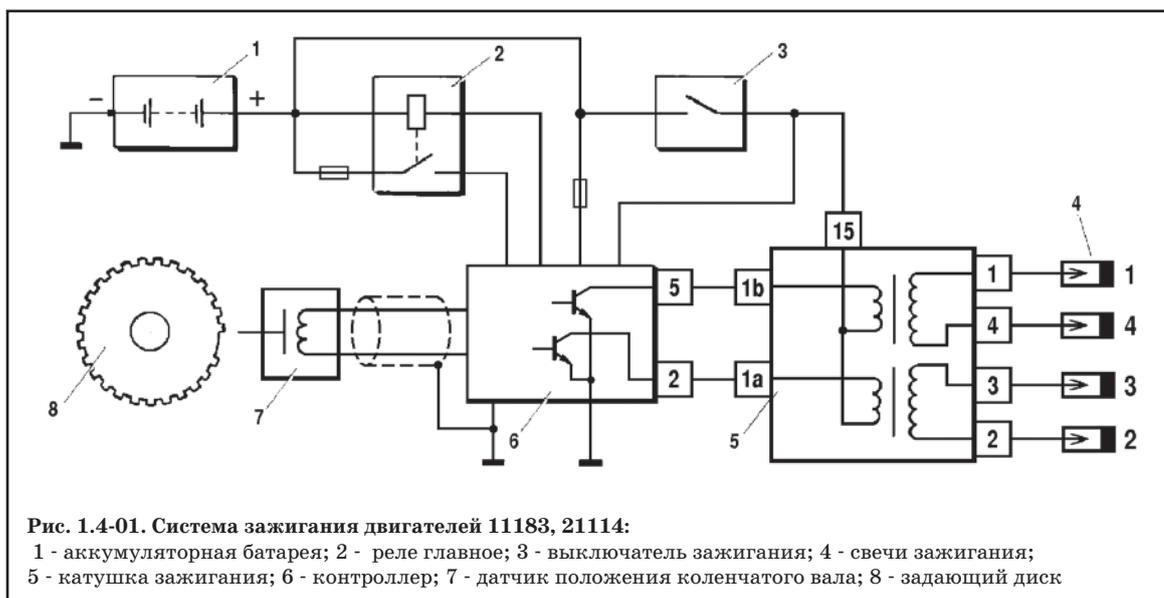




Рис. 1.4-02. Катушка зажигания

В системе зажигания применяется метод распределения искры, называемый методом “холостой искры”. Цилиндры двигателя объединены в пары 1-4 и 2-3, и искрообразование происходит одновременно в двух цилиндрах: в цилиндре, в котором заканчивается такт сжатия (рабочая искра), и в цилиндре, в котором происходит такт выпуска (холодная искра).

В связи с постоянным направлением тока в первичной и вторичной обмотках, ток искрообразования одной свечи всегда протекает с центрального электрода на боковой, а второй - с бокового на центральный.

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ

Четырехвыводная катушка зажигания (рис. 1.4-02, 1.4-03) имеет следующие три цепи (см. рис. 1.4-01):

Цепь питания первичных обмоток

Напряжение бортсети автомобиля поступает с выключателя зажигания на контакт “15” катушки зажигания.

Цепь первичной обмотки катушки зажигания 1 и 4 цилиндров, контакт “1b”

Контроллер коммутирует на массу цепь первичной обмотки катушки зажигания, выдающей высокое напряжение на свечи зажигания цилиндров 1, 4.

Цепь первичной обмотки катушки зажигания 2 и 3 цилиндров, контакт “1a”

Контроллер коммутирует на массу цепь первичной обмотки катушки зажигания, выдающей высокое напряжение на свечи зажигания цилиндров 2, 3.

Снятие катушки зажигания

1. Выключить зажигание.

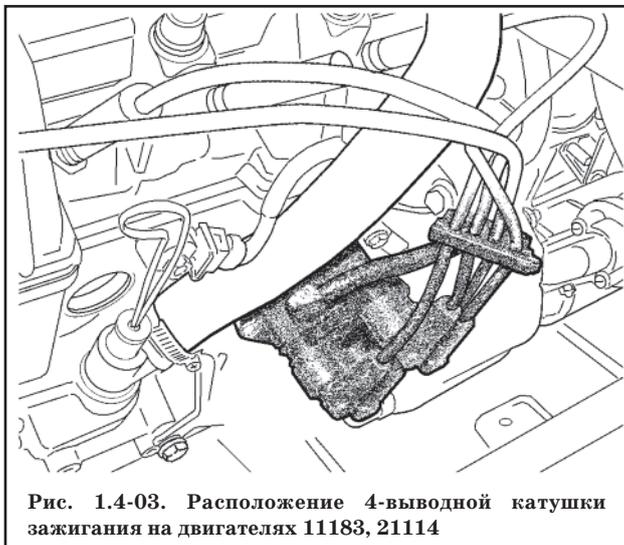


Рис. 1.4-03. Расположение 4-выводной катушки зажигания на двигателях 11183, 21114

2. Отсоединить колодку жгута проводов от катушки зажигания.

3. Отсоединить жгут высоковольтных проводов от катушки зажигания.

4. Отвернуть болты крепления катушки к кронштейну и снять катушку зажигания (ключ 5 для внутреннего шестигранника).

ВНИМАНИЕ. Демонтаж высоковольтных проводов осуществлять только за защитный колпачок.

Установка катушки зажигания

1. Установить катушку зажигания на кронштейн на двигателе и закрепить болтами (ключ 5 для внутреннего шестигранника).

2. Присоединить жгут высоковольтных проводов к выводам катушки за-

жигания.

3. Присоединить колодку жгута к катушке зажигания.

ГАШЕНИЕ ДЕТОНАЦИИ

Для предотвращения выхода из строя двигателя в результате продолжительной детонации ЭСУД корректирует угол опережения зажигания.

Для обнаружения детонации в системе имеется датчик детонации, см. раздел 1.1.

Контроллер анализирует сигнал этого датчика и при обнаружении детонации, характеризующейся повышением амплитуды вибраций двигателя в определенном диапазоне частот, корректирует угол опережения зажигания по специальному алгоритму.

Дубликат
Взам.
Подп.

Корректировка угла опережения зажигания для гашения детонации производится индивидуально по цилиндрам, т.е. определяется в каком цилиндре происходит детонация, и уменьшается угол опережения зажигания только для этого цилиндра.

В случае неисправности датчика детонации в память контроллера заносится соответствующий код неисправности и включается сигнализатор неисправностей. Кроме того, контроллер на определенных режимах работы двигателя устанавливает пониженный угол опережения зажигания, исключающий появление детонации.



1.5 ВЕНТИЛЯТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Контроллер управляет реле включения электроventильатора системы охлаждения двигателя (рис. 1.5-01, 1.5-02). Включение ventильатора возможно только при работающем двигателе. Электроventильатор включается и выключается в зависимости от температуры двигателя.

Электроventильатор системы охлаждения включается, если температура охлаждающей жидкости превысит $101\text{ }^{\circ}\text{C}$. Электроventильатор выключается после падения температуры охлаждающей жидкости ниже $97\text{ }^{\circ}\text{C}$, или остановки двигателя.

Электроventильатор включается независимо от температуры охлаждающей жидкости при включенном компрессоре кондиционера.

При наличии активных кодов неисправностей датчика температуры охлаждающей жидкости электроventильатор системы охлаждения работает до очистки кодов или остановки двигателя.

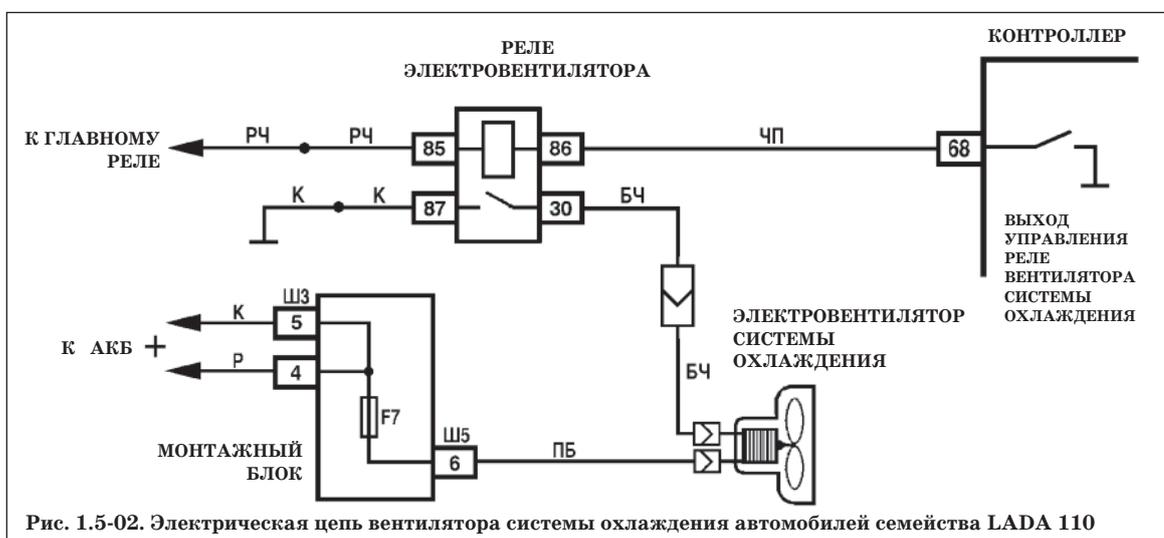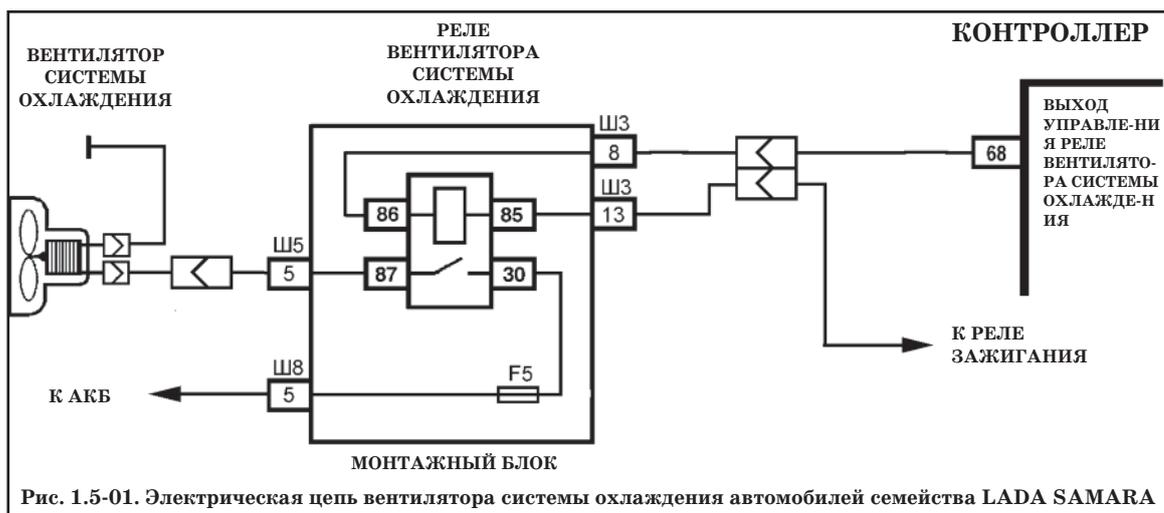

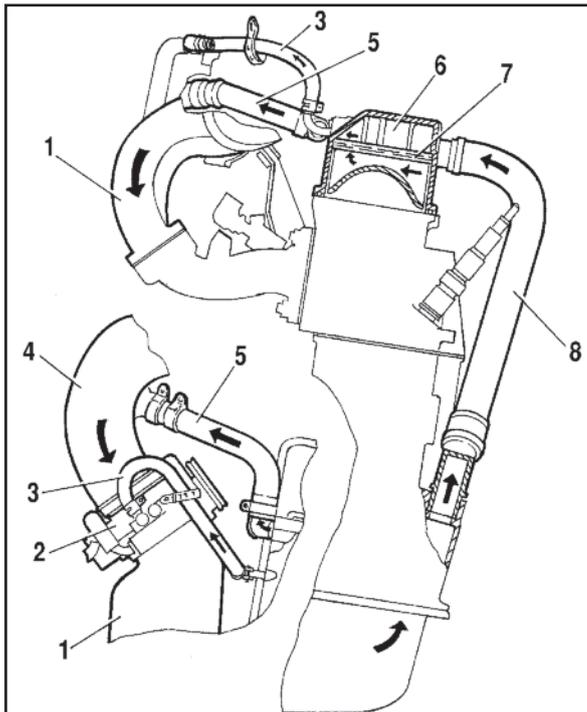


Рис. 1.6-01. Схема системы вентиляции картера двигателей 11183 и 21114:

1 - модуль впуска; 2 - дроссельный патрубок;
3 - шланг первого контура; 4 - шланг впускной трубы;
5 - шланг второго контура; 6 - крышка головки цилиндров;
7 - маслоотделитель; 8 - вытяжной шланг

1.6 СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА

Система вентиляции картера (рис. 1.6-01) обеспечивает удаление картерных газов.

Картерные газы по вытяжному шлангу поступают в маслоотделитель.

Шланги первого и второго контуров представляют собой два шланга (один малого диаметра, другой большого), по которым картерные газы, прошедшие маслоотделитель, подаются в камеру сгорания через дроссельный патрубок. Маслоотделитель расположен в крышке головки цилиндров.

Первый контур имеет калиброванное отверстие (жиклер диаметром 1,7 мм) в дроссельном патрубке. От маслоотделителя к жиклеру идет шланг малого диаметра. Шланг большого диаметра (шланг второго контура) идет от маслоотделителя к шлангу впускной трубы (наддроссельное пространство).

На режиме холостого хода все картерные газы подаются через жиклер первого контура (шланг малого диаметра). На этом режиме во впускной трубе создается высокое разрежение и картерные газы эффективно отсасываются в наддроссельное пространство. Жиклер ограничивает объем отсасываемых газов, чтобы не нарушалась работа двигателя на холостом ходу.

На режимах под нагрузкой, когда дроссельная заслонка открыта частично или полностью, через жиклер первого контура проходит небольшое количество картерных газов. В этом случае их основной объем проходит через второй контур (шланг большого диаметра) в шланг впускной трубы перед дроссельным патрубком и затем сжигается в камере сгорания.

1.7 СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Воздушный фильтр установлен в передней части подкапотного пространства и закреплен на резиновых опорах (рис. 1.7-01). Фильтрующий элемент воздушного фильтра - бумажный с большой площадью фильтрующей поверхности.

Наружный воздух засасывается через патрубок забора воздуха, расположенный внизу под корпусом воздушного фильтра. Затем воздух проходит через фильтрующий элемент воздушного фильтра, датчик массового расхода воздуха, шланг впускной трубы и дроссельный патрубок.

После дроссельного патрубка воздух направляется в каналы модуля впуска и впускной трубы, а затем в головку цилиндров и в цилиндры.

Замена фильтрующего элемента

1. Отвернуть винты крепления и приподнять верхний полукорпус воздушного фильтра вместе с датчиком массового расхода воздуха и шлангом впускной трубы (отвертка крестообразная).

2. Заменить фильтрующий элемент новым, устанавливая его так, чтобы его гофры были расположены параллельно стрелкам внутри нижнего полукорпуса воздушного фильтра.

3. Установить и закрепить верхний полукорпус воздушного фильтра (отвертка

Дубликат
Взам.
Подп.

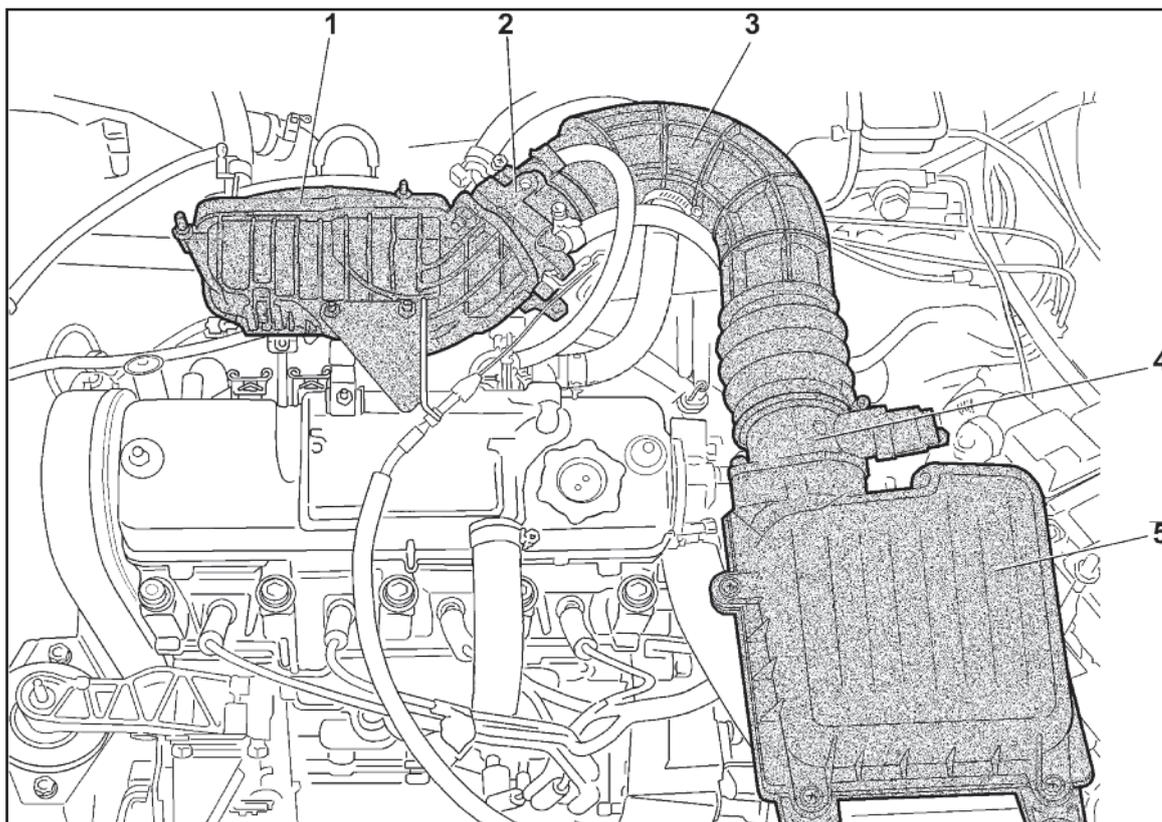


Рис. 1.7-01. Система впуска воздуха двигателей 11183 и 21114:

1 - модуль впуска; 2 - дроссельный патрубок; 3 - шланг впускной трубы; 4 - датчик массового расхода воздуха; 5 - воздушный фильтр

крестообразная).

Снятие воздушного фильтра

1. Отвернуть болты крепления датчика массового расхода воздуха и отсоединить датчик от воздушного фильтра (ключ гаечный 10).

2. Срезать три резиновые опоры, которыми фильтр крепится к кузову, и снять воздушный фильтр.

Установка воздушного фильтра

1. Установить новые резиновые опоры воздушного фильтра в отверстия кузова.

2. Установить на опоры воздушный фильтр.

3. Прикрепить болтами к воздушному фильтру датчик массового расхода воздуха (ключ гаечный 10).

ДРОССЕЛЬНЫЙ ПАТРУБОК

Дроссельный патрубок (рис. 1.7-02) системы распределенного впрыска топлива закреплен на модуле впуска 1 (см. рис. 1.7-01). Он дозирует количество воздуха, поступающего во впускную трубу. Поступлением воздуха в двигатель управляет дроссельная заслонка, соединенная с приводом педали акселератора.

Дроссельный патрубок в сборе имеет в своем составе датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода. В проточной части дроссельного патрубка (за дроссельной заслонкой) находятся отверстия отбора разрежения, необходимые для работы системы вентиляции картера на холостом ходу 2 и адсорбера системы улавливания паров бензина 6 (см. рис. 1.7-02).

Замена датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода производится без снятия дроссельного патрубка с двигателя.

При замене дроссельного патрубка необходимо устанавливать новый уплотнитель между дроссельным патрубком и модулем впуска.

Дубликат
Взам.
Подп.

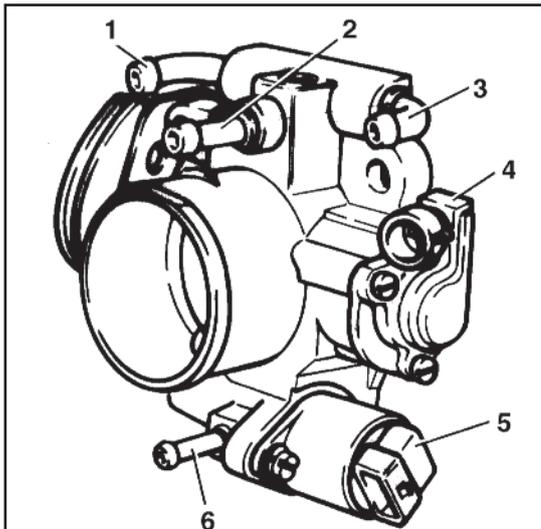


Рис. 1.7-02. Дроссельный патрубок в сборе:
 1 - штуцер для подвода охлаждающей жидкости; 2 - штуцер для системы вентиляции картера на холостом ходу; 3 - штуцер для отвода охлаждающей жидкости; 4 - датчик положения дроссельной заслонки; 5 - регулятор холостого хода; 6 - штуцер для продувки адсорбера

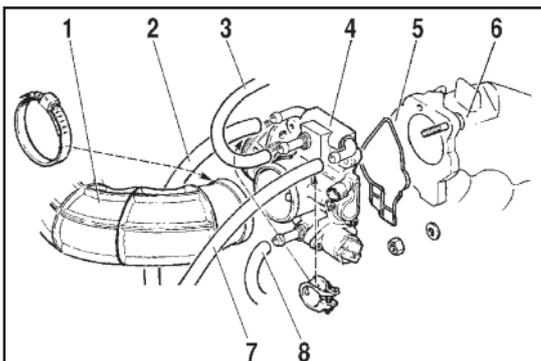


Рис. 1.7-03. Снятие дроссельного патрубка:
 1 - шланг впускной трубы; 2 - шланг подвода охлаждающей жидкости; 3 - шланг системы вентиляции картера на холостом ходу; 4 - дроссельный патрубок; 5 - уплотнитель дроссельного патрубка; 6 - модуль впуска; 7 - шланг отвода охлаждающей жидкости; 8 - шланг продувки адсорбера

Снятие дроссельного патрубка

1. Выключить зажигание, отсоединить клемму провода “массы” от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).

2. Отсоединить трос привода дроссельной заслонки от патрубка.

3. Отсоединить шланг 1 (рис. 1.7-03) впускной трубы, шланг 3 системы вентиляции картера и шланг 8 продувки адсорбера от патрубка (отвертка крестообразная).

4. Отсоединить колодки жгута от регулятора холостого хода и датчика положения дроссельной заслонки.

5. Отсоединить шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости от патрубка (отвертка крестообразная).

6. Отвернуть гайки крепления дроссельного патрубка к ресиверу и снять патрубок с прокладкой (головка сменная 13, вороток, удлинитель).

Установка дроссельного патрубка

1. Установить дроссельный патрубок на модуль впуска и закрепить его гайками, затянув их с моментом 10...15 Н.м (головка сменная 13, вороток, удлинитель, ключ моментный).

2. Присоединить шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости к патрубку (отвертка крестообразная).

3. Присоединить колодки жгута к регулятору холостого хода и датчику положения дроссельной заслонки.

4. Присоединить шланг впускной трубы, шланг системы вентиляции картера и шланг продувки адсорбера к патрубку (отвертка крестообразная).

5. Присоединить трос привода дроссельной заслонки и убедиться в том, что привод работает нормально - при отпускании из полностью открытого положения заслонка закрывается полностью, без заеданий.

6. При необходимости долить охлаждающую жидкость.

7. Присоединить клемму провода “массы” к аккумуляторной батарее (ключ гаечный 10).

ВНИМАНИЕ. После установки дроссельного патрубка никакой регулировки регулятора холостого хода не требуется. Регулятор холостого хода устанавливается в исходное положение контроллером.

РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА (РХХ)

Контроллер управляет частотой вращения коленчатого вала на режиме холостого хода. Исполнительным устройством является регулятор холостого хода (рис. 1.7-04). Он состоит из клапана с запорной конусной иглой, перемещаемой шаговым двигателем (ШД).

Клапан РХХ установлен в обходном канале подачи воздуха дроссельного патрубка. РХХ регулирует частоту вращения коленчатого вала на режиме холостого хода при за-

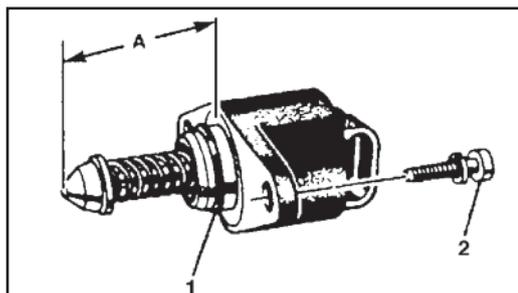


Рис. 1.7-04. Регулятор холостого хода:
1 - уплотнительное кольцо; 2 - винт крепления регулятора; А - длина хода запорной иглы клапана

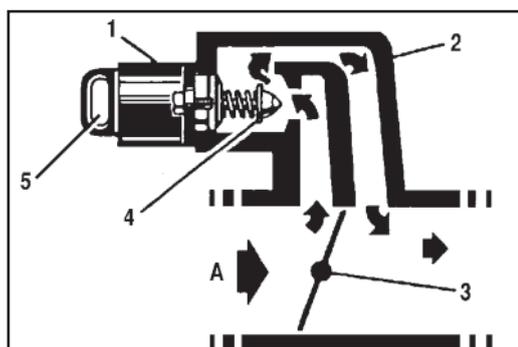


Рис. 1.7-05. Схема регулировки подачи воздуха РХХ:

1 - шаговый двигатель регулятора холостого хода; 2 - дроссельный патрубок; 3 - дроссельная заслонка; 4 - запорная игла клапана РХХ; 5 - электрический разъем; А - поступающий воздух

крытой дроссельной заслонке в соответствии с нагрузкой двигателя, управляя количеством воздуха, подаваемым в обход закрытой дроссельной заслонки.

Схема работы РХХ показана на рис. 1.7-05. Для увеличения оборотов холостого хода контроллер открывает клапан РХХ, увеличивая подачу воздуха в обход дроссельной заслонки. Для понижения оборотов он закрывает клапан, уменьшая количество воздуха, подаваемого в обход дроссельной заслонки.

При полностью выдвинутом до седла положении запорной иглы (что соответствует нулю шагов ШД) клапан перекрывает подачу воздуха в обход дроссельной заслонки. Когда игла клапана втягивается, обеспечивается расход воздуха, пропорциональный количеству шагов ШД от полностью выдвинутого положения иглы.

Диагностический прибор считывает из контроллера состояние РХХ в виде количества шагов.

РХХ под управлением контроллера обеспечивает увеличение или уменьшение частоты вращения коленчатого вала в зависимости от условий работы двигателя на холостом ходу.

Помимо управления частотой вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, производится управление РХХ, способствующее снижению токсичности отработавших газов. Когда дроссельная заслонка резко закрывается при торможении двигателем, РХХ увеличивает количество воздуха, подаваемого в обход дроссельной заслонки, обеспечивая обеднение топливовоздушной смеси. Это снижает выбросы углеводородов и окиси углерода, происходящие при быстром закрытии дроссельной заслонки.

сельной заслонки, обеспечивая обеднение топливовоздушной смеси. Это снижает выбросы углеводородов и окиси углерода, происходящие при быстром закрытии дроссельной заслонки.

Снятие регулятора холостого хода

1. Выключить зажигание.
2. Отсоединить колодку жгута от РХХ.
3. Отвернуть винты крепления РХХ к дроссельному патрубку и снять РХХ (отвертка крестообразная).

ВНИМАНИЕ. Запрещается тянуть или давить на иглу клапана регулятора холостого хода, это может повредить зубья червячного привода.

Запрещается опускать регулятор в чистящую жидкость или растворитель.

Установка регулятора холостого хода

В случае установки нового регулятора холостого хода измерить расстояние А (см. рис. 1.7-04) между концом запорной иглы клапана регулятора холостого хода и монтажным фланцем.

Если расстояние больше 23 мм, с помощью тестера регулятора холостого хода втянуть запорную иглу.

Цель регулировки расстояния 23 мм - не допустить упирания запорной иглы клапана в седло, а также обеспечить нормальный холостой ход при повторном пуске.

1. Смазать уплотнительное кольцо РХХ моторным маслом (масло моторное согласно действующему "Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA" К3100.25100.00018-2007).

2. Установить регулятор холостого хода на дроссельный патрубок и закрепить его винтами (отвертка крестообразная).

3. Присоединить колодку жгута к РХХ.

ВНИМАНИЕ. Никакой регулировки регулятора холостого хода после установки не требуется.

Дубликат
Взам.
Подп.

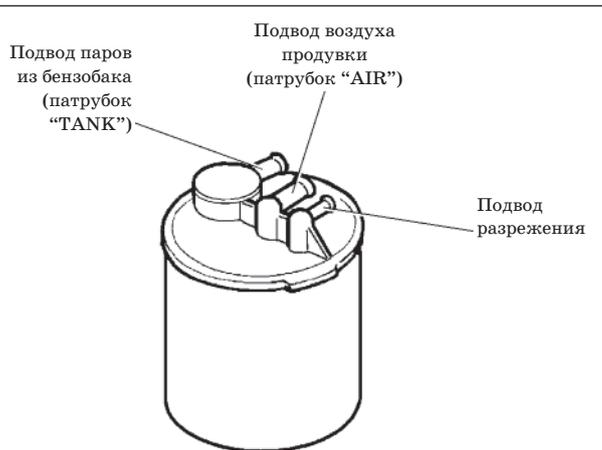


Рис. 1.8-01. Адсорбер автомобилей семейств LADA SAMARA и LADA 110

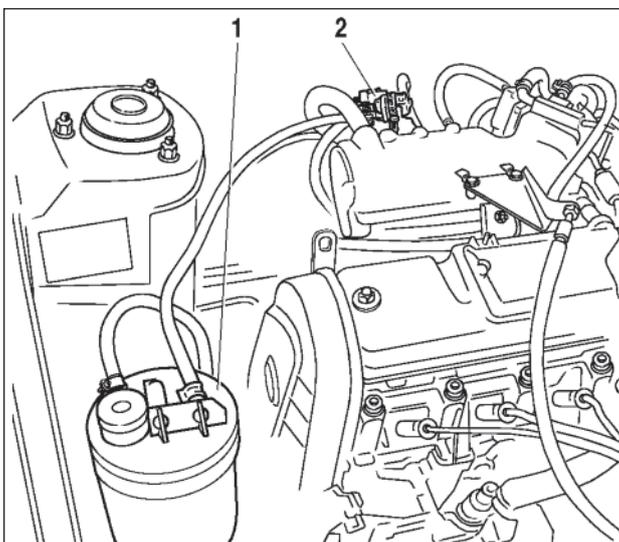


Рис. 1.8-02. Расположение адсорбера и клапана продувки адсорбера в подкапотном пространстве автомобилей семейства LADA 110:

1 - адсорбер; 2 - клапан продувки адсорбера

1.8 СИСТЕМА УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ БЕНЗИНА

Система улавливания паров бензина (СУПБ) состоит из угольного адсорбера с электромагнитным клапаном продувки и соединительных трубопроводов.

Пары бензина из топливного бака подаются в улавливающую емкость (адсорбер с активированным углем) для удержания их при неработающем двигателе. Пары поступают через патрубок, обозначенный надписью "TANK" (рис. 1.8-01).

Контроллер, управляя электромагнитным клапаном, осуществляет продувку адсорбера после того, как двигатель проработает заданный период времени с момента перехода на режим управления топливоподачей по замкнутому контуру. Воздух подводится в адсорбер через патрубок "AIR" (рис. 1.8-01), где смешивается с парами бензина. Образовавшаяся таким образом смесь засасывается во впускную трубу двигателя для сжигания в ходе рабочего процесса.

Контроллер регулирует степень продувки адсорбера в зависимости от режима работы двигателя, подавая на клапан сигнал с изменяемой частотой импульса (16 Гц, 32 Гц).

Диагностический прибор отображает коэффициент заполнения управляющего сигнала. Коэффициент 0% означает, что продувка адсорбера не осуществляется. Коэффициент 100% означает, что происходит максимальная продувка.

Контроллер включает электромагнитный клапан продувки когда:

- температура охлаждающей жидкости выше определенного значения;
- система работает в режиме обратной связи по сигналу датчика кислорода;
- система исправна.

Неисправности и их причины

Нестабильность холостого хода, остановка двигателя, повышенная токсичность и ухудшение ездовых качеств могут быть вызваны следующими причинами:

- неисправность электромагнитного клапана продувки;
- повреждение адсорбера;
- переполнение адсорбера;
- повреждения или неправильные соединения шлангов;
- пережатие или засорение шлангов.

Визуальный контроль адсорбера и клапана продувки адсорбера

Осмотреть электромагнитный клапан и адсорбер (рис. 1.8-02). При наличии трещин или повреждений корпуса узел заменить.

Проверить надежность соединения шлангов подвода разрежения и паров из бензобака.

Снятие адсорбера

Дубликат
Взам.
Подп.

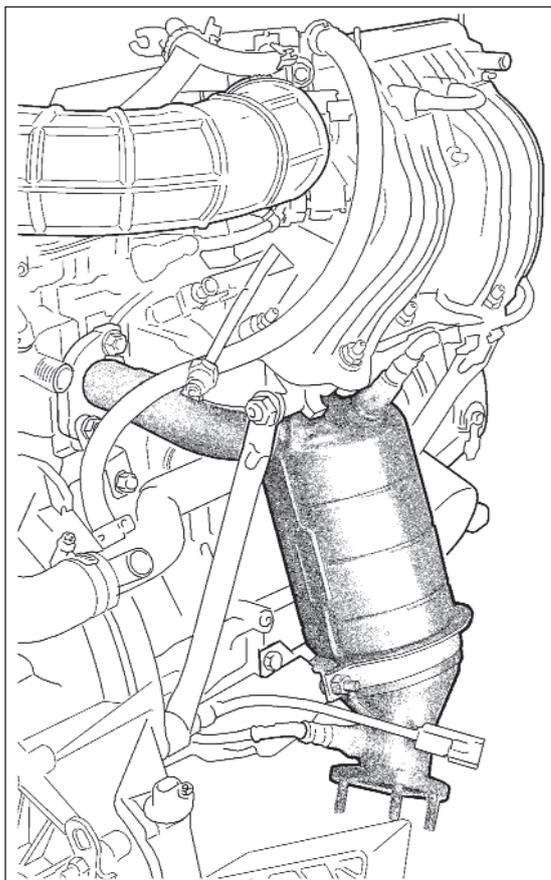


Рис. 1.9-01. Расположение нейтрализатора на а/м семейств LADA SAMARA и LADA 110

1. Отсоединить шланги от адсорбера (отвертка крестообразная).

2. Отвернув болт, ослабить хомут и снять адсорбер (ключ гаечный 10).

Установка адсорбера

1. Закрепить адсорбер хомутом (ключ гаечный 10).

2. Присоединить к адсорберу шланги (отвертка крестообразная).

1.9 КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР

Для выполнения норм Евро-III на содержание вредных веществ в отработавших газах необходимо применение каталитического нейтрализатора в системе выпуска. Применение каталитического нейтрализатора дает значительное снижение выбросов углеводородов, окиси углерода и окислов азота с отработавшими газами при условии точного управления процессом сгорания в двигателе.

При эксплуатации неисправного двигателя нейтрализатор может выйти из строя из-за тепловых напряжений (выше 970 °С), которым он подвергается при окислении избыточных количеств углеводородов. При тепловых напряжениях матрица нейтрализатора может разрушиться (закупориться), вызвав повышение давления отработавших газов. Возможной причиной выхода из строя нейтрали-

затора является применение этилированного бензина. Содержащийся в нем тетраэтилсвинец за короткое время приводит к отравлению нейтрализатора, что значительно снижает эффективность его действия.

Также причиной выхода из строя нейтрализатора является применение прокладок, содержащих силикон, и использование нерекондованных типов моторных масел с повы-


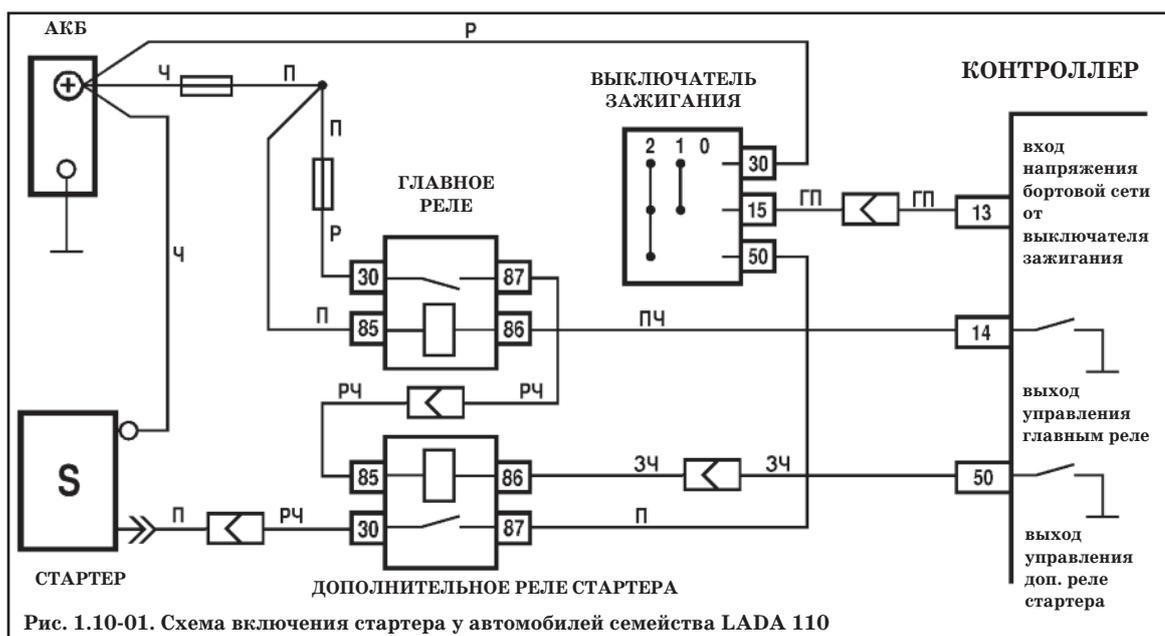


Рис. 1.10-01. Схема включения стартера у автомобилей семейства LADA 110

Дубликат
Взам.
Подл.

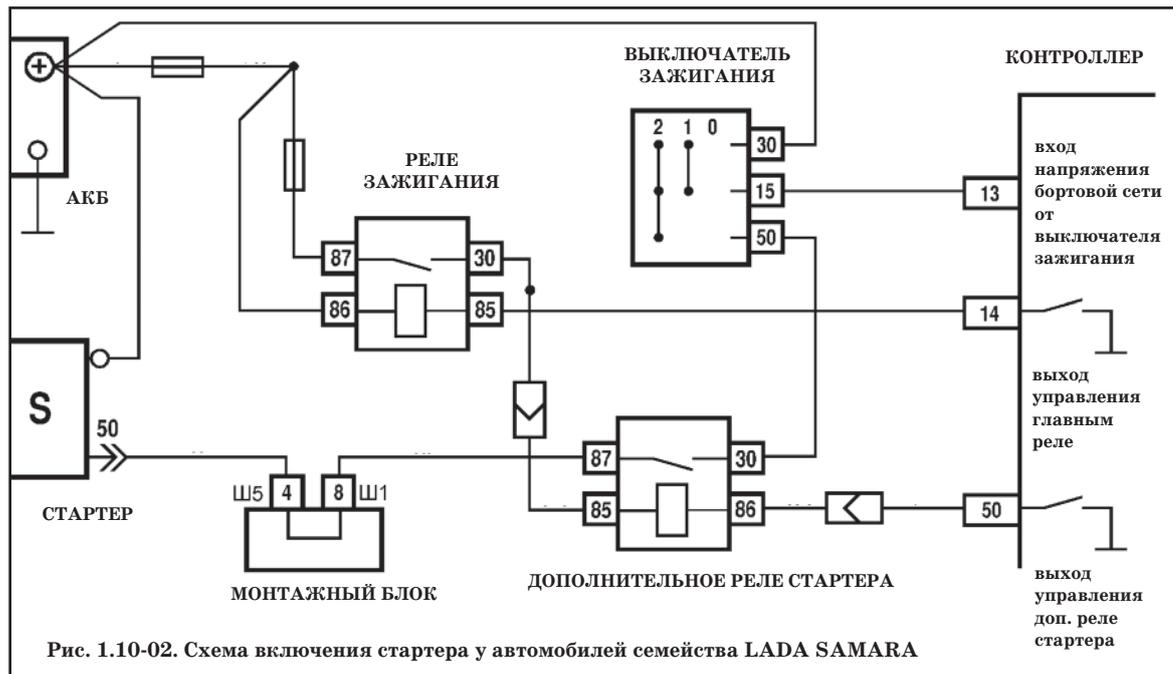

шенным содержанием серы и фосфора.

Диагностика состояния нейтрализатора осуществляется контроллером, который составляет сигналы датчиков кислорода до и после нейтрализатора. В случае обнаружения снижения эффективности нейтрализатора, способного вызвать выход количества вредных выбросов за пределы норм Евро-III, контроллер формирует соответствующий код неисправности и включает сигнализатор.

1.10 СТАРТЕР

В данной системе управления двигателем питание на обмотку втягивающего реле стартера поступает через контакты дополнительного реле (рис. 1.10-01, 1.10-02).

Контроллер включает реле стартера при включении зажигания, если получен “правильный” пароль от АПС, и выключает после запуска двигателя (частота вращения коленчатого вала двигателя достигла 500 об/мин) или через 7-20 секунд (в зависимости от температуры охлаждающей жидкости) после начала прокрутки стартера.

Контроллер запрещает включение дополнительного реле стартера при работающем двигателе.

1.11 СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ

Схема соединений системы автоматического управления климатической установкой показана на рис. 1.11-01.

При включении водителем выключателя кондиционера, расположенного на панели приборов, блок управления климатической установкой в зависимости от температуры испарителя выдает сигнал запроса на контакт “75” контроллера ЭСУД.

При получении запроса контроллер корректирует положение регулятора холостого хода для компенсации дополнительной нагрузки, создаваемой для двигателя компрессором кондиционера. Значение частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу при этом может увеличиться до 900 об/мин. После этого контроллер через реле включает муфту компрессора кондиционера.

Компрессор кондиционера включается при следующих условиях:

- с момента запуска двигателя прошло более 5 сек;
- напряжение бортовой сети не превышает 16,5 В;
- дроссельная заслонка открыта не более, чем на 68%;
- водитель включил кондиционер;

Дубликат
Взам.
Подп.

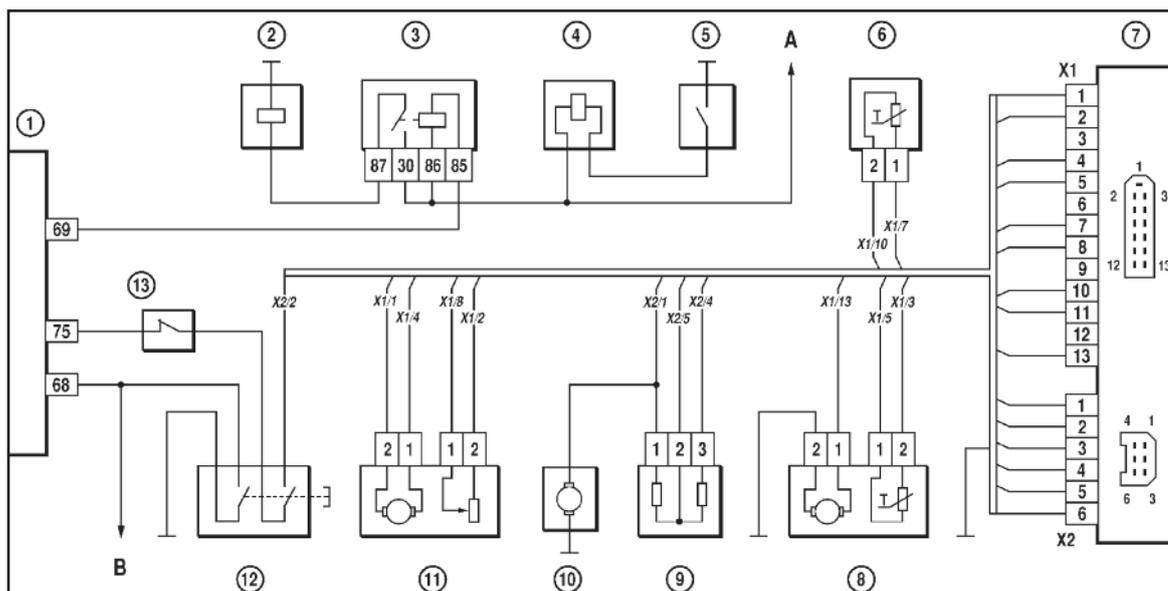


Рис. 1.11-01. Схема соединений системы автоматического управления климатической установкой:

1 - контроллер ЭСУД; 2 - электромагнитная муфта компрессора; 3 - реле включения компрессора кондиционера; 4 - электромагнитный клапан рециркуляции; 5 - выключатель рециркуляции; 6 - датчик температуры испарителя; 7 - блок управления климатической установкой; 8 - датчик температуры салона; 9 - добавочное сопротивление; 10 - электродвигатель вентилятора климатической установки; 11 - микромоторредуктор привода заслонки; 12 - выключатель кондиционера; 13 - датчик-выключатель высокого-низкого давления; А - к выключателю зажигания; В - к реле электровентилятора системы охлаждения.

Условное обозначение "--X1/11-" означает, что провод присоединяется к контакту 11 колодки X1 блока управления климатической установкой.

- давление хладагента в компрессоре не ниже определенного значения;
- температура испарителя превышает 3 °С.

При включении водителем кондиционера независимо от температуры охлаждающей жидкости включается электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя.

Дубликат
Взам.
Подл.

2 ДИАГНОСТИКА

2.1 ВВЕДЕНИЕ

Раздел 2 - "Диагностика" состоит из следующих частей:

Информация общего характера

Информация о мерах безопасности, порядке проведения диагностики и работе с диагностическим прибором. Также приводится описание электрических соединений системы управления двигателем и назначение контактов разъема контроллера.

Часть "А" и диагностические карты "А"

Содержит начальные сведения о порядке проведения диагностики, включая "ПРОВЕРКУ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ", диагностические карты для сигнализатора неисправностей, меры на случай невозможности запустить двигатель и прочие карты общего характера.

Карты кодов неисправностей

Данные карты используются, если при проверке диагностической цепи обнаружится код неисправности, занесенный в память контроллера. *При наличии более одного кода анализ и устранение неисправностей необходимо всегда начинать с кодов P0560 (напряжение бортсети ниже порога работоспособности системы) или P0562 (напряжение бортсети, низкий уровень).*

Часть "В". Диагностические карты неисправностей.

Данные карты используются при отсутствии кода неисправности или его непостоянстве. В этих случаях диагностика должна также начинаться с проверки диагностической цепи.

Часть "С" и диагностические карты "С" (карты проверки узлов системы управления двигателем).

Данная часть содержит информацию по проверке конкретных элементов системы управления двигателем, а также по их обслуживанию. В ней есть сведения по элементам системы подачи топлива, по системе зажигания и т.д.

Общие сведения

Перед проведением диагностики необходимо ознакомиться с разделом 1 "Устройство и ремонт" данной инструкции.

Следует помнить, что за электроникой стоит базовый двигатель внутреннего сгорания. Работоспособность системы управления двигателем зависит от исправности механических систем.

Ниже приводится ряд отклонений, вызывающих неисправности, которые могут быть ошибочно приписаны электронной части системы управления двигателем:

- недостаточная компрессия;
- подсос воздуха;
- ограничение проходимости системы выпуска;
- отклонения фаз газораспределения, вызванные износом деталей и неправильной сборкой;
- плохое качество топлива;
- несоблюдение сроков проведения ТО.

2.2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе на автомобиле необходимо соблюдать следующие требования:

1. Перед демонтажом контроллера необходимо отсоединить провод массы от аккумуляторной батареи.
2. Не допускается пуск двигателя без надежного подключения аккумуляторной батареи.
3. Не допускается отключение аккумуляторной батареи от бортовой сети при работающем двигателе.
4. При зарядке аккумуляторная батарея должна быть отключена от бортовой сети.
5. Необходимо контролировать надежность контактов жгутов проводов и поддерживать чистоту клемм аккумуляторной батареи.

6. Конструкция колодок жгутов проводов предусматривает их соединение с ответной частью только при определенной ориентации.

При правильной ориентации соединение колодки жгута с ответной частью выполняется без усилия. Соединение с неправильной ориентацией колодки может привести к выходу из строя колодки, модуля или другого элемента системы.

7. Не допускается соединение или разъединение колодок элементов ЭСУД при включенном зажигании.

8. Перед проведением электросварочных работ необходимо отсоединить провода от аккумуляторной батареи и колодку от контроллера.

9. Для исключения коррозии контактов при мойке двигателя струей воды под давлением не направлять распылитель на элементы системы.

10. Измерения напряжения выполнять с помощью цифрового вольтметра с номинальным внутренним сопротивлением более 10 МОм.

11. Если предусмотрено применение пробника с контрольной лампой, необходимо использовать лампу с током потребления не более 0,25 А (250 мА).

12. Для предотвращения повреждений электростатическим разрядом элементов электроники запрещается разбирать металлический корпус контроллера и касаться штекеров разъема.

Таблица 2.3-01

Диагностические коды контроллера М73 ЕВРО-3

Код	Описание
P0030	Нагреватель ДК до нейтрализатора, обрыв цепи управления
P0031	Нагреватель ДК до нейтр-ра, замыкание цепи управления на массу
P0032	Нагр. ДК до нейтр-ра, замыкание цепи управления на борт. сеть
P0036	Нагреватель ДК после нейтрализатора, обрыв цепи управления
P0037	Нагр. ДК после нейтр-ра, замыкание цепи управления на массу
P0038	Нагр. ДК после нейтр-ра, замыкание цепи управления на борт. сеть
P0102	Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала
P0103	Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала
P0112	Цепь ДТВ, низкий уровень сигнала
P0113	Цепь ДТВ, высокий уровень сигнала
P0116	Цепь ДТОЖ, выход сигнала из допустимого диапазона
P0117	Цепь ДТОЖ, низкий уровень сигнала
P0118	Цепь ДТОЖ, высокий уровень сигнала
P0121	Цепь ДПДЗ, выход сигнала из допустимого диапазона
P0122	Цепь ДПДЗ, низкий уровень сигнала
P0123	Цепь ДПДЗ, высокий уровень сигнала
P0130	Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен
P0131	Цепь ДК до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала
P0132	Цепь ДК до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала
P0133	Цепь ДК до нейтр-ра, медленный отклик на изм-ние состава смеси
P0134	Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна
P0136	Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен
P0137	Цепь ДК после нейтрализатора, низкий уровень сигнала
P0138	Цепь ДК после нейтрализатора, высокий уровень сигнала
P0140	Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна
P0171	Система топливоподачи слишком бедная
P0172	Система топливоподачи слишком богатая
P0201, P0202, P0203, P0204	Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), обрыв цепи управления
P0217	Температура двигателя выше допустимой
P0261, P0264, P0267, P0270	Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), замыкание цепи управления на массу
P0262, P0265, P0268, P0271	Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), зам-ние цепи упр-ния на бортовую сеть
P0300	Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения

2.3 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ БОРТОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Под “бортовой диагностикой” понимается система программно-аппаратных средств (контроллер, датчики, исполнительные механизмы), которая выполняет следующие задачи:

1) определение и идентификация ошибок функционирования ЭСУД и двигателя, которые приводят:

- к превышению предельных значений по токсичности отработавших газов автомобилей, которые определяются действующими в настоящее время в соответствующей стране экологическими нормами для легковых автомобилей;

- к снижению мощности и крутящего момента двигателя, увеличению расхода топлива, ухудшению ездовых качеств автомобиля;

- к выходу из строя двигателя и его компонентов (прогорание поршней из-за детонации или повреждение каталитического нейтрализатора в случае возникновения пропусков зажигания).

2) информирование водителя о наличии неисправности включением сигнализатора неисправностей.

3) сохранение информации о неисправности. В момент обнаружения в память контроллера заносится следующая информация:

- код неисправности согласно международной классификации (см. табл. 2.3-01);

- статус-флаги (признаки), характеризующие неисправность в момент сеанса обмена информацией с диагностическим прибором;

- так называемый стоп-кадр - значения важных для ЭСУД параметров в момент регистрации ошибки.

4) активизация аварийных режимов работы ЭСУД. При обнаружении неисправности система для предотвращения негативных последствий (перечислены выше) переходит на аварийные режимы работы. Их суть состоит в том, что при выходе из строя какого-либо датчика или его цепи контроллер использует для управления двигателем замещающие значения, хранящиеся в ППЗУ. При этом автомобиль будет способен доехать до станции технического обслуживания.

5) обеспечение взаимодействия с диагностическим оборудованием. О наличии неисправности система бортовой диагностики сигнализирует включением сигнализатора. Затем система бортовой диагностики должна обеспечить при помощи специального оборудования получение диагностической информации, хранящейся в памяти контроллера. Для этого в системе управления двигателем организован последовательный канал передачи информации, в состав которого входят контроллер ЭСУД, стандартизованная колодка для подключения диагностического прибора (рис. 2.3-01, 2.3-02), и соединяющий их провод (К-ли-

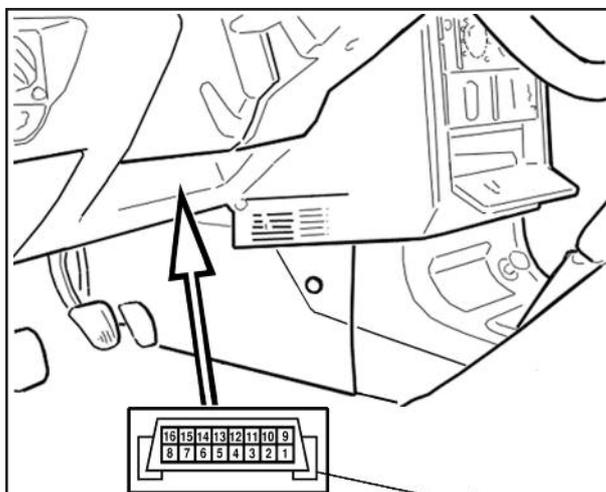


Рис. 2.3-01. Расположение колодки диагностики в салоне автомобилей семейства LADA 110:

1 - колодка диагностики

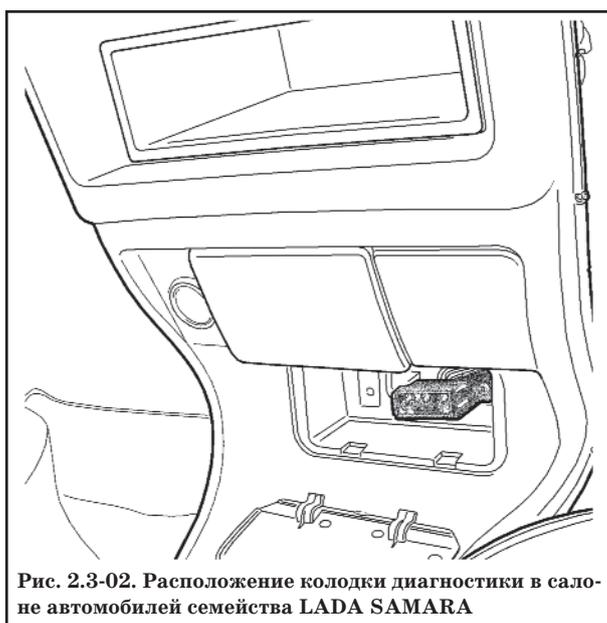


Рис. 2.3-02. Расположение колодки диагностики в салоне автомобилей семейства LADA SAMARA

Дубликат
Взам.
Подп.

ния). Помимо колодки стандартизованы также протокол передачи информации и формат передаваемых сообщений. Кроме получения информации о выявленных неисправностях и состоянии системы управления двигателем, система бортовой диагностики позволяет выполнить ряд проверочных тестов, управляя исполнительными механизмами.

ВНИМАНИЕ. Если на автомобиле не установлена АПС, то для диагностики системы управления двигателем с помощью диагностического прибора, необходимо соединить между собой контакты "18" и "9" в колодке, подключаемой к блоку управления АПС.

Основным компонентом системы бортовой диагностики является контроллер ЭСУД. Помимо своей главной задачи (управление процессами горения топливной смеси) он осуществляет самодиагностику.

При выполнении этой функции контроллер отслеживает сигналы различных датчиков и исполнительных механизмов ЭСУД. Эти сигналы сравниваются с контрольными значениями, хранящимися в памяти контроллера. И если какой-либо сигнал выходит за пределы контрольных значений, то контроллер оценивает это состояние как неисправность (например, напряжение на выходе датчика стало равным нулю - короткое замыкание на массу), формирует и записывает в память ошибок соответствующую диагностическую информацию (см. выше), включает контрольную лампу (сигнализатор) индикации неисправностей, а также переходит на аварийные режимы работы ЭСУД.

Система бортовой диагностики начинает функционировать с момента включения зажигания и прекращает после перехода контроллера в режим "stand by" (наступает после выключения главного реле). Момент активизации того или иного алгоритма диагностики и его работа определяются соответствующими режимами работы двигателя.

Диагностические алгоритмы могут быть разделены на три группы:

1) Диагностика датчиков. Контроллер, отслеживая значение выходного сигнала датчика, определяет возможную причину неисправности.

2) Диагностика исполнительных механизмов ЭСУД (драйверная диагностика). Контроллер проверяет цепи управления на обрыв, замыкание на массу или источник питания.

3) Диагностика подсистем ЭСУД (функциональная диагностика).

В системе управления двигателем можно выделить несколько подсистем - зажигания, топливоподдачи, поддержания оборотов холостого хода, нейтрализации отработавших газов, улавливания паров бензина и т.д. Функциональная диагностика дает заключение о качестве их работы. В данном случае система следит уже не за отдельно взятыми датчиками или исполнительными механизмами, а за параметрами, которые характеризуют работу всей подсистемы в целом. Например, о качестве работы подсистемы зажигания можно судить по наличию пропусков воспламенения в камерах сгорания двигателя. Параметры адаптации топливоподдачи дают информацию о состоянии подсистемы топливоподдачи. К каждой из подсистем предъявляются свои требования по величине предельно допустимых отклонений ее параметров от средних значений.

СИГНАЛИЗАТОР НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Сигнализатор неисправностей у автомобилей семейства LADA SAMARA и LADA 110 находится в комбинации приборов.

Включение сигнализатора говорит о том, что бортовая система диагностики обнаружила неисправность ЭСУД и дальнейшее движение автомобиля происходит в аварийном режиме.

Мигание сигнализатора свидетельствует о наличии неисправности, которая может привести к серьезным повреждениям элементов ЭСУД (например, пропуски воспламенения способны повредить каталитический нейтрализатор).

При включении зажигания сигнализатор должен загореться - таким образом ЭСУД проверяет исправность сигнализатора и цепи его управления. После запуска двигателя сигнализатор должен погаснуть, если в памяти контроллера отсутствуют условия для его включения.

Для защиты от случайных, кратковременно проявляющихся ошибок, которые могут быть вызваны потерей контакта в электрических соединителях или нестабильной работой

Дубликат
Взам.
Подп.

двигателя, сигнализатор включается через определенный промежуток времени после обнаружения неисправности ЭСУД. В течение этого промежутка система бортовой диагностики проверяет наличие неисправности.

После устранения причин неисправности сигнализатор будет выключен через определенное время задержки, в течение которого неисправность не проявляется, и при условии, что в памяти контроллера отсутствуют другие коды неисправностей, требующие включения сигнализатора.

При очистке (удалении) кодов неисправностей из памяти контроллера с помощью диагностического оборудования сигнализатор гаснет.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ

При подготовке автомобиля к диагностике не рекомендуется отсоединение проводов от клемм “плюс” или “минус” аккумуляторной батареи, т. к. при этом происходит стирание кодов неисправностей из памяти контроллера.

После осмотра подкапотного пространства все диагностические работы должны начинаться с карты А “Проверка диагностической цепи”, раздел 2.7А.

Проверка диагностической цепи обеспечивает начальную проверку системы и затем отсылает к другим картам данной инструкции.

Диагностика неисправности предполагает выполнение трех следующих основных шагов:

1. Проверка работоспособности бортовой системы диагностики.

Проверка осуществляется путем выполнения проверки диагностической цепи.

Если бортовая диагностика не работает, проверка диагностической цепи выводит на конкретную диагностическую карту. Если бортовая диагностика работает исправно, переходят к шагу 2.

2. Проверка наличия кода неисправности.

В случае наличия кода необходимо обратиться непосредственно к диагностической карте с соответствующим номером. В случае отсутствия кода переходят к шагу 3.

3. Контроль данных, передаваемых контроллером.

Отображаемые диагностическим прибором параметры сравниваются с типовыми значениями и могут быть использованы для проверки исправности ЭСУД при отсутствии диагностических кодов неисправностей.

Типовые значения параметров для конкретных условий работы приведены в таблице 2.4-01.

Если все значения укладываются в допустимый диапазон, то см. раздел 2.7В “Диагностические карты неисправностей”.

2.4 ПОРЯДОК РАБОТЫ С ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИБОРОМ

Диагностический прибор позволяет:

1) в режиме “Параметры” просмотреть:

- текущие значения параметров ЭСУД. Выбрав пункт меню “Общий просмотр”, получаем возможность контролировать все параметры ЭСУД, которые выдает контроллер. Данный режим удобен для сравнения текущих значений с теми, которые приведены в таблице 2.4-01. Выбрав пункт меню “Просмотр групп”, контролируем работу отдельных подсистем (например, топливopодачи или стабилизации холостого хода). Для этого некоторые параметры сгруппированы в соответствующие группы. Состав этих групп можно изменить, выбрав пункт меню “Настройка групп”;

- текущие значения каналов АЦП;
- информацию о контроллере ЭСУД (номер контроллера, калибровки, дата программирования и т.д.);

2) в режиме “Контроль исполнительных механизмов”, выбрав необходимый исполнительный механизм, выполнить проверку его функционирования;

3) в режиме “Коды неисправностей”:

- просмотреть диагностическую информацию по кодам неисправностей, хранящимся в памяти ошибок контроллера;

Дубликат
Взам.
Подп.

Таблица 2.4-01

Перечень параметров, отображаемых диагностическим прибором и используемых для диагностики ЭСУД с контроллерами 21114-1411020-11/12

Параметр	Наименование	Единица или состояние	Зажигание включено	Холостой ход (800 об/мин)	Холостой ход (3000 об/мин)
TMOT	Температура охлаждающей жидкости	°С	(1)	90-105	90-105
UB	Напряжение бортовой сети	В	11,8-12,5	13,2-14,9	13,2-14,9
WDKBA	Положение дроссельной заслонки	%	0	0	2-6
NMOT	Частота вращения колен. вала двигателя	об/мин	(1)	840±50	3000
ML	Массовый расход воздуха	кг/час	(1)	7,5-12	<35
ZWOUT	Угол опережения зажигания	°п.к.в.	(1)	9-15	30-35
WKR_X	Величина отскока угла опережения зажигания при детонации	°п.к.в.	(1)	0	-2,5-0
RL	Параметр нагрузки	%	(1)	14-23	14-23
RLP	Расчетная нагрузка	%	(1)	14-23	14-23
FHO	Фактор высотной адаптации		(1)	0,94-1,02	0,94-1,02
TI	Длительность импульса впрыска топлива	мс	(1)	2,7-4,3	2,7-4,3
NSOL	Желаемая частота вращения колен. вала	об/мин	(1)	840	(1)
MOMPOS	Текущее положение РХХ	шаг	(1)	35±10	55-100
DMDVAD	Параметр адаптации регул-ки хол. хода	%	(1)	±2	±2
USVK	Сигнал управляющего ДК	В	0,45	0,06-0,80	0,06-0,80
FR	Коэффициент коррекции врем. впрыска топлива по сигналу ДК		(1)	1±0,25	1±0,25
LUMS	Неравномерность вращения коленвала	об/с ²	(1)	±5	±5
FZABG	Счетчик пропусков зажигания, влияющих на токсичность		(1)	0	0
FZAKTS	Счетчик пропусков зажигания, влияющих на нейтрализатор		(1)	0	0
DMLLRI	Желаемое изменение момента для поддер. хол. хода (интегральная часть)	%	(1)	±3	0
DMLLR	Желаемое изменение момента для поддер. хол. хода (пропорциональная часть)	%	(1)	±3	0
FRA	Мультипликативная составляющая коррекции самообучением		(1)	1±0,12	1±0,12
RKAT	Аддитивная составляющая коррекции самообучением	%	(1)	±5	±5
USHK	Сигнал диагностического ДК	В	0,45	0,2-0,6	0,2-0,6
TPSVKMR	Период сигнала управляющего ДК	с	(1)	<2,8	<2,8
ATV	Интегральная часть задержки обратной связи по ДДК	мс	(1)	±0,5	±0,5
АНКАТ	Фактор старения нейтрализатора		(1)	<0,6	<0,6
B_LL	Признак работы двигателя в режиме холостого хода	Да/Нет	(1)	ДА	НЕТ
B_LR	Признак работы в зоне регулировки по сигналу датчика кислорода	Да/Нет	(1)	ДА	ДА
B_SBBVK	Признак готовности УДК	Да/Нет	(1)	ДА	ДА

(1) - Значение параметра для диагностики системы не используется.

ПРИМЕЧАНИЕ. В таблице приведены значения параметров для положительной температуры окружающего воздуха.

2.5 СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ЭСУД ЕВРО-3 С КОНТРОЛЛЕРОМ М73

Рис. 2.5-01. Схема электрических соединений ЭСУД ЕВРО-3 М73 автомобилей семейства LADA SAMARA:

- 1 - контроллер;
- 2 - колодка диагностики;
- 3 - индикатор состояния АПС;
- 4 - блок управления АПС;
- 5 - катушка зажигания;
- 6 - свечи зажигания;
- 7 - форсунки;
- 8 - электробензонасос;
- 9 - колодки жгута системы зажигания и жгута датчика уровня топлива;
- 10 - колодка жгута системы зажигания и жгута форсунок;
- 11 - датчик скорости автомобиля;
- 12 - регулятор холостого хода;
- 13 - датчик положения дроссельной заслонки;
- 14 - датчик температуры охлаждающей жидкости;
- 15 - датчик массового расхода воздуха;
- 16 - электромагнитный клапан продувки адсорбера;
- 17 - датчик фаз;
- 18 - датчик кислорода управляющий;
- 19 - датчик кислорода диагностический;
- 20 - датчик положения коленчатого вала;
- 21 - датчик детонации;
- 22 - датчик неровной дороги;
- 23 - колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов;
- 24 - предохранитель цепи питания контроллера;
- 25 - реле зажигания;
- 26 - предохранитель реле зажигания;
- 27 - предохранитель цепи питания электробензонасоса;
- 28 - реле электробензонасоса;
- 29 - к соединителю кондиционера;
- 30 - к маршрутному компьютеру.

А - к клемме “плюс” аккумуляторной батареи;

В1 - точка заземления жгута датчика уровня топлива;

В2, В3 - точки заземления жгута системы зажигания.

Дубликат

Взам.

Подл.


2.6 НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ КОНТРОЛЛЕРОВ 21114-1411020-11/12

контакт	цепь
1	Не используется.
2	Выход управления первичной обмоткой катушки зажигания 2 и 3 цилиндра. Напряжение питания первичной обмотки катушки зажигания поступает с клеммы "15" выключателя зажигания. Сигнал управления импульсный, активный уровень - низкий, не более 2,5 В. Длительность зависит от напряжения бортсети - от нескольких до десятков миллисекунд.
3	Масса цепи зажигания. Используется для соединения массы выходных ключей управления первичными обмотками катушек зажигания с кузовом автомобиля.
4	Не используется.
5	Выход управления первичной обмоткой катушки зажигания 1 и 4 цилиндра. Напряжение питания первичной обмотки катушки зажигания поступает с клеммы "15" выключателя зажигания. Сигнал управления импульсный, активный уровень - низкий, не более 2,5 В. Длительность зависит от напряжения бортсети - от нескольких до десятков миллисекунд.
6	Выход управления форсункой 2 цилиндра. Напряжение питания обмотки форсунки поступает с выхода (клемма "30") главного реле. Сигнал управления импульсный, активный уровень - низкий, не более 1,5 В. Длительность зависит от режима работы двигателя и составляет от нескольких до десятков миллисекунд.
7	Выход управления форсункой 3 цилиндра. Напряжение питания обмотки форсунки поступает с выхода (клемма "30") главного реле. Сигнал управления импульсный, активный уровень - низкий, не более 1,5 В. Длительность зависит от режима работы двигателя и составляет от нескольких до десятков миллисекунд.
8	Выход сигнала частоты вращения коленчатого вала на тахометр. Активный уровень сигнала - низкий, не более 1 В. Напряжение высокого уровня сигнала равно напряжению бортсети автомобиля. Частота следования импульсов равна удвоенной частоте вращения коленчатого вала двигателя. Коэффициент заполнения по активному уровню равен 33%.
9	Не используется.
10	Выход сигнала расхода топлива на маршрутный компьютер. Активный уровень сигнала - низкий, не более 1 В. Напряжение высокого уровня сигнала равно напряжению бортсети автомобиля. Частота следования импульсов определяется текущим расходом топлива - 16000 импульсов на 1 л подаваемого в двигатель топлива. Длительность активного уровня сигнала равна 0,9 мс.
11	Не используется.
12	Вход напряжения бортсети от аккумуляторной батареи (клемма "30" выключателя зажигания). Номинальное напряжение при неработающем двигателе составляет 12 В. При работающем двигателе - 13,5-14 В.
13	Вход напряжения бортсети от выключателя зажигания (клемма "15"). Номинальное напряжение при включенном зажигании и неработающем двигателе составляет 12 В. При работающем двигателе - 13,5-14 В.
14	Выход управления главным реле. Напряжение питания поступает на обмотку реле с клеммы "плюс" аккумуляторной батареи. Сигнал управления дискретный, активный уровень - низкий, не более 1,5 В. При переводе замка зажигания из положения "выключено" в положение "включено" реле должно включаться немедленно. При переводе замка зажигания из положения "включено" в положение "выключено" контроллер задерживает выключение главного реле на время около 10 сек.
15	Вход сигнала датчика положения коленчатого вала (контакт "А"). При вращении коленчатого вала двигателя на контакте присутствует сигнал напряжения переменного тока, близкий по форме к синусоиде. Частота и амплитуда сигнала пропорциональны частоте вращения коленчатого вала.
16	Вход сигнала датчика положения дроссельной заслонки. При включенном зажигании на входе должен быть сигнал напряжения постоянного тока, величина которого зависит от степени открытия дроссельной заслонки: при закрытой заслонке - ниже 0,7 В, а при полностью открытой - до 5 В.
17	Масса датчика положения дроссельной заслонки. Напряжение на контакте должно быть равным нулю.
18	Вход сигнала управляющего датчика кислорода. Если датчик кислорода имеет температуру ниже 150 °С (не прогрет) на контакте присутствует напряжение 300-600 мВ. Когда датчик кислорода прогрет, то при работающем двигателе в режиме замкнутого контура напряжение несколько раз в секунду переключается между низким значением 50-100 мВ и высоким 800...900 мВ.
19	Вход 1 сигнала датчика детонации. Сигнал представляет собой напряжение переменного тока, амплитуда и частота которого зависят от вибраций блока цилиндров двигателя.
20	Вход 2 сигнала датчика детонации. Сигнал представляет собой напряжение переменного тока, амплитуда и частота которого зависят от вибраций блока цилиндров двигателя.
21-26	Не используется.
27	Выход управления форсункой 1 цилиндра. Напряжение питания обмотки форсунки поступает с выхода (клемма "30") главного реле. Сигнал управления импульсный, активный уровень - низкий, не более 1,5 В. Длительность зависит от режима работы двигателя и составляет от нескольких до десятков миллисекунд.

Дубликат
Взам.
Подл.

2.7А ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ А

(карты первоначальной проверки и карты кодов неисправностей)

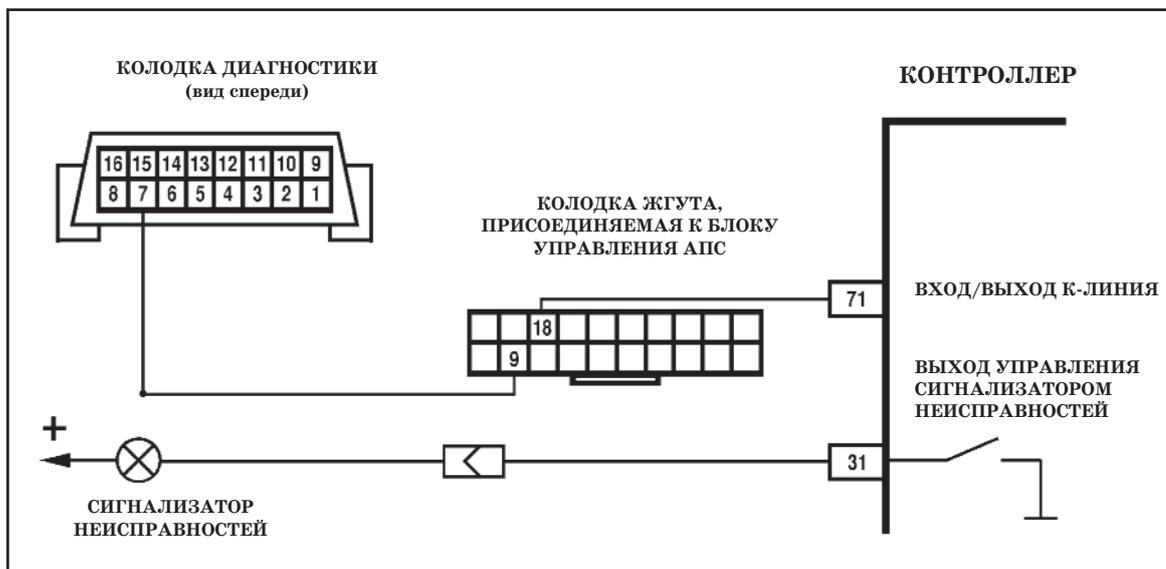

Карта А

Проверка диагностической цепи

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.


1. Проверяется исправность сигнализатора неисправностей.
2. Если сигнализатор не загорается при включении зажигания, то необходимо по карте А-1 проверить подачу питания на выключатель зажигания и контроллер, а также соединение контроллера с массой.
3. Проверяется возможность передачи последовательных данных с контроллера на диагностический прибор. Если сигнал отсутствует, то в правом верхнем углу высвечивается символ "X". Если сигнал присутствует, то высвечивается символ в виде стрелок (направленных вверх и вниз).
4. Проверяется исправность автомобильной противоугонной системы (АПС), проверка выполняется по карте А-7.
5. Проверяется возможность запуска двигателя.
6. Проверяется наличие в памяти контроллера кодов неисправностей, требующих проведения ремонта.
7. Проверяется наличие отклонений параметров при включенном зажигании и двигателе, работающем на холостом ходу.
8. При наличии отклонений параметров от установленных типовых значений проверяется работоспособность соответствующих узлов или систем с помощью карт раздела 2.7С - "Диагностические карты проверки узлов системы управления двигателем".

Дубликат
Взам.
Подл.


ТИ

Технологическая инструкция

Карта А Проверка диагностической цепи

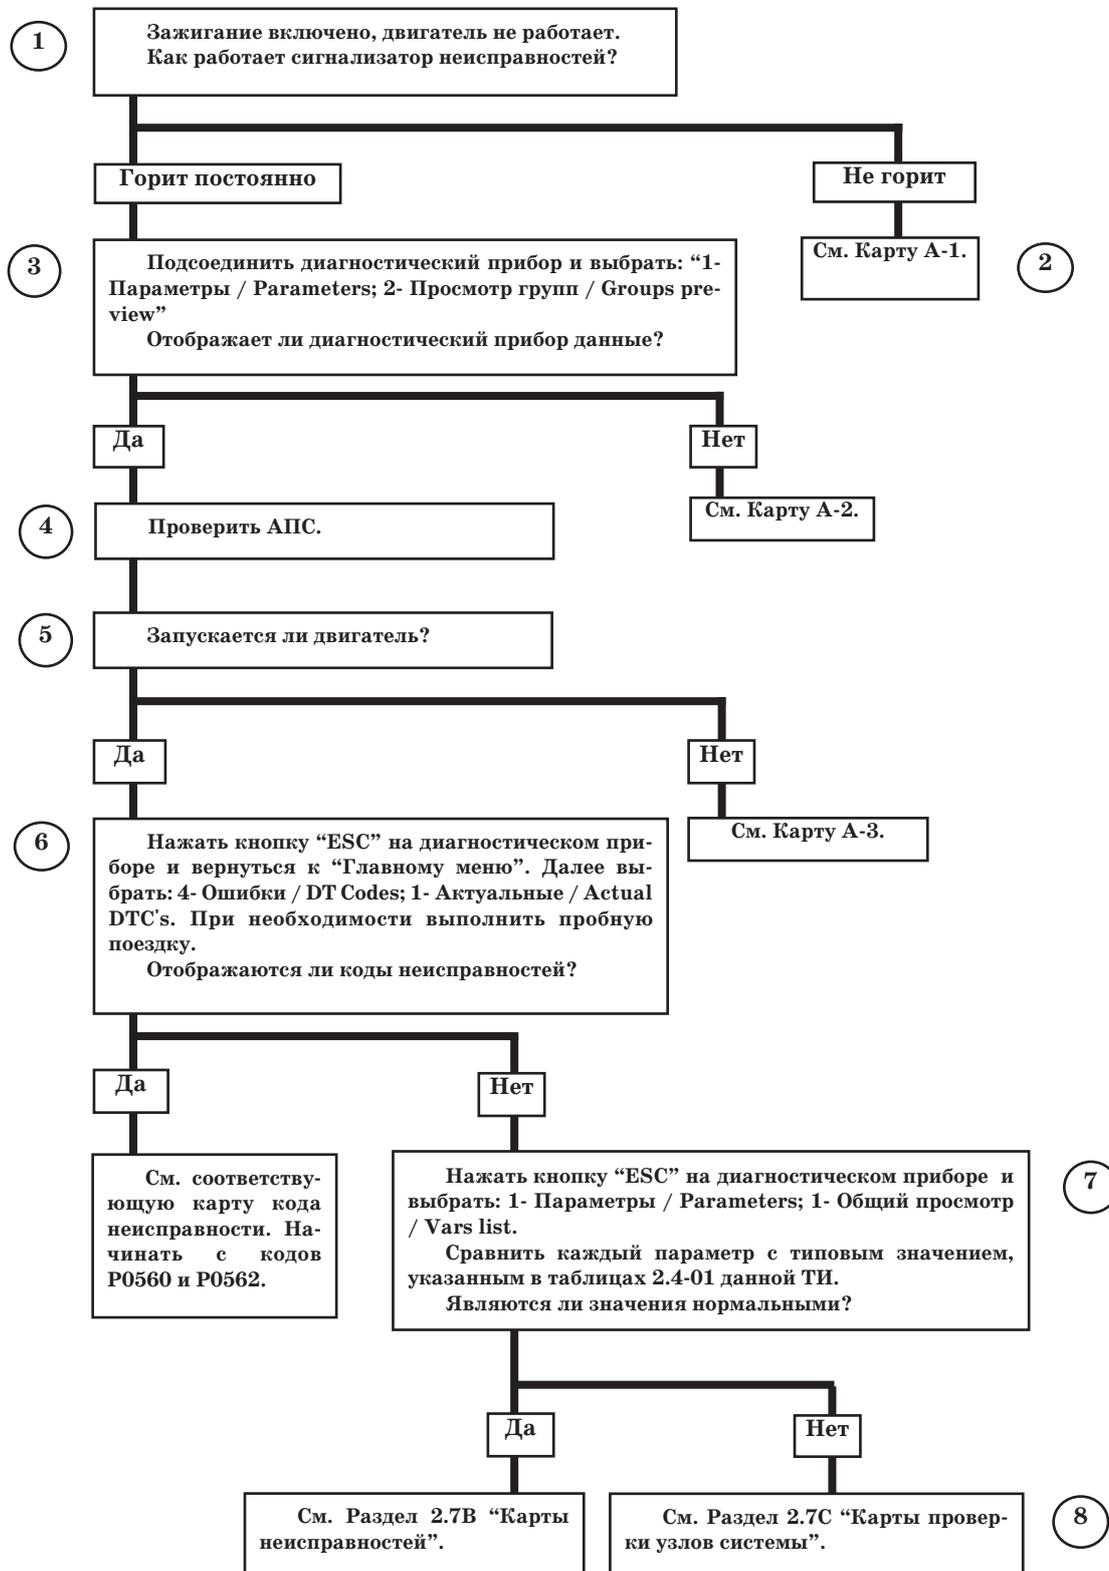

Дубликат
Взам.
Подп.

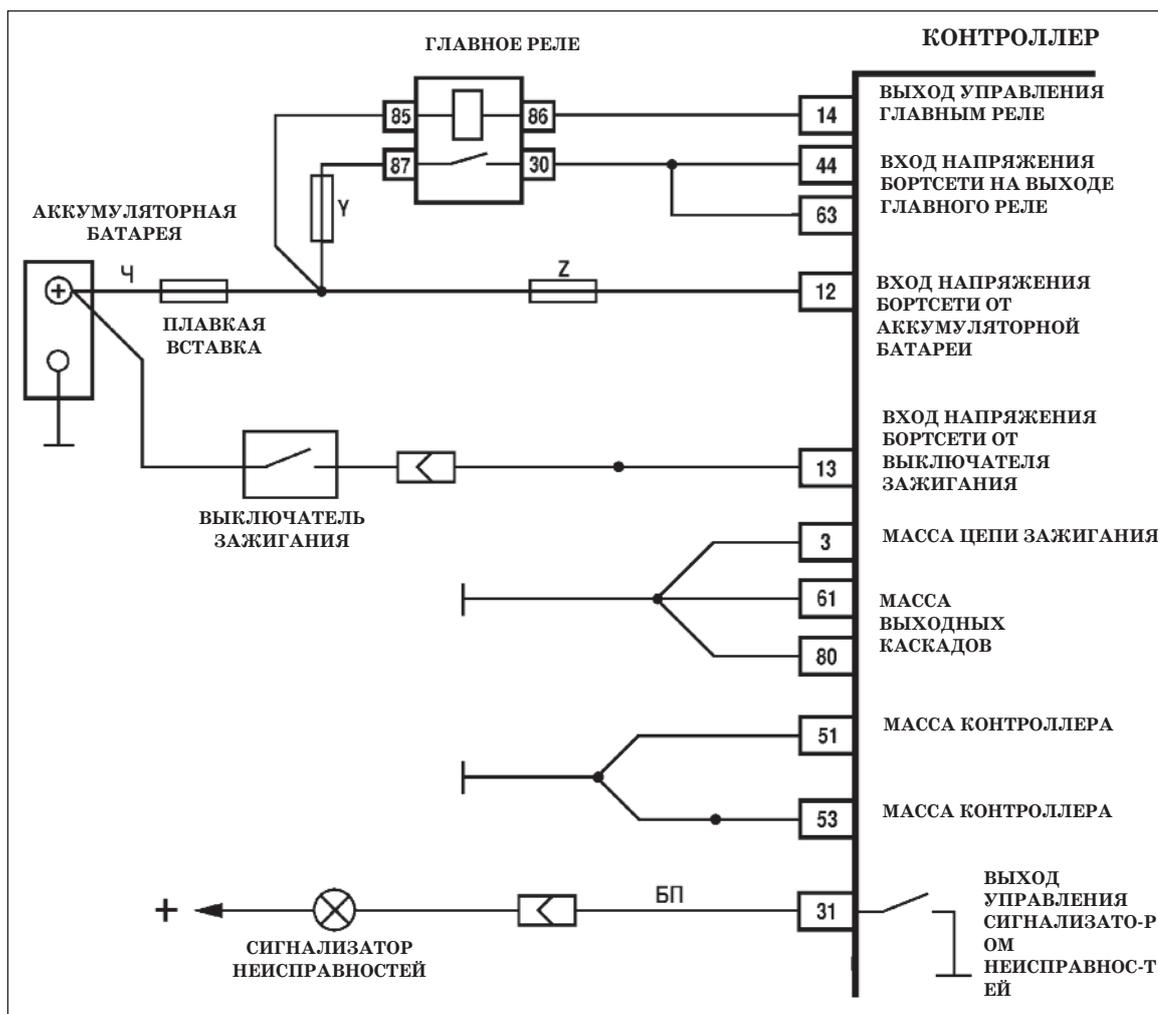

Карта А-1

Не горит сигнализатор неисправностей

Описание цепи

Сигнализатор неисправностей должен загораться после включения зажигания и гаснуть после запуска двигателя.

Напряжение после включения зажигания поступает на одну из клемм сигнализатора. Контроллер управляет включением сигнализатора, замыкая вторую клемму на массу через бело-красный провод, идущий на контакт "31" контроллера.


Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.


1. Если при проверке сигнализатор не загорается, то неисправность необходимо искать в жгуте панели приборов.
2. Проверяется на обрыв цепь между контактами "31" контроллера и колодкой к жгуту панели приборов.
3. Проверяется на замыкание на источник питания цепь между контактами "31" контроллера и колодкой к жгуту панели приборов.
4. Проверяется исправность цепей соединения контроллера с массой двигателя.
5. Проверяется наличие напряжения питания на контактах контроллера: "12", "13", "44", "63".

Дубликат
Взам.
Подл.

Карта А-1
Не горит сигнализатор неисправностей

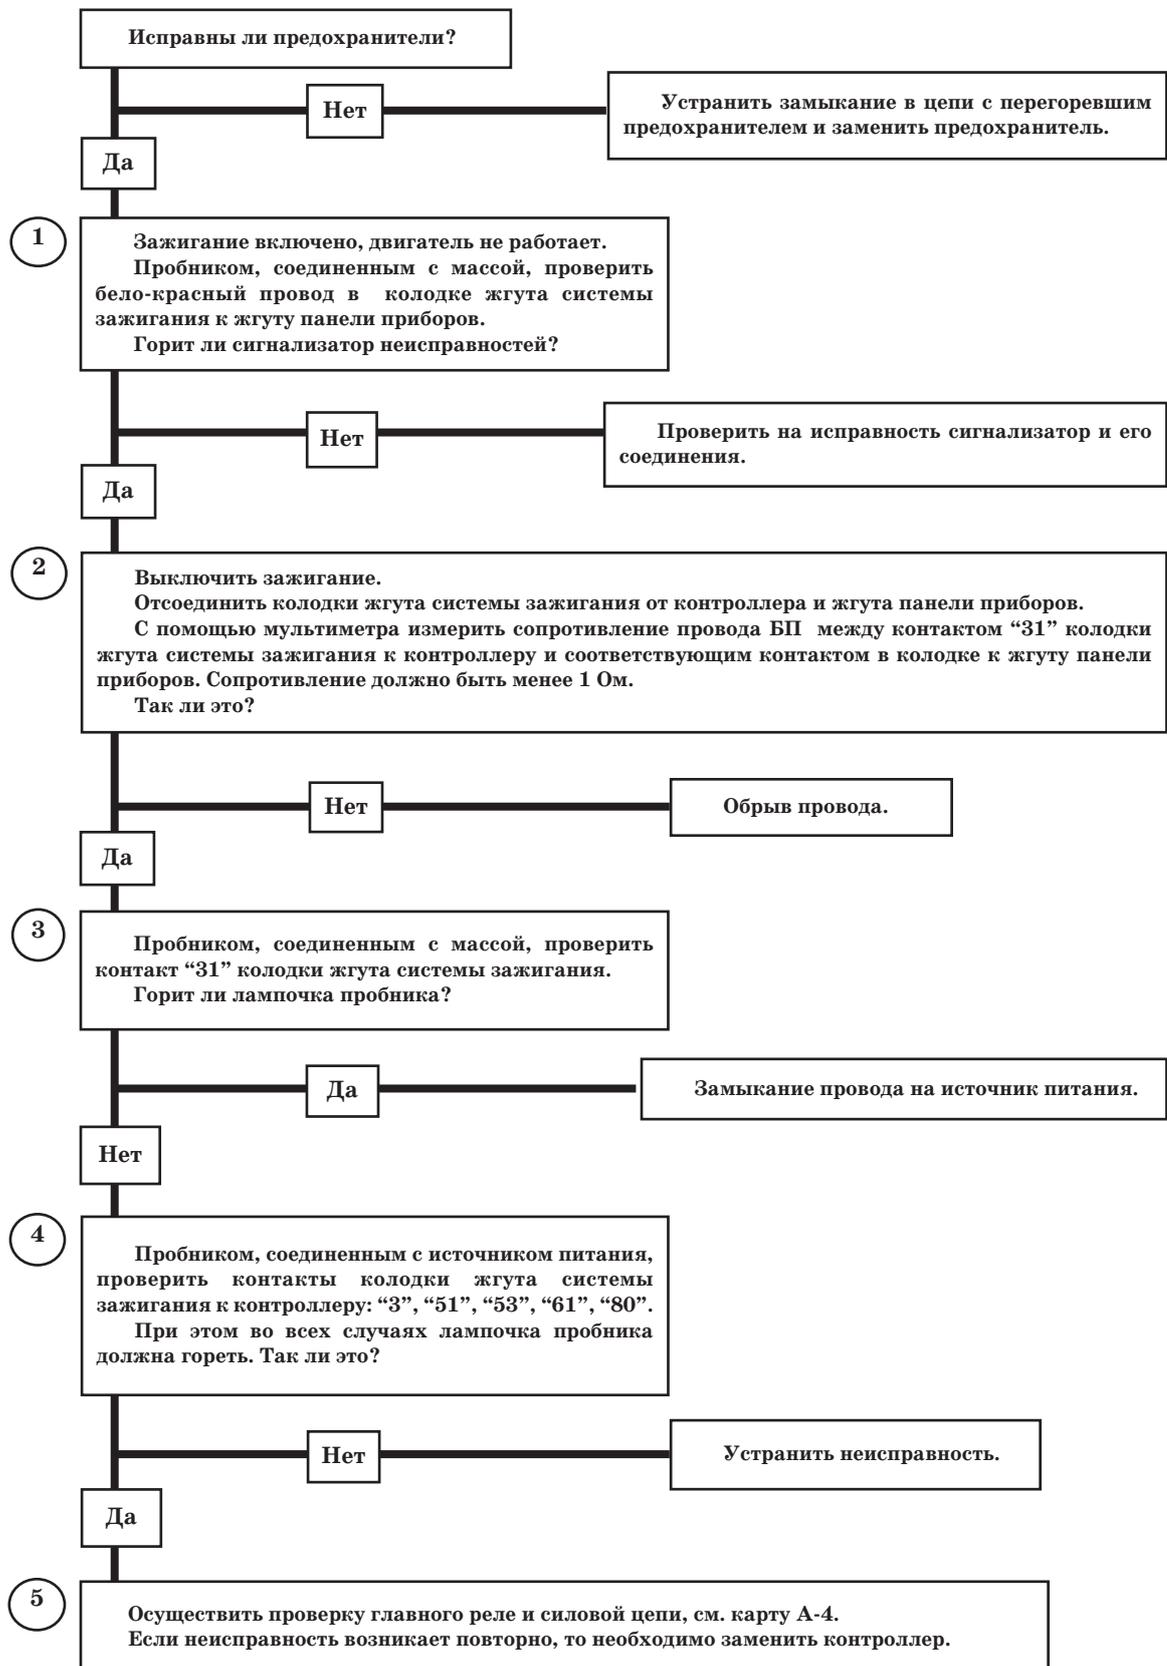

Дубликат
Взам.
Подп.

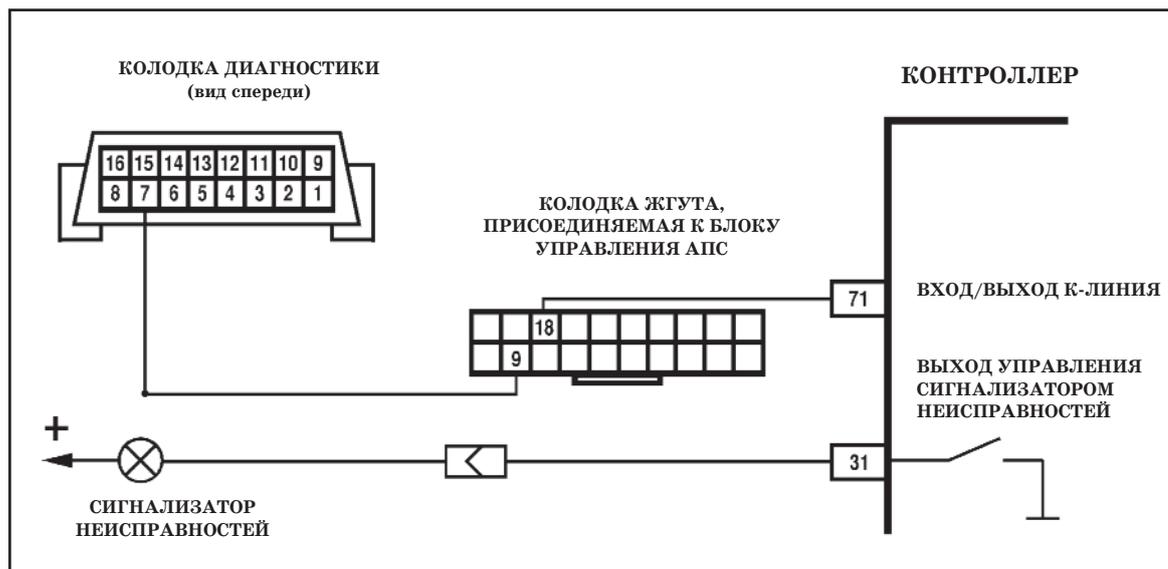

Карта А-2

Нет данных с колодки диагностики

Описание цепи

В исходном состоянии цепь между контактами “9” и “18” блока управления АПС разомкнута.

При подключении диагностического прибора к колодке диагностики и включении зажигания блок управления АПС замыкает цепь.

Блок управления размыкает цепь, если контроллер посылает запрос на связь с АПС. Сеансы связи происходят при включении и выключении зажигания.


Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Если после замыкания контактов “18” и “9” колодки жгута восстанавливается связь между диагностическим прибором и контроллером, то необходимо проверить исправность элементов АПС.

2. Проверяется исправность соединения между колодкой диагностики (контакт “7”) и контроллером (контакт “71”).

Дубликат
Взам.
Подп.

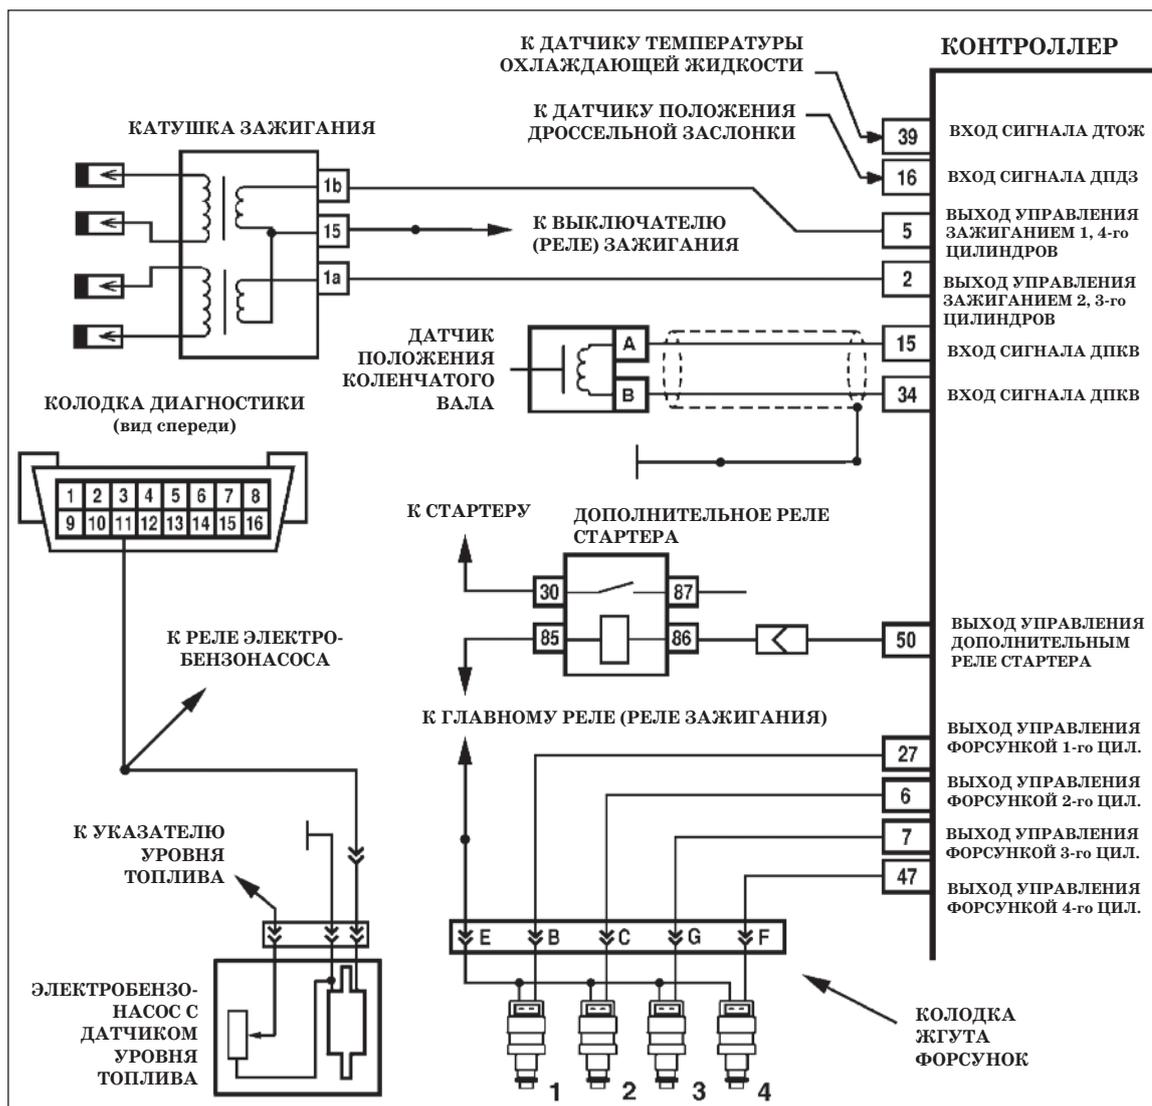

Карта А-3
(Лист 1 из 2)

Двигатель не запускается

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверка состояния ЭСУД с помощью диагностического прибора.
2. Т.к. вторичная цепь катушек зажигания (состоящая из двух свечей с проводами) замыкается через массу, провод массы разрядника должен соединяться с массой двигателя.
3. Пониженное давление топлива может привести к переобедненности смеси. См. Карту А-6.

Диагностическая информация

При отрицательной температуре окружающего воздуха невозможность запуска двигателя может быть вызвана присутствием воды или посторонних веществ в топливе.

После 3-х случаев подряд включения зажигания без запуска двигателя контроллер не будет включать электробензонасос на 2 сек при включении зажигания.

Дубликат
Взам.
Подп.

Карта А-3
(Лист 1 из 2)
Двигатель не запускается

Коленвал двигателя прокручивается?

Да

Нет

С помощью диагностического прибора убедиться в том, что АПС снята с охраны (режим 1- Параметры / Parameters; 6- Иммобилизатор / Immobilizer).
Проверить цепи дополнительного реле стартера (см. рис.1.10-01, 1.10-02).
В случае их исправности, заменить реле на заведомо исправное.

1

Выполнить “Проверку диагностической цепи” (Карта А).
Подключить диагностический прибор. В случае отсутствия данных использовать Карту А-2.
С помощью диагностического прибора проверить следующее:
- наличие кодов P0201, P0202, P0203, P0204, P0261, P0262, P0264, P0265, P0267, P0268, P0270, P0271, P0335, P0336, P0351, P0352, P0353, P0354, P0627, P0628, P0629, P1570 и если они имеются - использовать соответствующие карты;
- температуру охлаждающей жидкости. Если приборная и фактическая не совпадают - использовать “Диагностическую информацию” для кодов P0117, P0118;
- частоту вращения коленвала двигателя. Если прибор не показывает оборотов во время прокрутки - использовать карты кодов P0335, P0336.
Проверить свечи на нагар или топливо на загрязненность.
С помощью диагностического прибора в режиме “1 - Параметры / Data list; 4 - Каналы АЦП, ПОЛ.Д.3 / ADC canals, TPS” проверить выходное напряжение датчика положения дроссельной заслонки. Если оно меньше 0,35 В или больше 0,7 В при закрытой дроссельной заслонке - использовать карты кодов P0122, P0123.
Проверить включение электробензонасоса с помощью диагностического прибора.
Электробензонасос включается?

Да

Нет

2

Выбрать на диагностическом приборе режим: “2- Контроль ИМ / Control; Зажигание 1 (2, 3, 4) / Ignition 1 (2, 3, 4)”.
Для двигателя 11183, 21114 проверить искру на высоковольтных проводах (для двигателя 21124 на индивидуальных катушках зажигания), используя разрядник.
Проверять по одному проводу, присоединив провод массы разрядника к надежной массе двигателя (на удалении от элементов электроники). Во время проверки остальные высоковольтные провода должны быть соединены со свечами.
Имеется ли искра на всех 4-х проводах (индивидуальных катушках зажигания)?

Выполнить проверку электрической цепи системы топливоподачи по Карте А-5.

Да



Нет

3

Использовать Карту диагностики системы топливоподачи А-6.

Использовать Карту А-3 (лист 2 из 2).

Дубликат
Взам.
Подп.

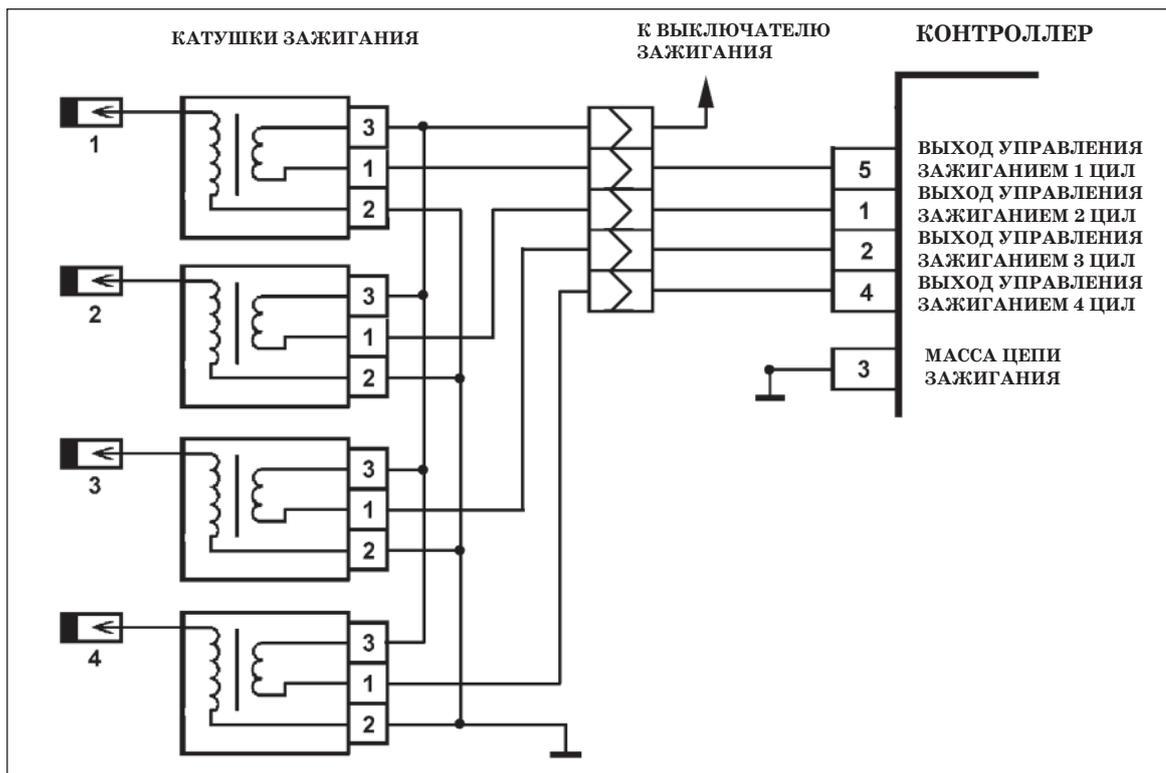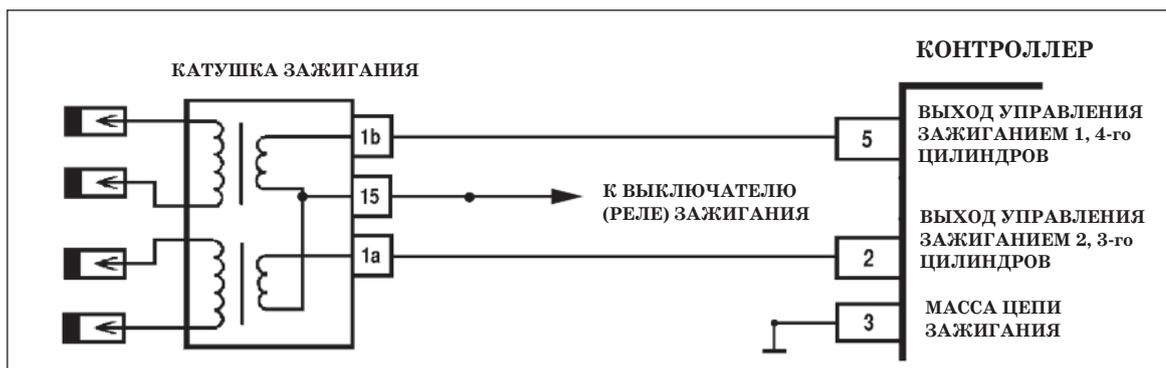

Карта А-3
(лист 2 из 2)

Двигатель не запускается

Описание цепи

Система зажигания двигателей 11183, 21114 имеет блок из двух двухвыводных катушек зажигания, первичные цепи которых коммутируются силовыми электронными ключами, расположенными внутри контроллера. Высоковольтные выходы вторичных обмоток катушек зажигания подключаются высоковольтными проводами к свечам зажигания 1, 4 и 2, 3 цилиндров соответственно. Система зажигания двигателя 21124 имеет четыре индивидуальные катушки зажигания.


Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

В системе зажигания две свечи с высоковольтными проводами образуют цепь каждой катушки. Для получения искры провод массы разрядника должен быть соединен с массой двигателя.

1. Определяется наличие питания +12 В на катушке зажигания.
2. Проверяется исправность высоковольтных проводов.
3. Определяется наличие обрыва или замыкания цепей управления зажиганием.
4. В результате проверки определяется наличие неисправности контроллера или катушки зажигания.


Карта А-3
(Лист 2 из 2)
Двигатель не запускается

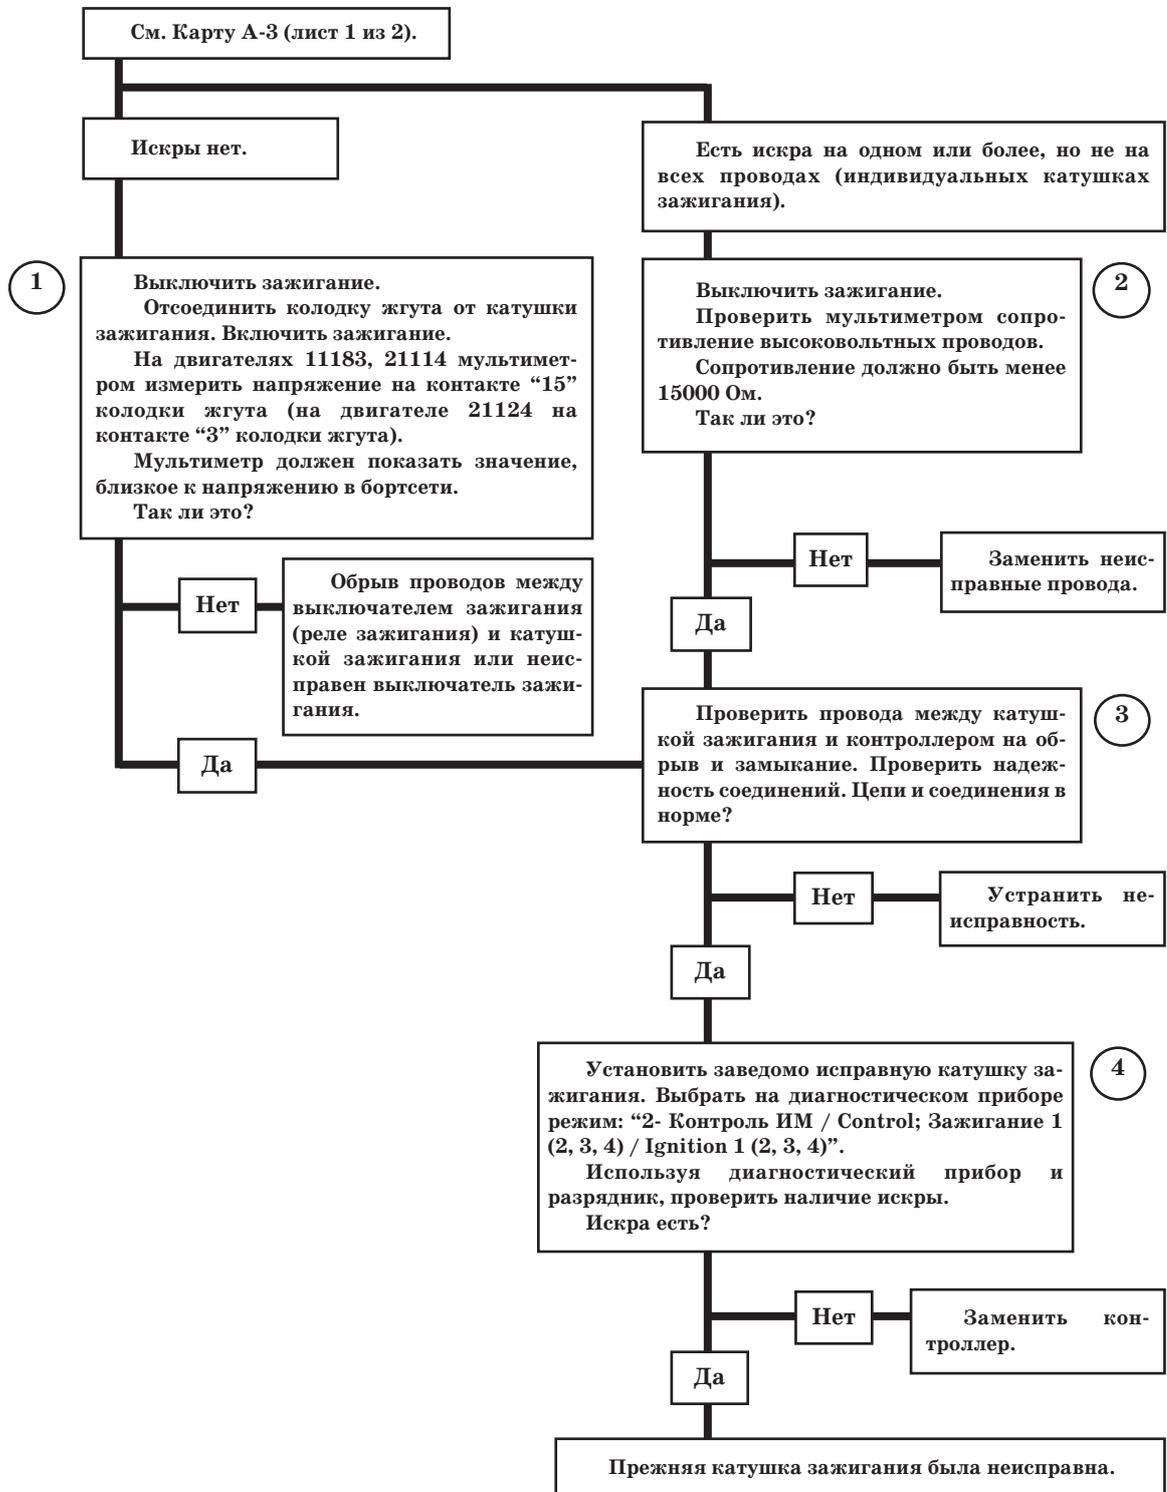

Дубликат
Взам.
Подп.

ТИ

Технологическая инструкция

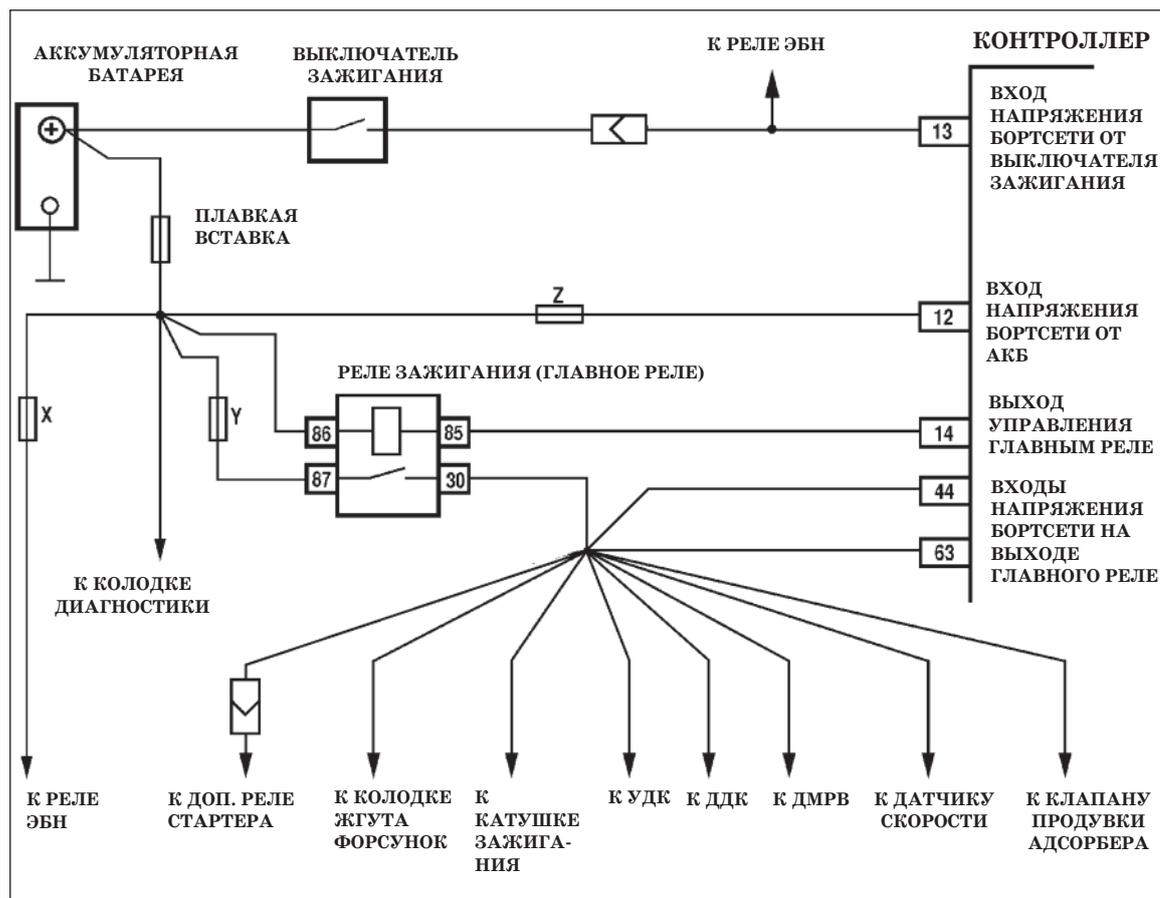

Карта А-4

Проверка главного реле и силовой цепи

Описание цепи

На контакт "12" контроллера питание подается с аккумуляторной батареи через плавкую вставку и предохранитель.

При включении зажигания напряжение с замка зажигания подается на контакт "13" контроллера. Контроллер через контакт "14" включает главное реле, через которое напряжение питания поступает на контакты "44" и "63" контроллера, а также на датчики и некоторые управляемые устройства (клапан продувки адсорбера, форсунки, реле).

Описание проверок

1. На контакт "12" контроллера питание подается с аккумуляторной батареи через плавкую вставку и предохранитель.

2. На контакт "13" контроллера напряжение подается с выключателя зажигания.

3. Диагностический прибор показывает напряжение бортовой сети, определяемое контроллером по напряжению на контактах "44" и "63". Оно не должно отличаться более чем на 1 В от напряжения на аккумуляторной батарее.

4. На контактах "86" и "87" колодки жгута должно присутствовать напряжение аккумуляторной батареи. Если питание присутствует на обоих контактах, лампочка пробника, соединенного с массой, должна загораться при касании к ним.


5. Предыдущей проверкой определялось наличие напряжения на контакте колодки жгута "86". Данной проверкой контролируется цепь управления главным реле, которая должна быть замкнута контроллером на массу.

6. Проверяется исправность главного реле.


Причиной неверного значения напряжения бортовой сети, определяемого контроллером по напряжению на контактах "44" и "63", может быть замыкание на массу в цепях подачи питания на реле и исполнительные устройства.

Дубликат
Взам.
Подп.

Карта А-4 Проверка главного реле и силовой цепи

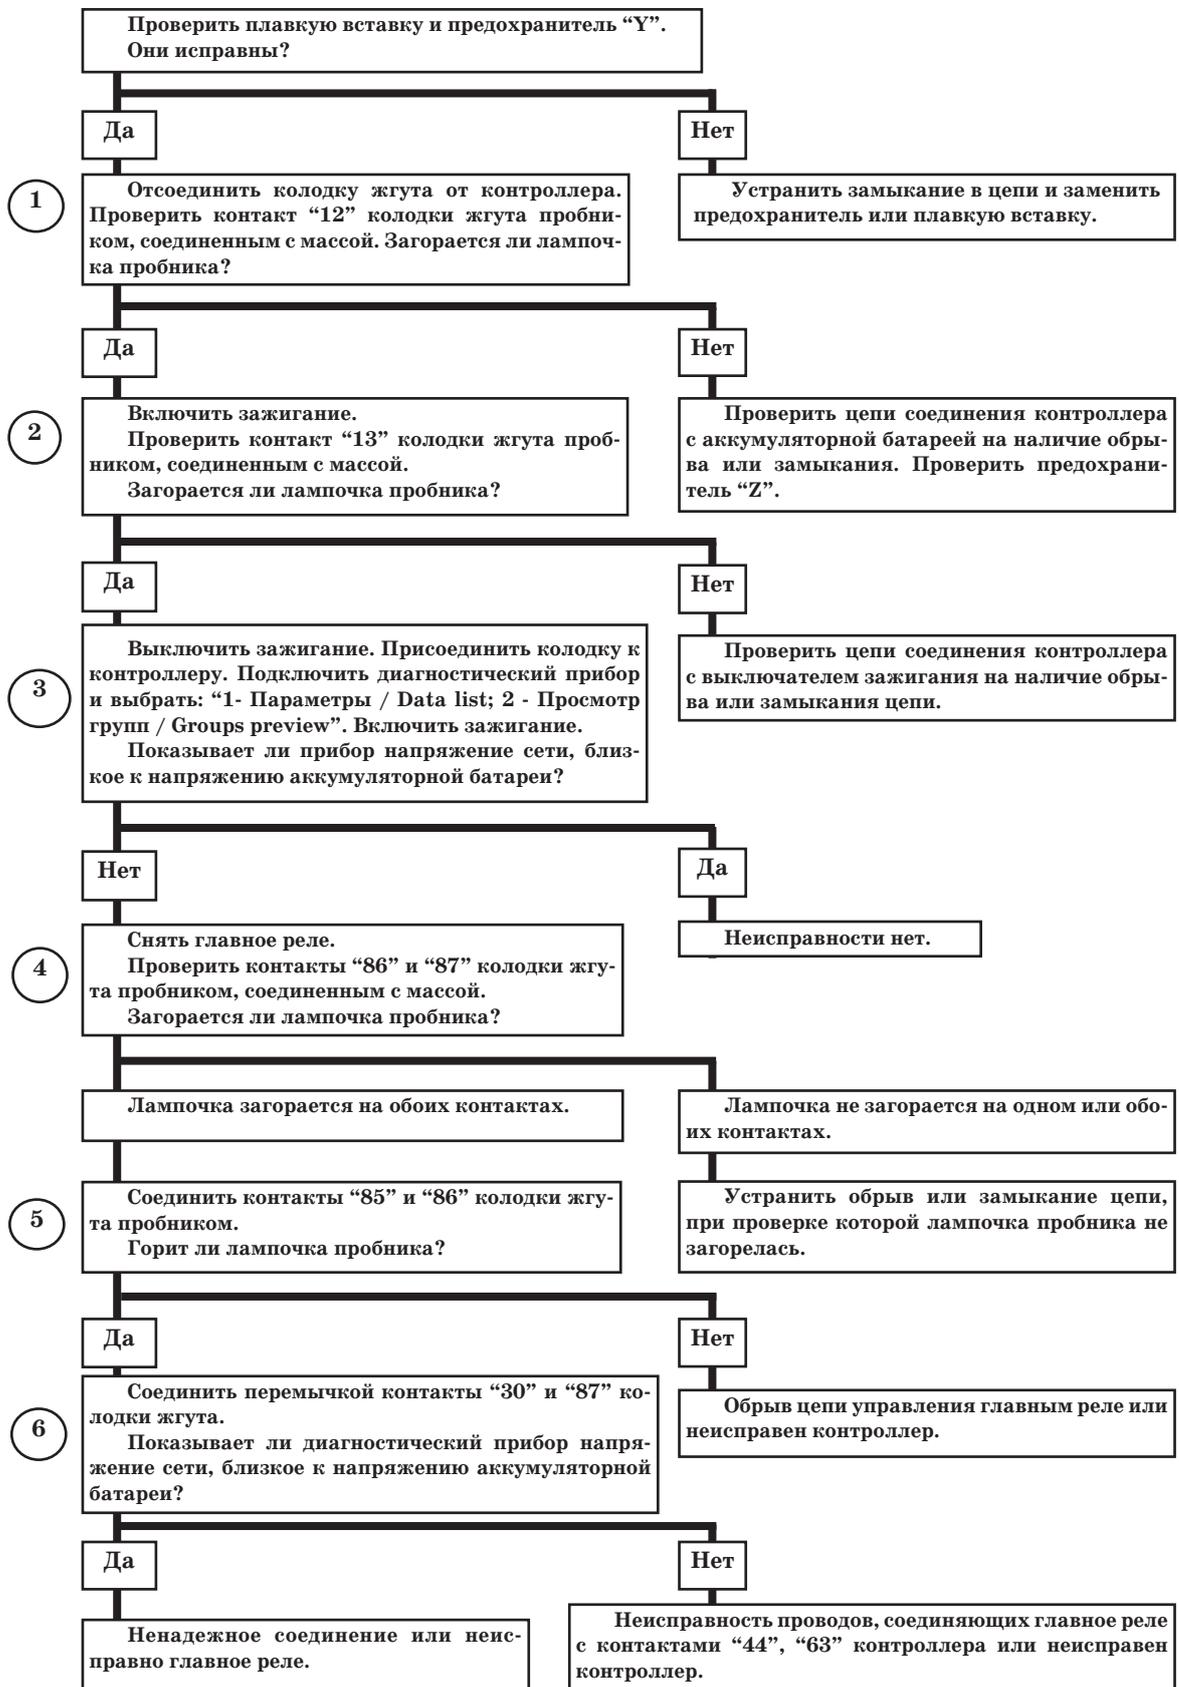

Дубликат
Взам.
Подп.

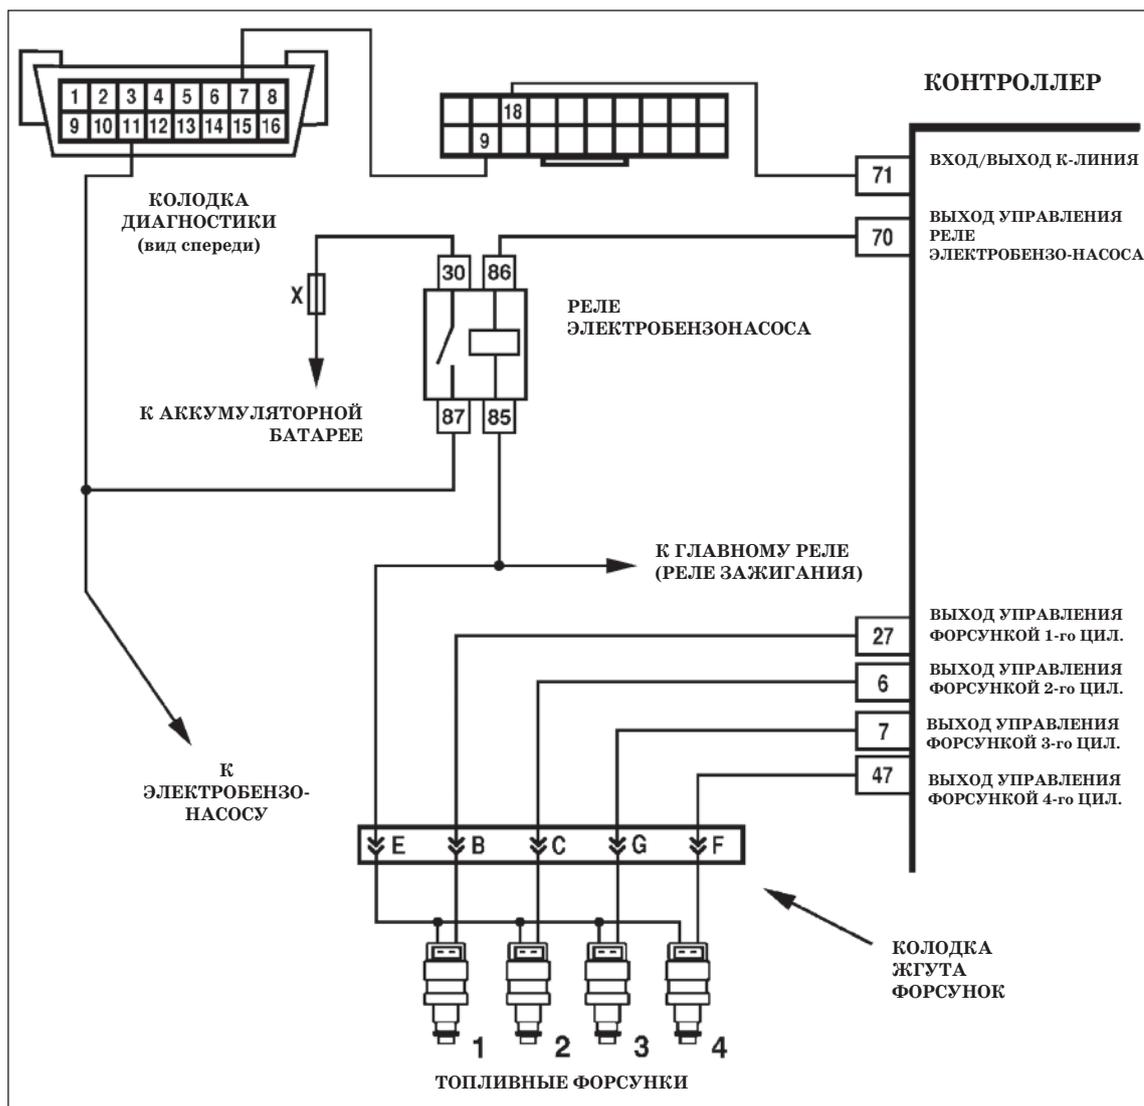

Карта А-5

Проверка электрической цепи системы подачи топлива.

Описание цепи

При включении зажигания контроллер включает реле электробензонасоса и электробензонасос начинает работать. При отсутствии опорных импульсов от датчика положения коленчатого вала (двигатель не работает), контроллер выключает электробензонасос через 2 с после включения зажигания.

Если кратковременное включение электробензонасоса повторилось три раза подряд, то следующее включение электробензонасоса произойдет лишь при получении контроллером сигналов с датчика положения коленчатого вала.


Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Выполняется принудительное включение электробензонасоса.
2. Проверяется наличие напряжения +12 В на контактах реле электробензонасоса.
3. При включении зажигания и прокрутке двигателя контроллер должен включать электробензонасос.

Дубликат
Взам.
Подл.

Карта А-5 Проверка электрической цепи системы подачи топлива.

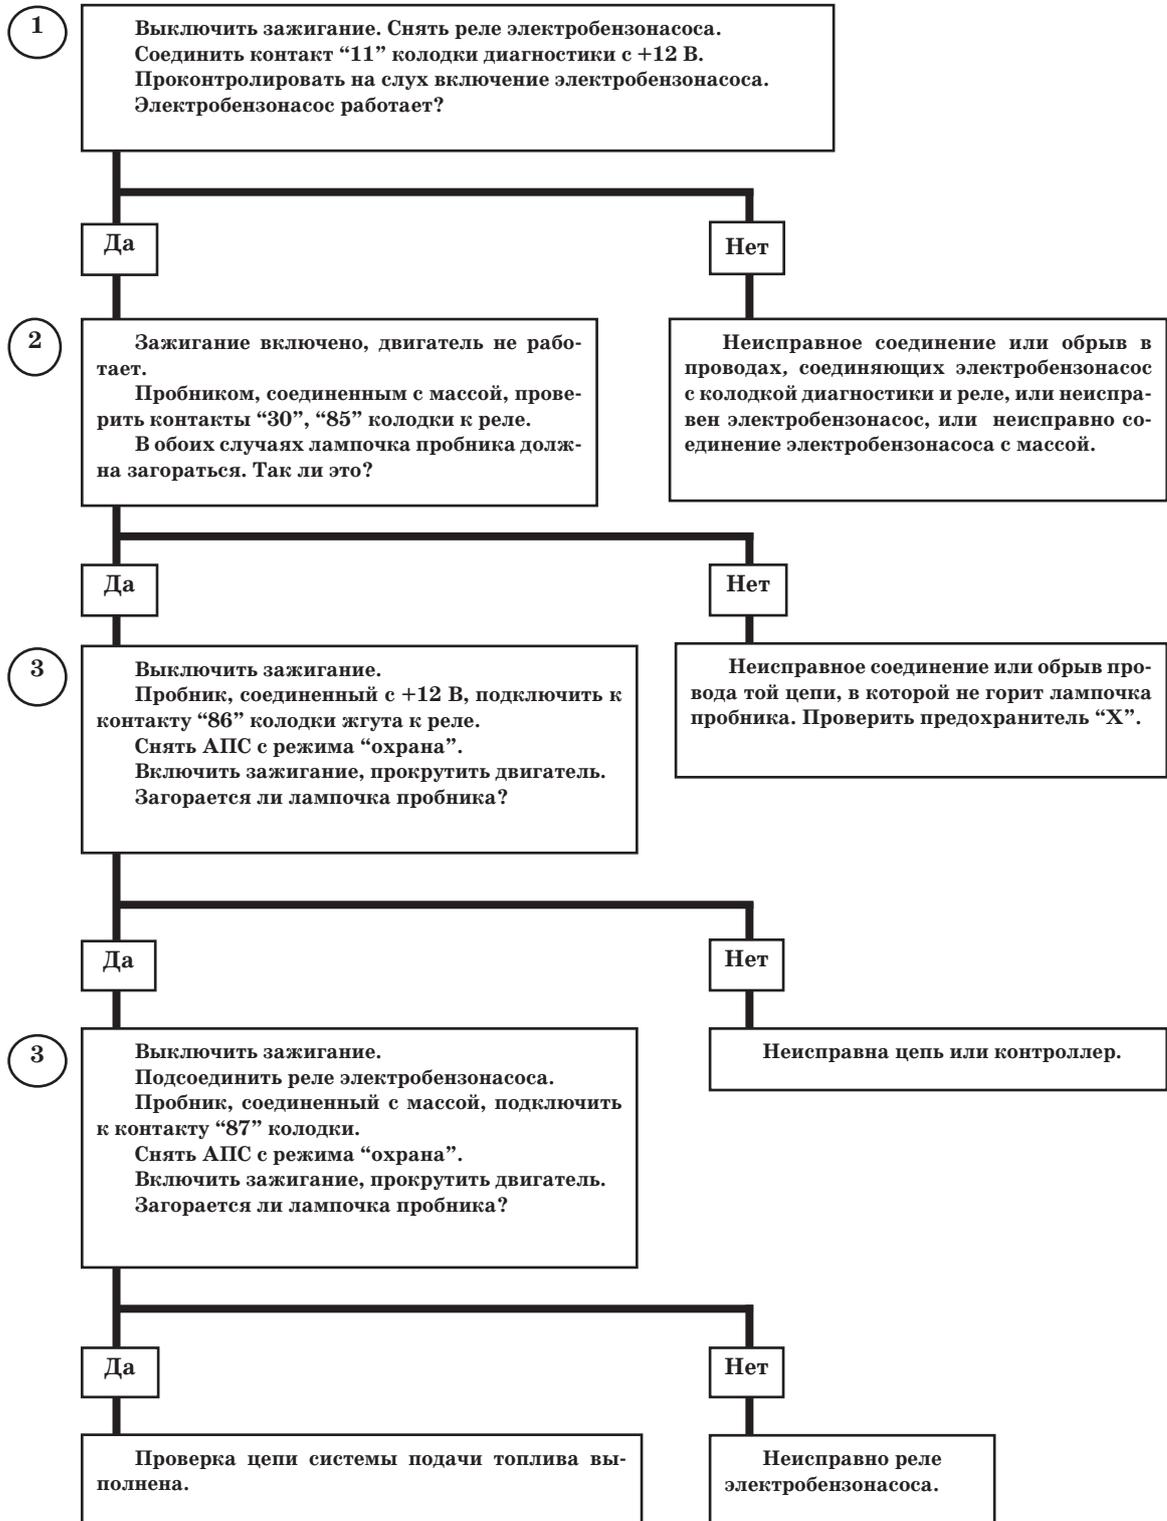

Дубликат
Взам.
Подп.

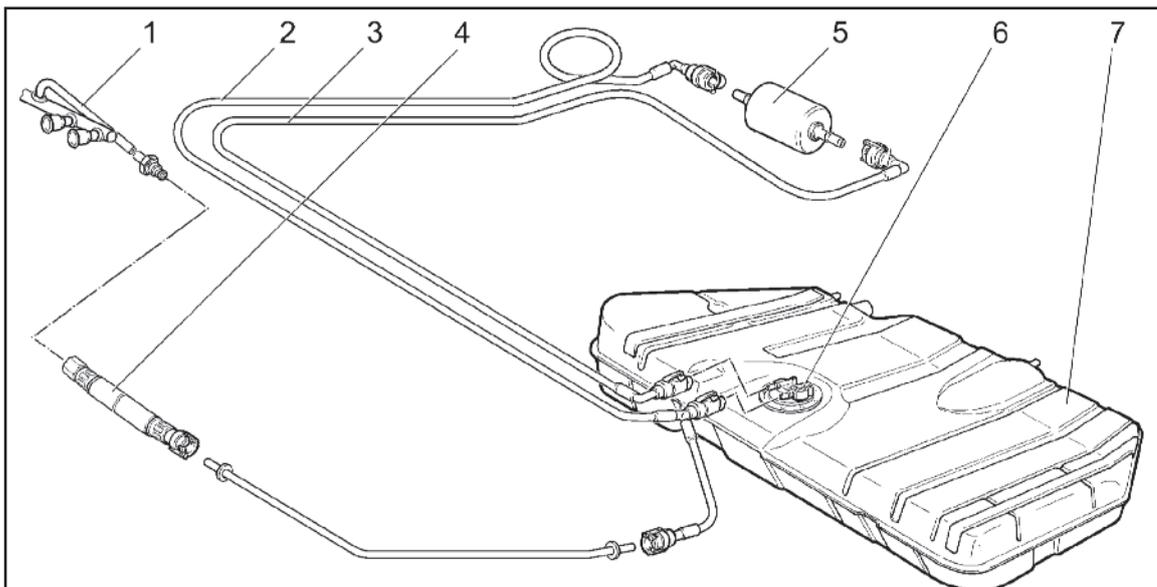


Рис. 1.3-01. Система подачи топлива:

1 - рампа форсунок; 2 - трубка топливного фильтра и топливного трубопровода; 3 - трубка от электробензонасоса к топливному фильтру; 4 - шланг передней топливной трубки и топливного трубопровода; 5 - топливный фильтр; 6 - электробензонасос; 7 - топливный бак

Карта А-6 (Лист 1 из 2)

Диагностика системы подачи топлива

Описание цепи

При включении зажигания контроллер включает электробензонасос. Он работает до тех пор, пока двигатель работает и контроллер получает опорные импульсы от датчика положения коленчатого вала. При отсутствии опорных импульсов контроллер выключает электробензонасос через 2 сек после включения зажигания.

Электробензонасос подает топливо в топливную рампу и с помощью встроенного регулятора поддерживает постоянное давление топлива на форсунках.

В колодке диагностики есть контакт "11" для диагностики электробензонасоса. Когда двигатель заглушен и зажигание выключено, электробензонасос можно включить, подав питание на указанный диагностический контакт.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется давление топлива и работоспособность системы.
2. Проверяются герметичность и соединения магистрали между электробензонасосом и рампой форсунок.
3. Прихват клапана форсунки в открытом состоянии лучше всего определяется проверкой свечей на наличие нагара или намокание.

Если определить негерметичность форсунки по нагару или намоканию свечей невозможно, необходимо проверить баланс форсунок по карте С-3.


Диагностическая информация

Отклонение давления топлива может вызвать следующие неполадки:

- стартер проворачивает коленчатый вал, но двигатель не запускается;
- двигатель глохнет, как при неполадке системы зажигания;
- большой расход топлива, потеря мощности;
- неустойчивая работа двигателя.

Дубликат
Взам.
Подл.

Карта А-6
(Лист 1 из 2)
Диагностика системы подачи топлива

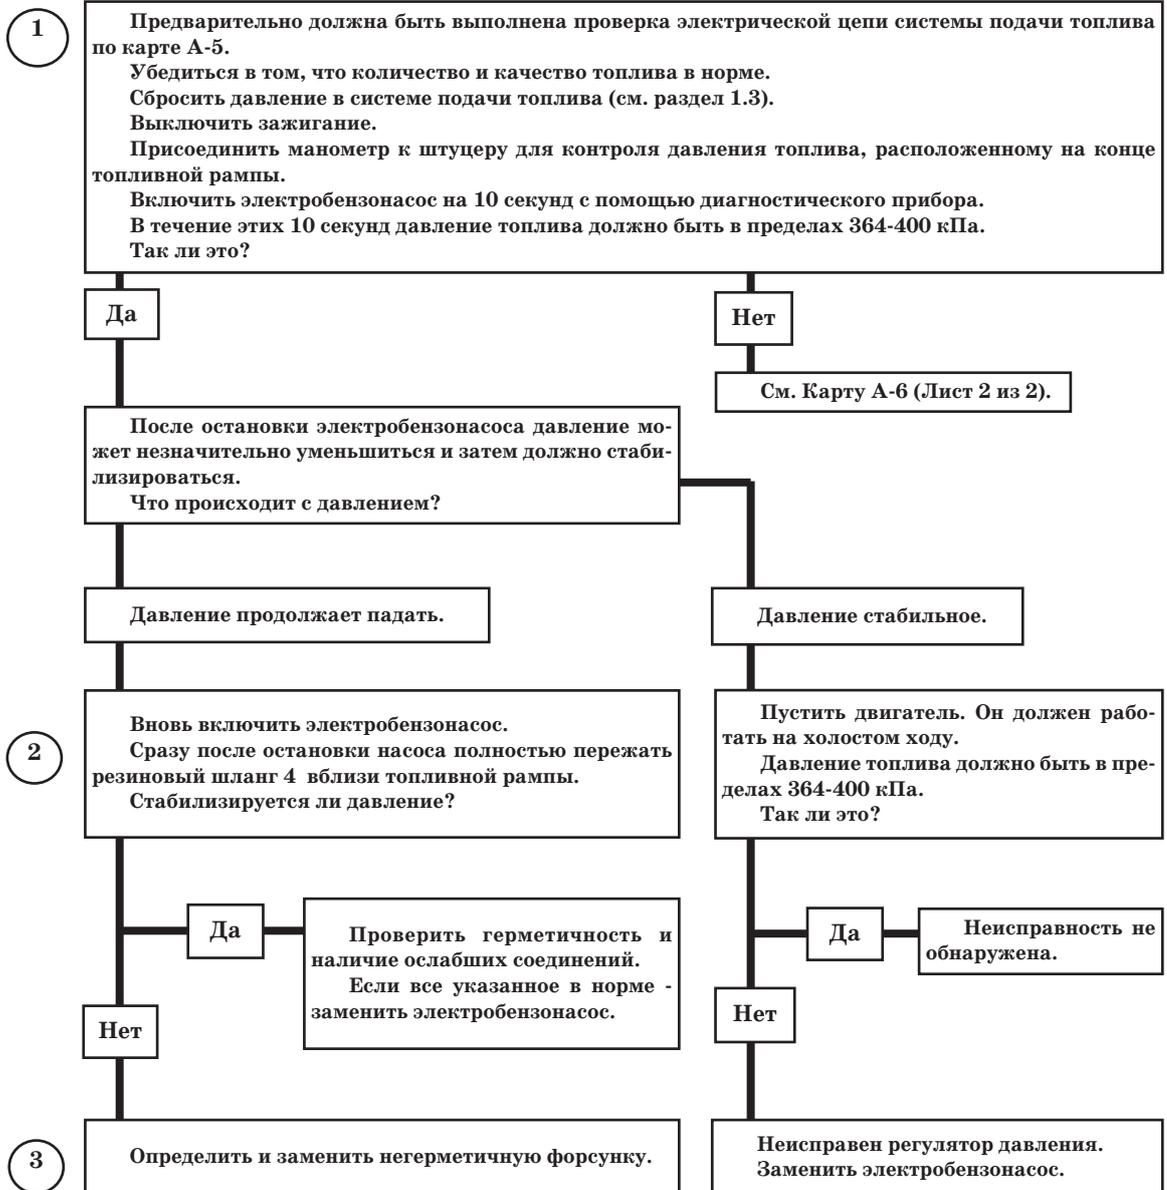

Дубликат
Взам.
Подп.

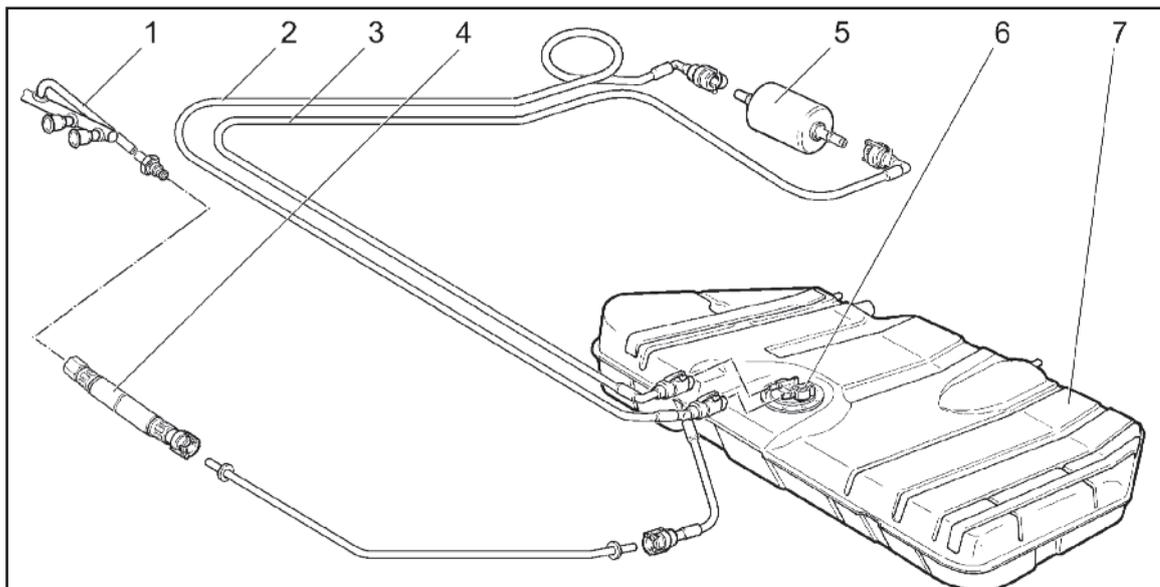


Рис. 1.3-01. Система подачи топлива:

1 - рампа форсунок; 2 - трубка топливного фильтра и топливного трубопровода; 3 - трубка от электробензонасоса к топливному фильтру; 4 - шланг передней топливной трубки и топливного трубопровода; 5 - топливный фильтр; 6 - электробензонасос; 7 - топливный бак

**Карта А-6
(Лист 2 из 2)**

Диагностика системы подачи топлива


Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.


4. Для проверки топливного фильтра на загрязнение необходимо измерить давление топлива в топливной магистрали между электробензонасосом и топливным фильтром. Если полученное таким образом значение давления отличается от измеренного ранее (этап 1 диаграммы) более чем на 14 кПа, то топливный фильтр необходимо заменить.

Дубликат
Взам.
Подп.

Карта А-6
(Лист 2 из 2)
Диагностика системы подачи топлива

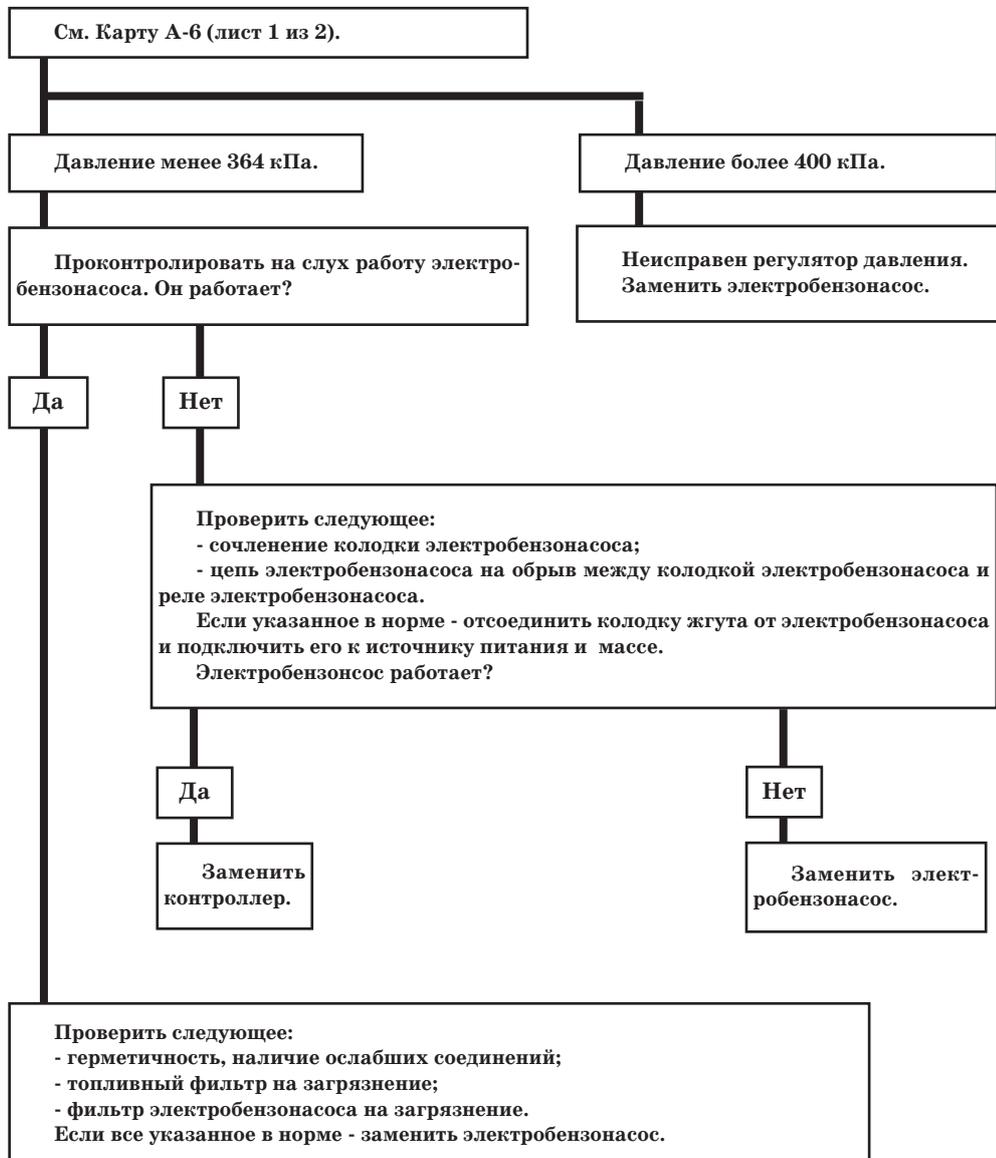

Дубликат
Взам.
Подп.

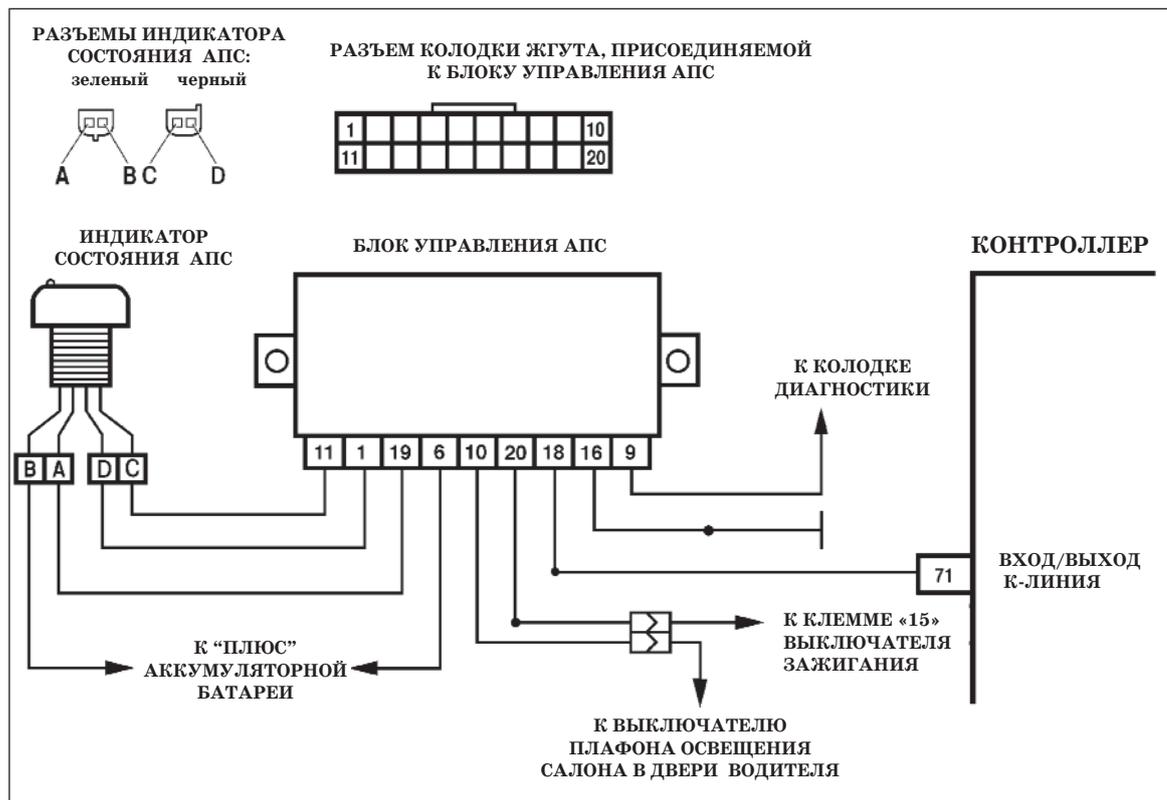

Карта А-7
(Лист 1 из 2)

Диагностика автомобильной противоугонной системы


Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.


1. Перевод АПС в режим "охраны". В данном случае АПС устанавливается на "охрану" через 30 секунд. За 15 секунд до перехода АПС в режим "охраны" зуммер начинает выдавать звуковой сигнал в ускоряющемся темпе.
2. Проверяется перевод АПС из режима "охраны" в режим "чтения" путем включения зажигания.
3. Проверяется исправность цепи сигнала от выключателя зажигания.
4. Проверяется исправность цепи заземления блока управления АПС.
5. АПС не переходит в режим "охраны" после закрытия двери водителя. Проверяется работа плафона освещения салона.
6. Проверяется подача напряжения питания в блок управления АПС.
7. Проверяется исправность цепи сигнала от выключателя плафона освещения салона.

Дубликат
Взам.
Подл.

Карта А-7
(Лист 1 из 2)
Диагностика автомобильной противоугонной системы

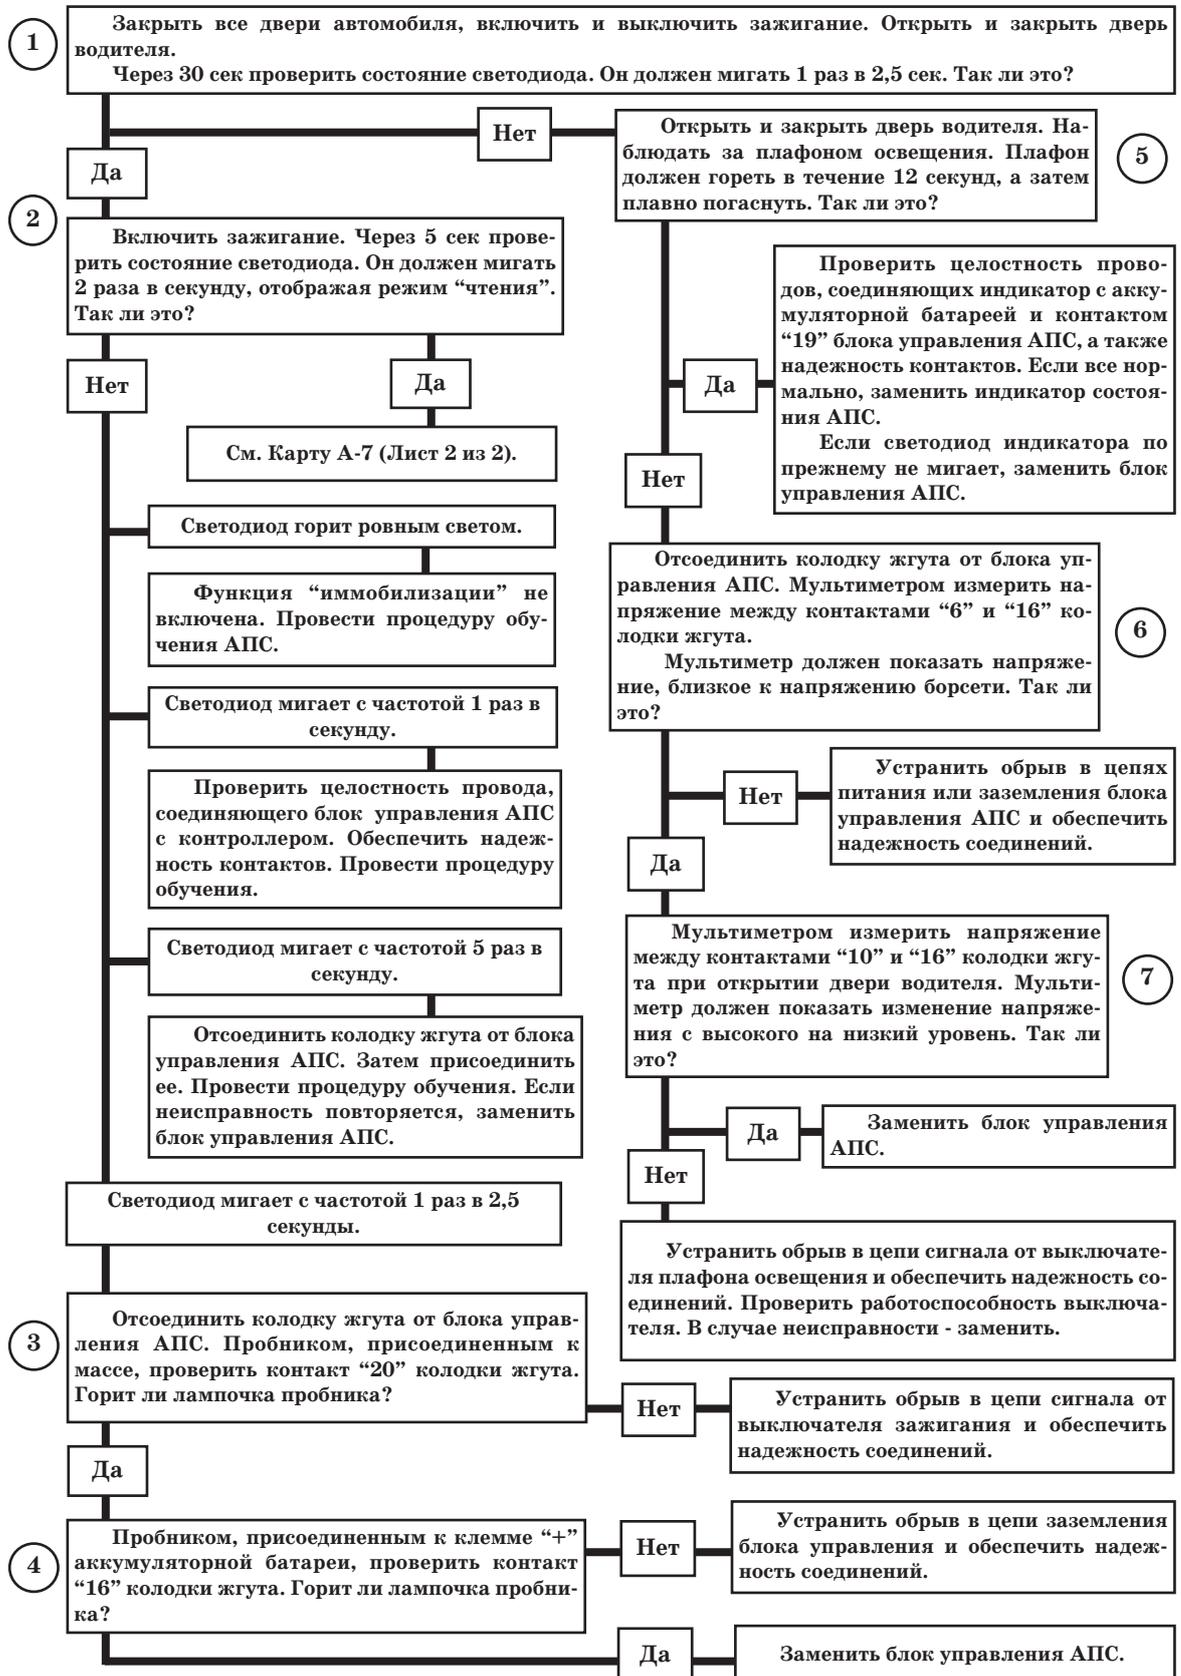

Дубликат
Взам.
Подп.

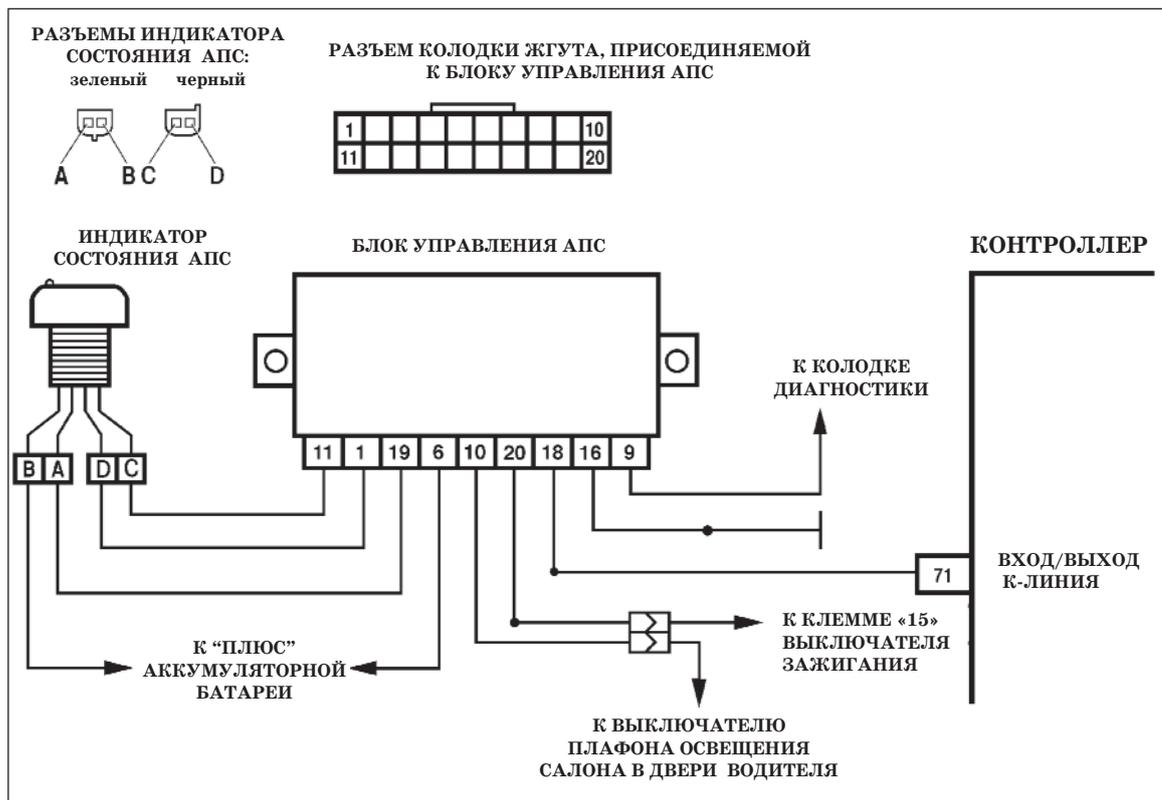

Карта А-7
(Лист 2 из 2)

Диагностика автомобильной противоугонной системы

Описание проверок


Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

8. Проверяется снятие АПС с "охраны" черным кодовым ключом №1.
9. Проверяется работа плафона освещения салона.
10. Проверяется снятие АПС с "охраны" черным кодовым ключом №2.
11. Проверяется возможность запуска двигателя после снятия с "охраны". В течение первых 1-3 секунд после включения зажигания допускается мигание светодиода (контроллер устанавливает связь с блоком управления АПС).
12. Проверяется снятие АПС с "охраны" черным кодовым ключом №2.
13. Определяется причина, по которой АПС не снимается с "охраны" (необученность черных кодовых ключей, неисправность элементов АПС или проводов, соединяющих их).


Дубликат
Взам.
Подп.

Карта А-7
(Лист 2 из 2)
Диагностика автомобильной противоугонной системы

См. Карту А-7 (Лист 1 из 2).

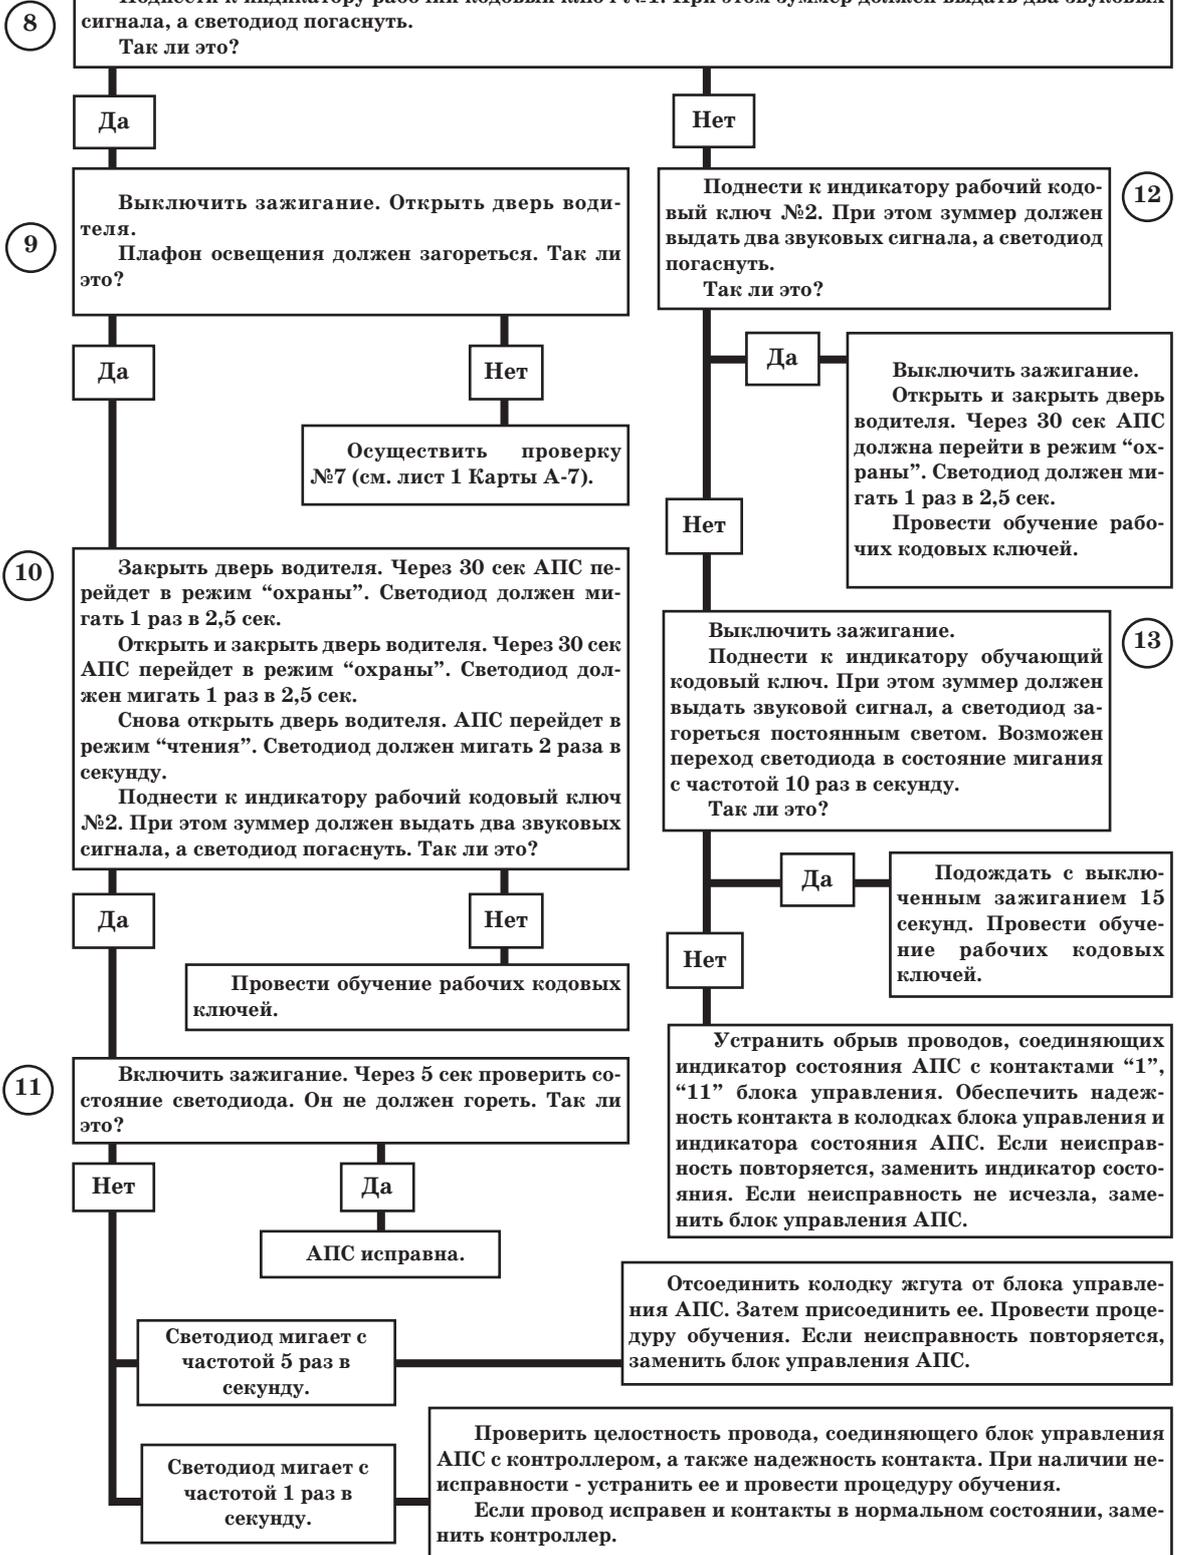

Дубликат
Взам.
Подп.

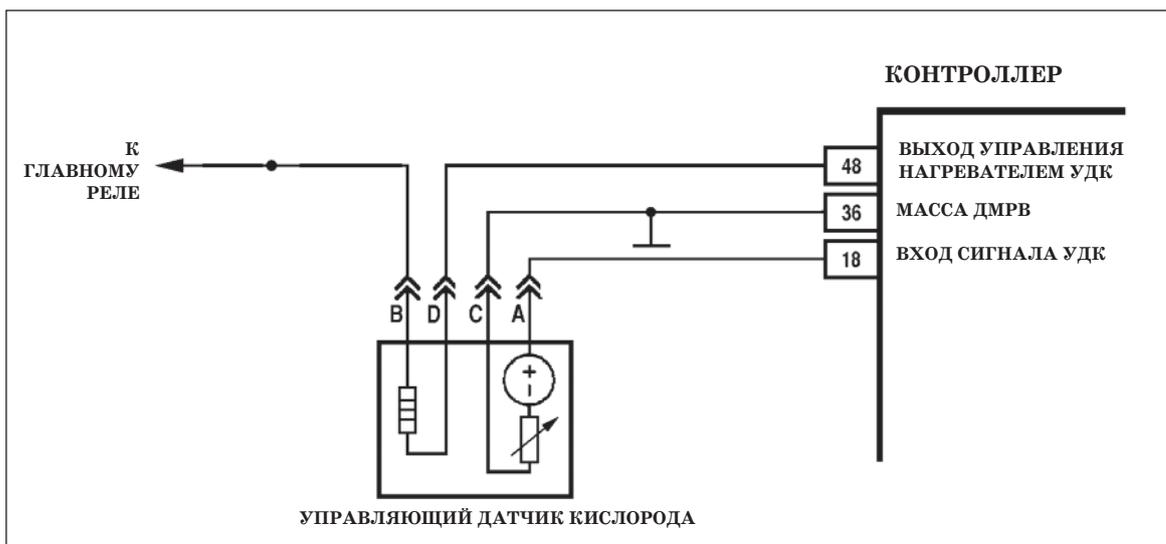**Код P0030**

Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи управления

Код P0030 заносится, если:

- двигатель работает;
- самодиагностика драйвера нагревателя определила на выходе отсутствие нагрузки.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.


1. Проверяется наличие постоянной неисправности.
2. Проверяется цепь питания нагревателя УДК.
3. Проверяется цепь управления нагревателем УДК.
4. Проверяется исправность нагревателя УДК.

Диагностическая информация


В контроллере М73 используется драйвер нагревателя датчика кислорода, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления нагревателем.

Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0030
Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи управления

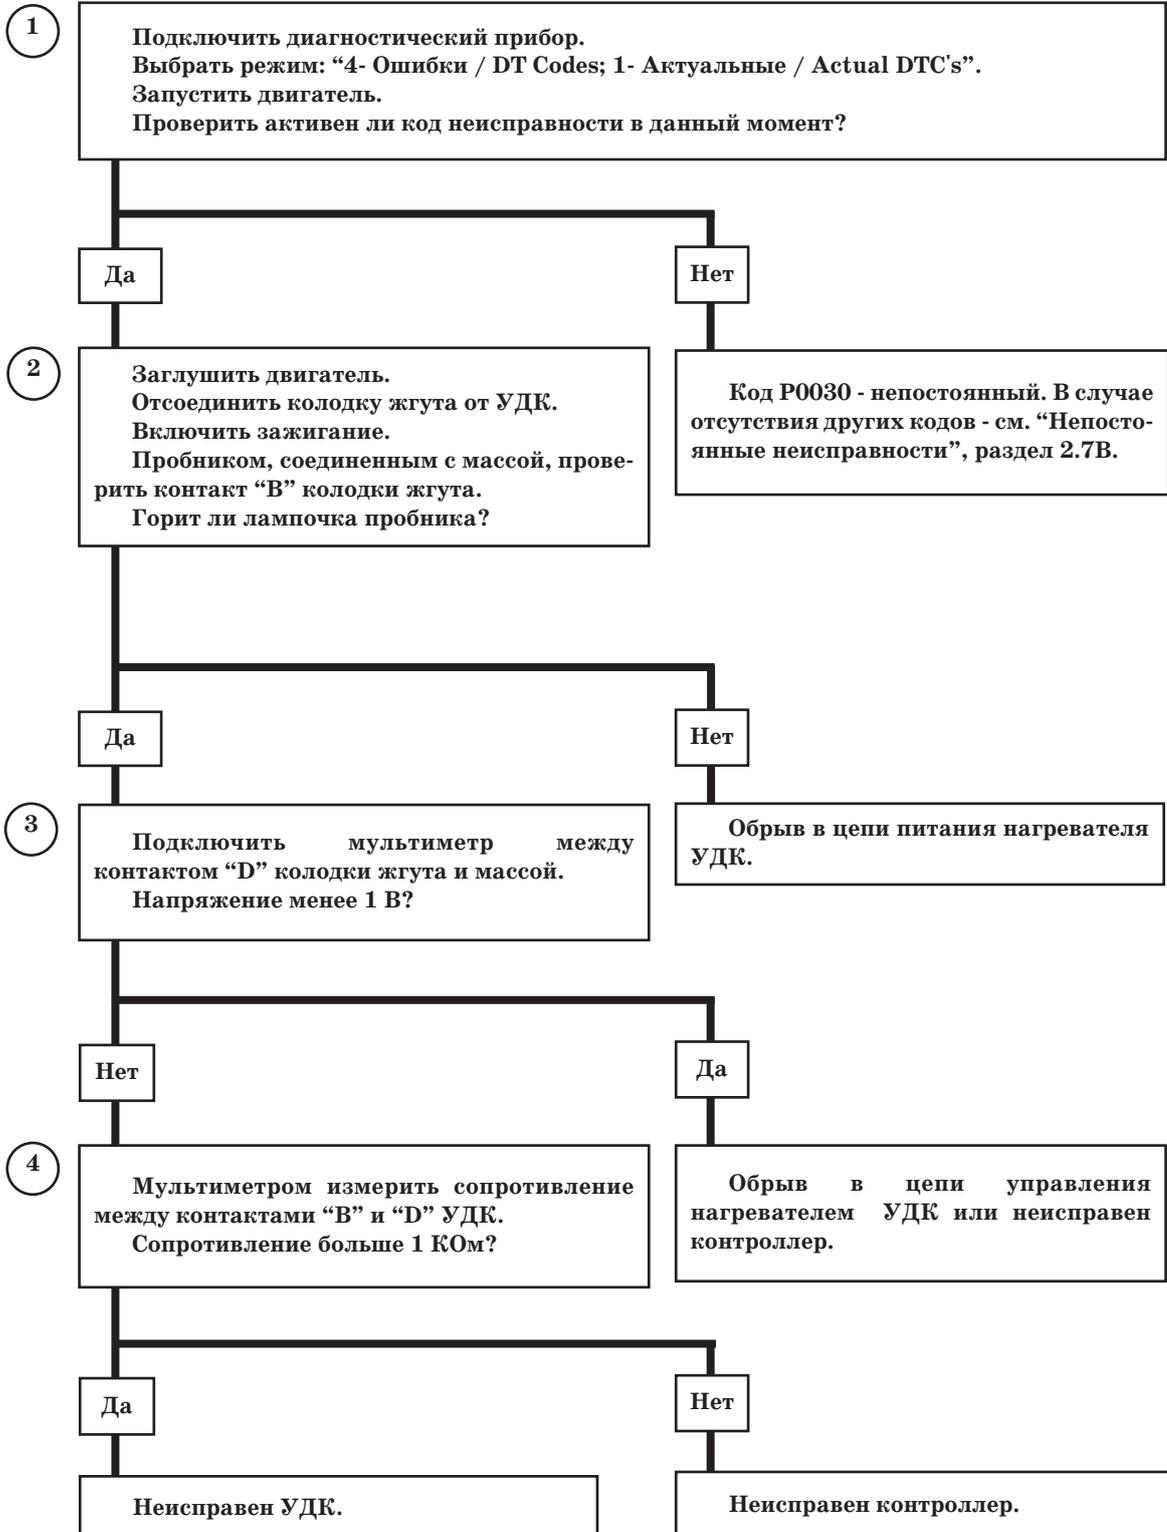

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.

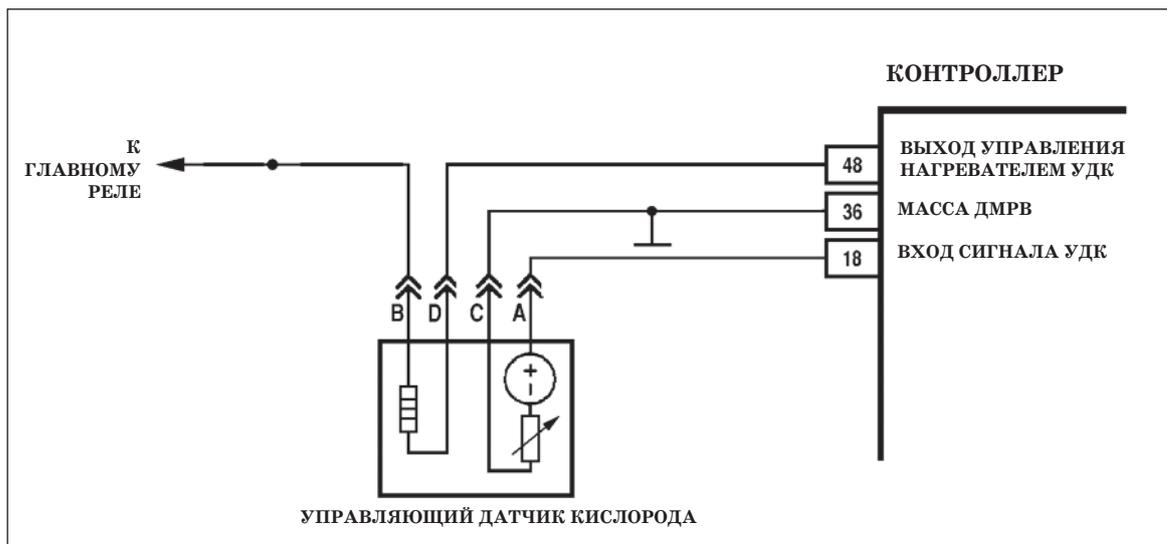**Код P0031**

Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу

Код P0031 заносится, если:

- двигатель работает;
- самодиагностика драйвера нагревателя определила на выходе замыкание на массу.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.


1. Определяется наличие замыкания на массу цепи управления нагревателем УДК.

Диагностическая информация


В контроллере М73 используется драйвер нагревателя датчика кислорода, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления нагревателем.

Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0031
Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу

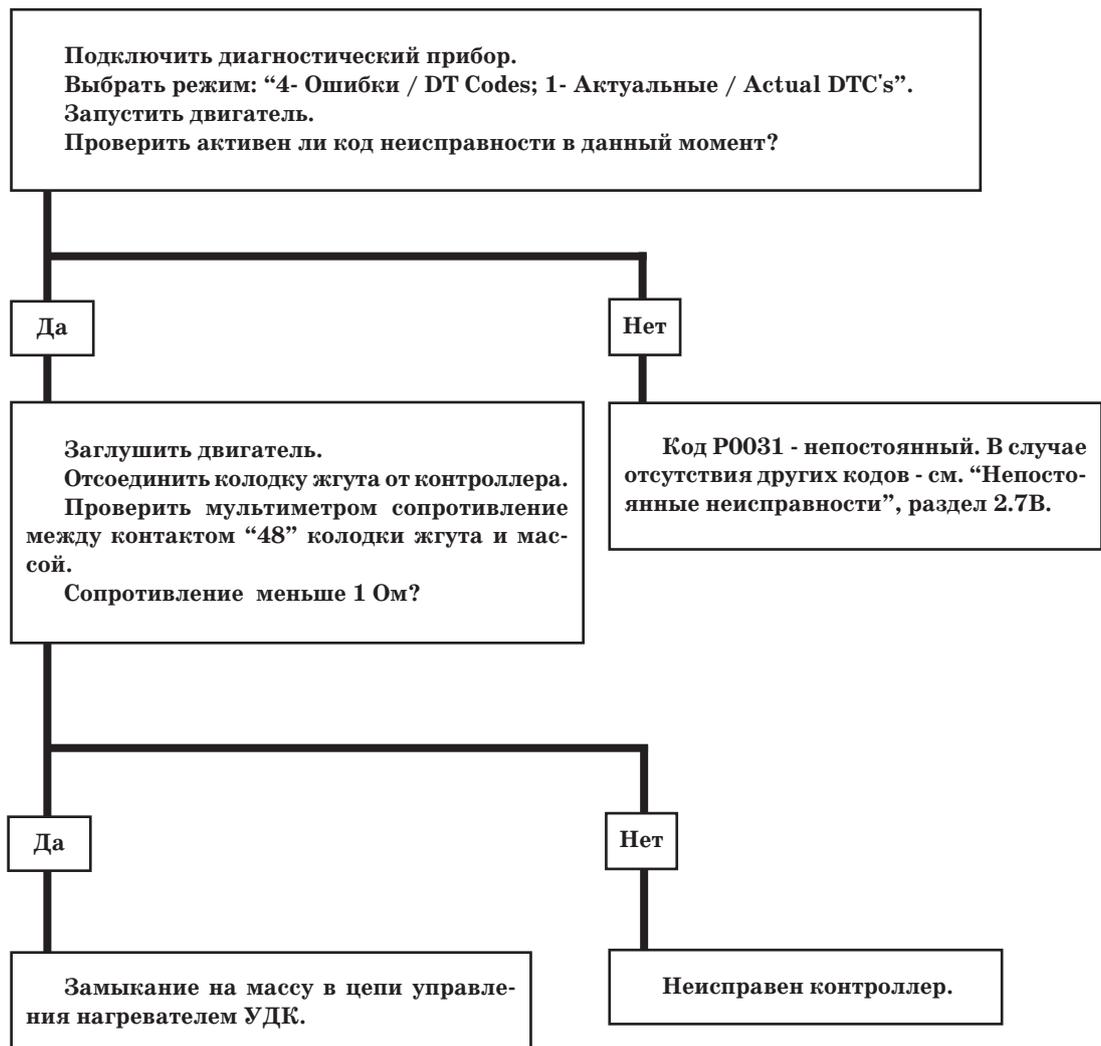

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.

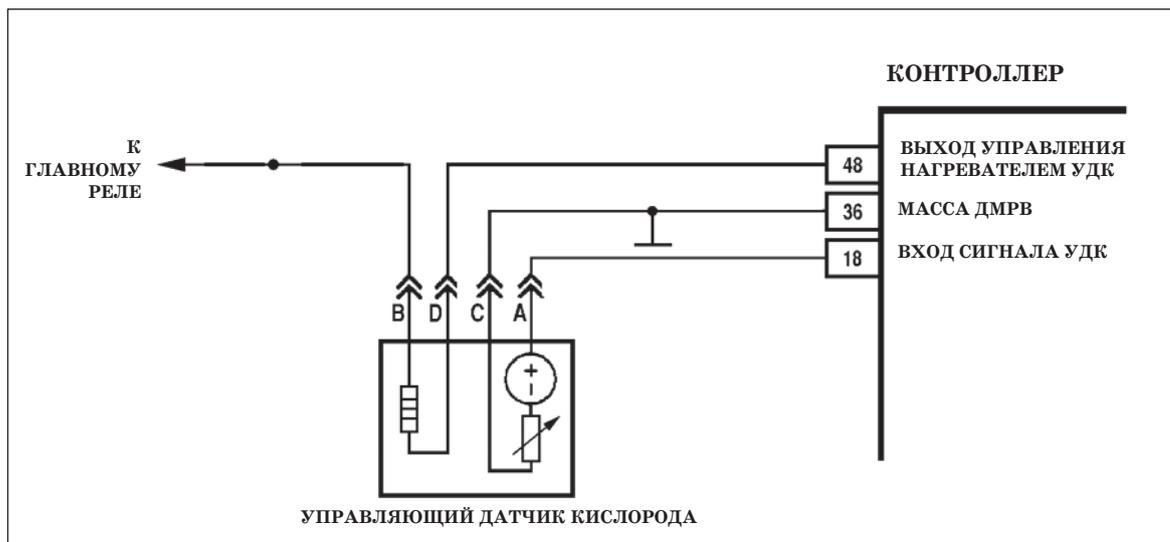**Код P0032**

Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на бортовую сеть

Код P0032 заносится, если:

- двигатель работает;
- самодиагностика драйвера нагревателя определила на выходе замыкание на бортовую сеть.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется наличие постоянной неисправности.
2. Определяется наличие замыкания на источник питания цепи управления нагревателем УДК.
3. Проверяется исправность нагревателя УДК.


Диагностическая информация

В контроллере M73 используется драйвер нагревателя датчика кислорода, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления нагревателем.


Причиной возникновения кода P0032 может быть установка датчика кислорода другого типа.

Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0032
Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на бортовую сеть

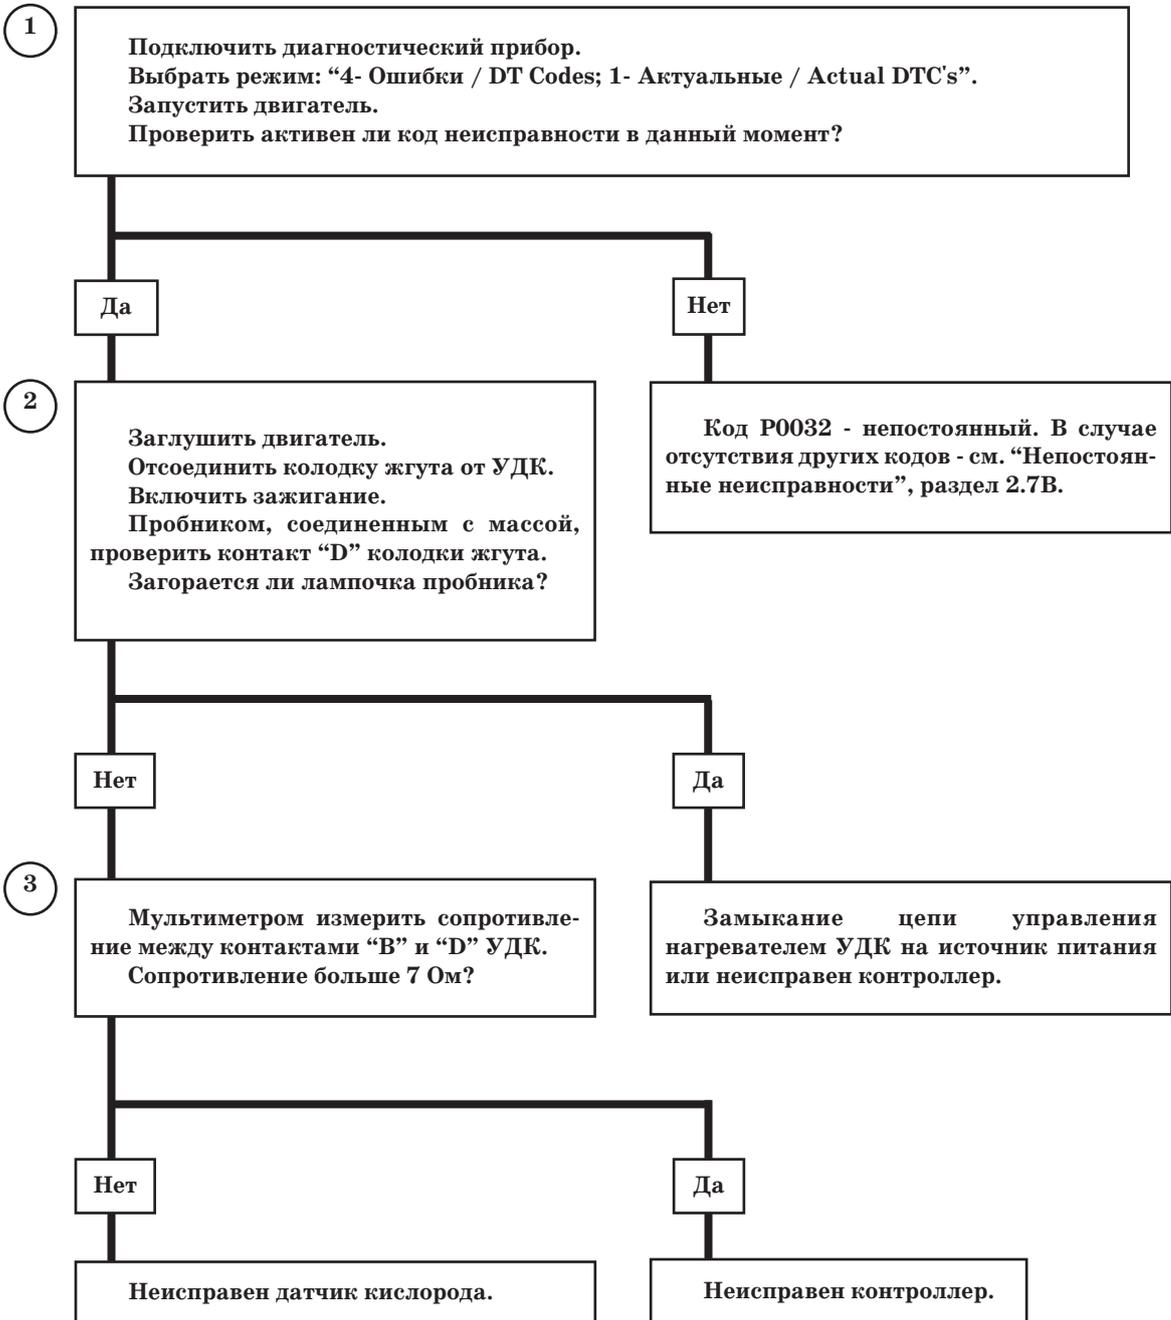

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.

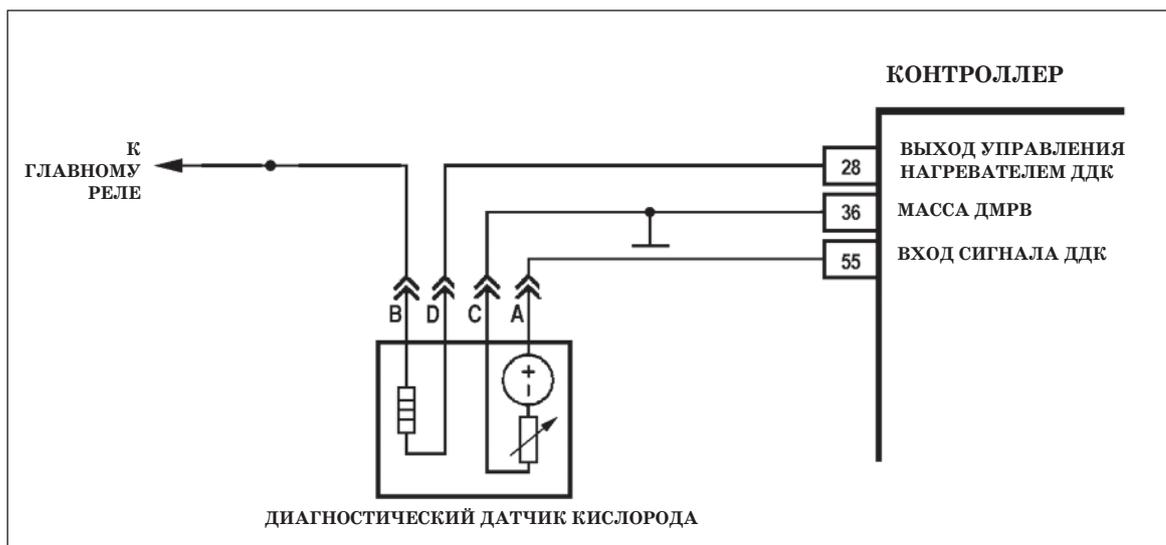**Код P0036****Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи управления**

Код P0036 заносится, если:

- двигатель работает;
- самодиагностика драйвера нагревателя определила на выходе отсутствие нагрузки.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.


1. Проверяется наличие постоянной неисправности.
2. Проверяется цепь питания нагревателя ДДК.
3. Проверяется цепь управления нагревателем ДДК.
4. Проверяется исправность нагревателя ДДК.

Диагностическая информация

В контроллере M73 используется драйвер нагревателя датчика кислорода, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления нагревателем.


Дубликат
Взам.
Подп.

Код P0036
Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи управления

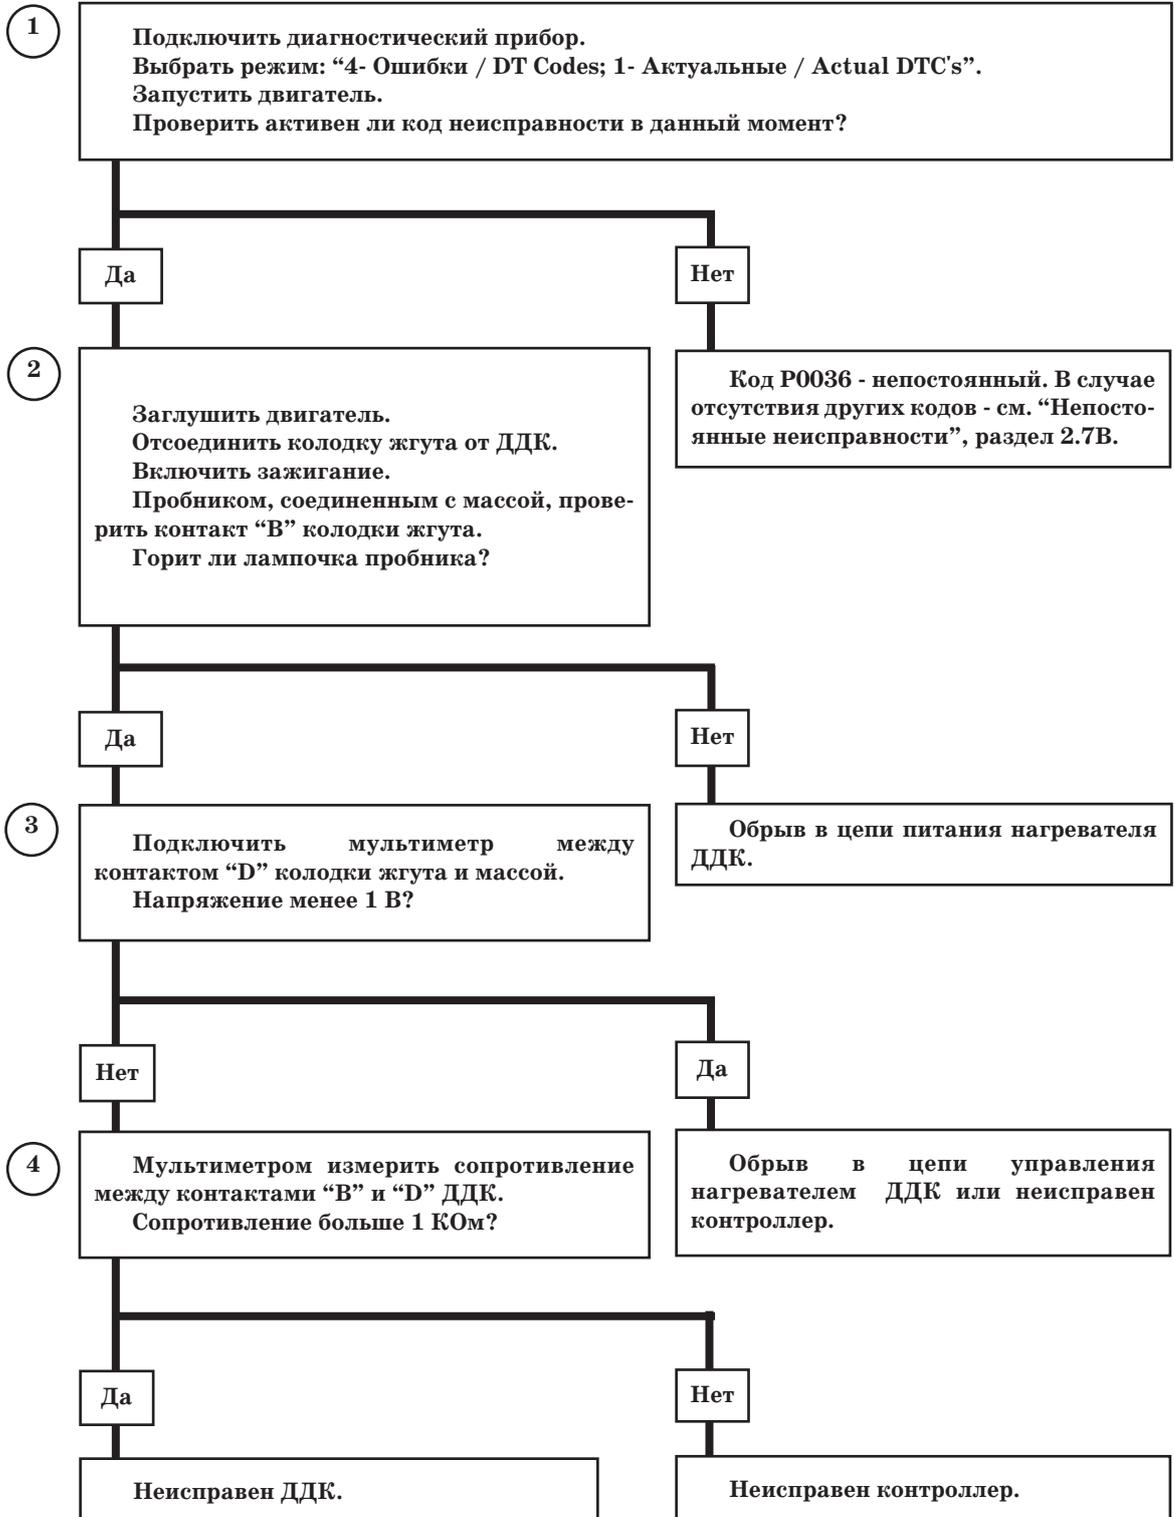

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.

Дубликат
 Взам.
 Подп.

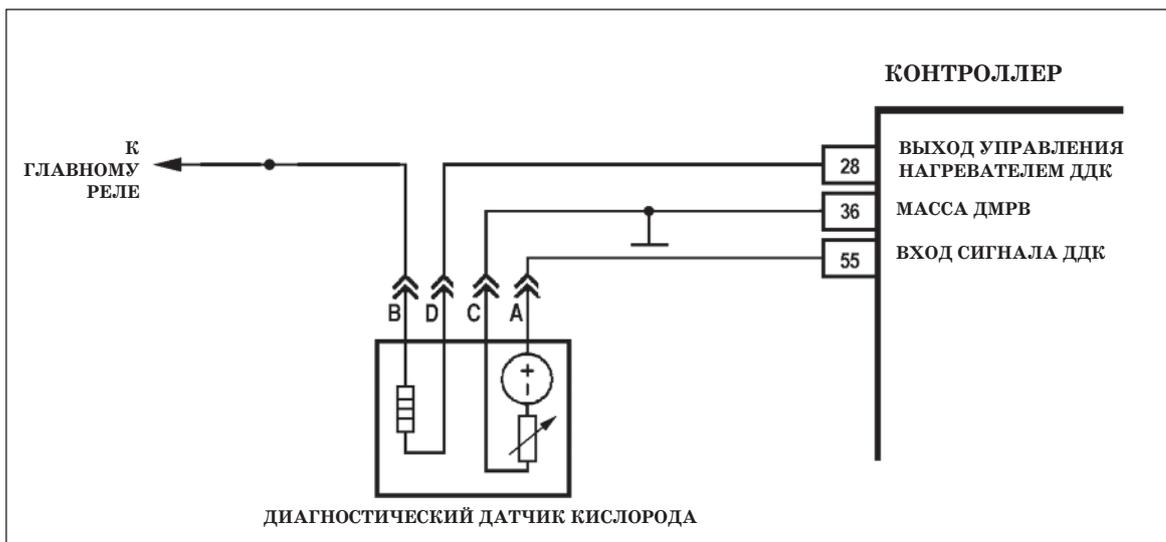**Код P0037**

Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу

Код P0037 заносится, если:

- двигатель работает;
- самодиагностика драйвера нагревателя определила на выходе замыкание на массу.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Определяется наличие замыкания на массу цепи управления нагревателем ДДК.

Диагностическая информация

В контроллере М73 используется драйвер нагревателя датчика кислорода, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления нагревателем.

Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0037
Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу

Подключить диагностический прибор.
 Выбрать режим: "4- Ошибки / DT Codes; 1- Актуальные / Actual DTC's".
 Запустить двигатель.
 Проверить активен ли код неисправности в данный момент?

Да

Нет

1

Заглушить двигатель.
 Отсоединить колодку жгута от контроллера.
 Проверить мультиметром сопротивление между контактом "28" колодки жгута и массой.
 Сопротивление меньше 1 Ом?

Код P0037 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7В.


Да

Нет

Замыкание на массу в цепи управления нагревателем ДДК.

Неисправен контроллер.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.

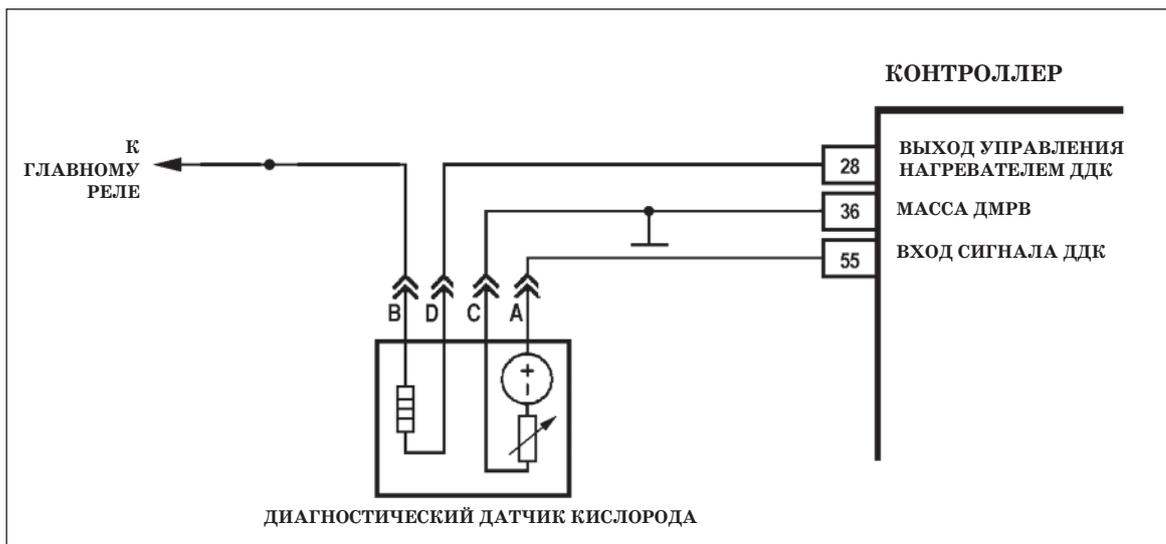**Код P0038**

Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на бортовую сеть

Код P0038 заносится, если:

- двигатель работает;
- самодиагностика драйвера нагревателя определила на выходе замыкание на бортовую сеть.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется наличие постоянной неисправности.
2. Определяется наличие замыкания на источник питания цепи управления нагревателем ДДК.
3. Проверяется исправность нагревателя ДДК.


Диагностическая информация

В контроллере M73 используется драйвер нагревателя датчика кислорода, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления нагревателем.


Причиной возникновения кода P0038 может быть установка датчика кислорода другого типа.

Дубликат
Взам.
Подп.

Код P0038
Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на бортовую сеть

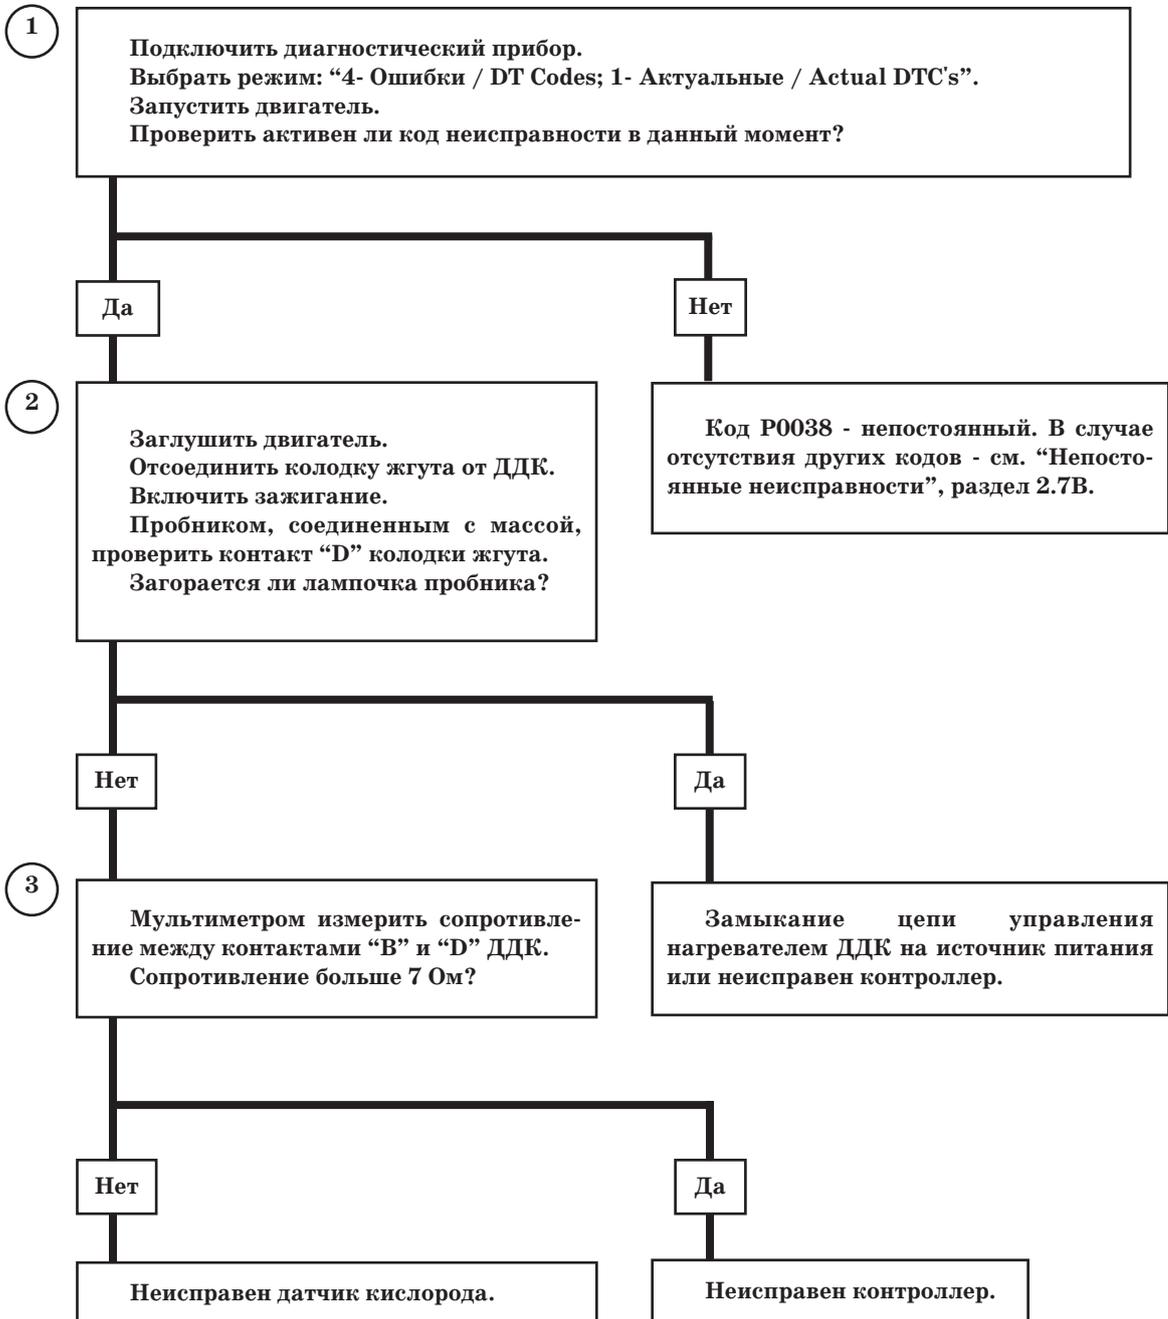

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.

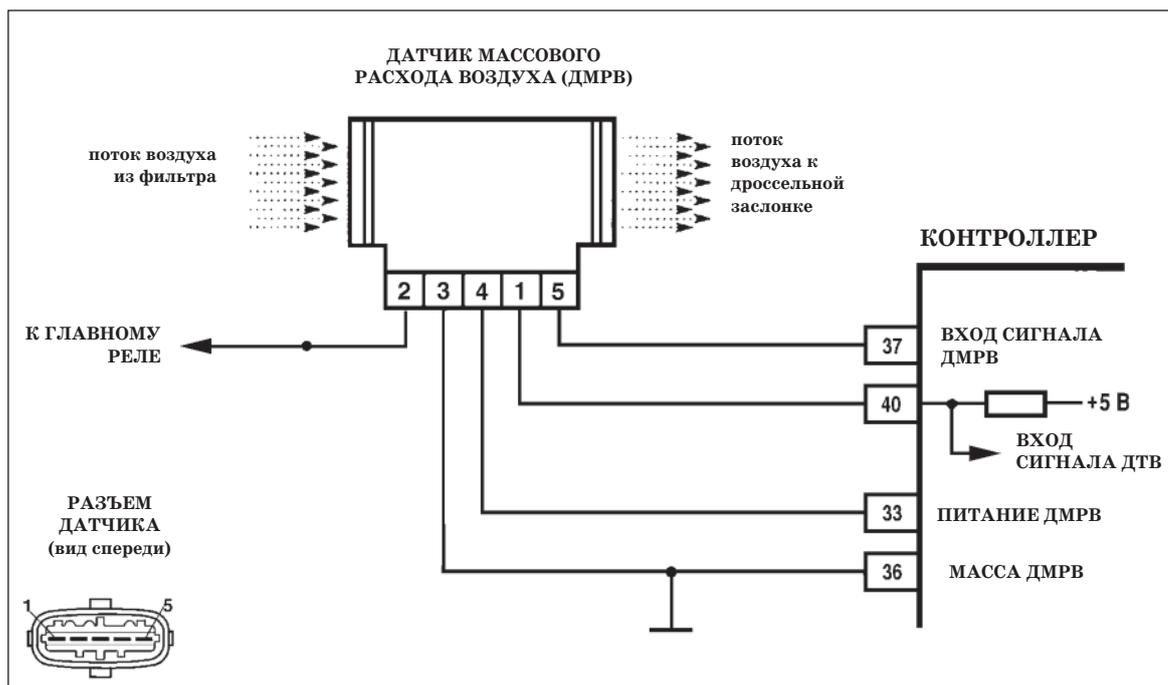

Код P0102

Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала

Код P0102 заносится, если расход воздуха ниже порога, зависящего от частоты вращения коленчатого вала двигателя NМОТ и угла открытия дроссельной заслонки WDKBA.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется наличие напряжения питания и надежность соединения с массой.
2. Определяется сопротивление между контактом "5" колодки жгута и массой, которое должно быть в пределах 4...6 кОм.

Диагностическая информация

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждением изоляции или жилы провода, либо ненадежным соединением датчика с массой, подключением к жгуту дополнительных мощных потребителей.

Необходимо убедиться в отсутствии следующих неисправностей.

Ненадежное соединение контактов "33", "37" колодки жгута системы зажигания и контроллера. Осмотреть колодку жгута и разъем контроллера на полноту и правильность сочленения, повреждения замков, наличие поврежденных контактов и качество соединения контактов с проводом.

Повреждения жгута. Проверить жгут на наличие повреждений.

Засорение воздушного фильтра в системе впуска воздуха. При необходимости заменить фильтрующий элемент.

Подклинивание регулятора холостого хода. Проверить РХХ.

Засорение канала холостого хода в дроссельной трубке. Снять дроссельный патрубок и очистить канал холостого хода.

Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0102
Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала

Запустить двигатель. Подключить диагностический прибор.
 Выбрать режим: "4- Ошибки / DT Codes; 1- Актуальные / Actual DTC's".
 Проверить активен ли код неисправности в данный момент?

Да

Нет

1

Выключить зажигание.
 Отсоединить колодку жгута от датчика.
 Включить зажигание, двигатель не работает.
 Мультиметром измерить напряжение между контактами колодки жгута к ДМРВ.
 Мультиметр должен показать следующие значения напряжения:
 - между контактами "2" и "3" - более 10 В;
 - между контактами "3" и "4" - 5 В;
 - между контактом "3" и массой - 0 В.
 Так ли это?

Код P0102 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагностическую информацию".
 Необходимо проанализировать условия возникновения кода.

Да

Нет

2

Выключить зажигание.
 Мультиметром измерить сопротивление между контактом "5" колодки жгута и массой.
 Сопротивление должно быть в пределах 4...6 кОм.
 Так ли это?

Устранить обрывы или замыкания на массу соответствующих цепей.

Нет

Да

Около 0 Ом.


Более 100 кОм.

Неисправен датчик массового расхода воздуха или его соединение.

Замыкание на массу в цепи сигнала ДМРВ или неисправен контроллер.

Обрыв в цепи сигнала ДМРВ или неисправен контроллер.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

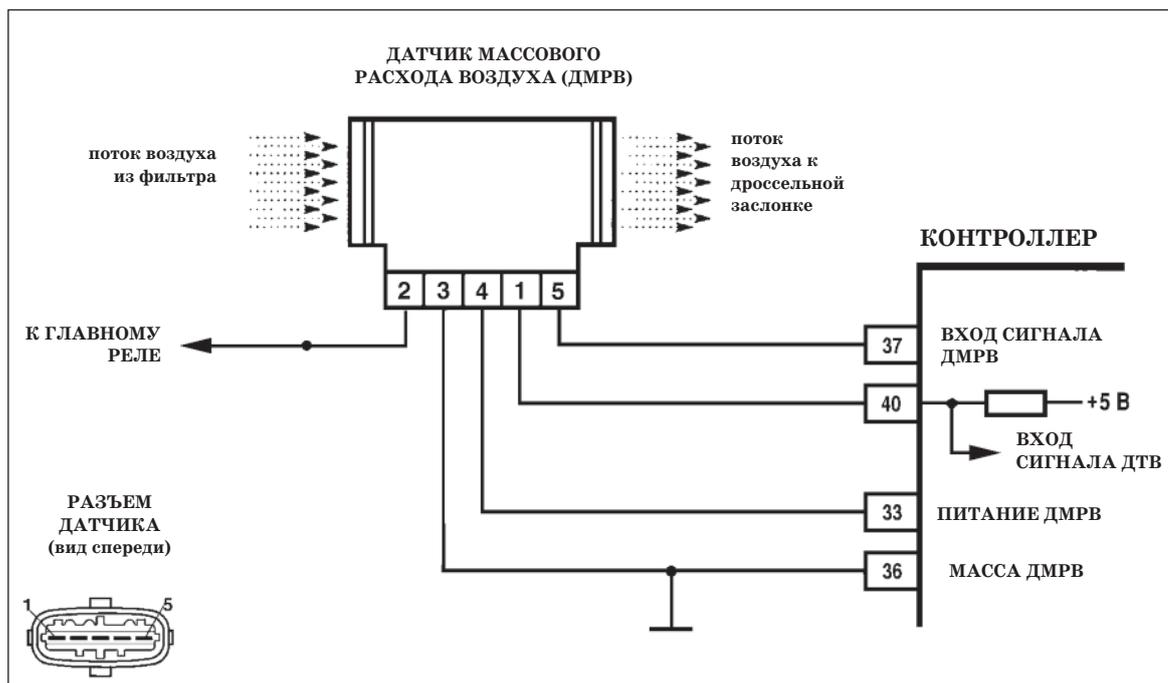**Код P0103****Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала**

Код P0103 заносится, если расход воздуха превышает порог, зависящий от частоты вращения коленчатого вала двигателя NМОТ и угла открытия дроссельной заслонки WDKBA.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется наличие напряжения питания и надежность соединения с массой.
2. Проверяется напряжение на контакте "5" колодки жгута.

Диагностическая информация

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждением изоляции или жилы провода.


Необходимо убедиться в отсутствии следующих неисправностей.

Повреждения жгута. Проверить жгут на наличие повреждений.

Подклинивание регулятора холостого хода. Проверить РХХ.

Ненадежное соединение датчика с массой. Проверить сопротивление между клеммой "минус" аккумуляторной батареи и контактом "3" колодки жгута, отсоединенной от датчика массового расхода воздуха. Сопротивление не должно быть больше 1 Ом.

Дубликат
Взам.
Подл.

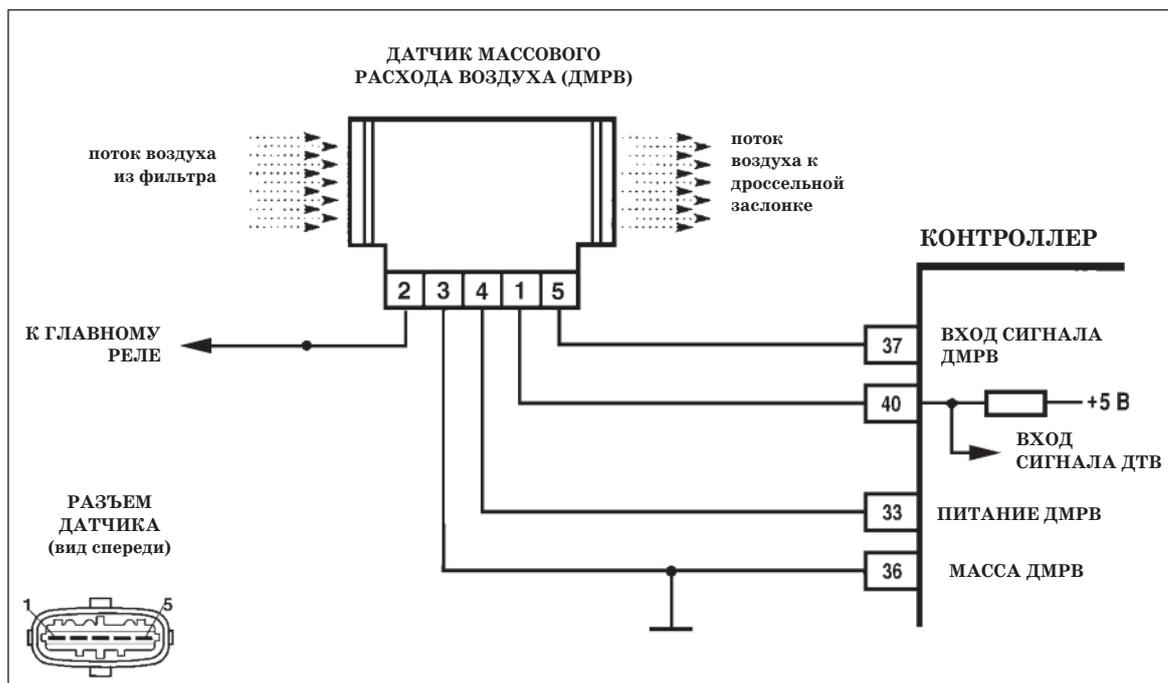**Код P0112****Цепь датчика температуры впускного воздуха, низкий уровень сигнала**

Код P0112 заносится, если напряжение сигнала датчика ниже порога.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется исправность цепи входного сигнала.

Диагностическая информация

При обнаружении неисправности датчика температуры воздуха контроллер замещает измеряемую величину температуры на значение 33 °С.

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана повреждением изоляции или жилы провода, замыканием на массу в цепи входного сигнала.

Необходимо убедиться в отсутствии следующих неисправностей.

Повреждения жгута. Проверить жгут на наличие повреждений.

Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0112
Цепь датчика температуры впускного воздуха, низкий уровень сигнала

Запустить двигатель.
 Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Ошибки / DT Codes; 1- Актуальные / Actual DTC's".
 Проверить наличие кодов P0102, P0103.
 Присутствуют ли данные коды?

Нет

Да

Выбрать режим: "1 - Параметры / Parameters; 5 - Входы АЦП / ADC Channels".
 Напряжение выходного сигнала датчика температуры впускного воздуха меньше 0,5 В?

Смотри карту соответствующего кода.

Да

Нет

1

Выключить зажигание.
 Отсоединить колодку жгута системы впрыска от ДМРВ.
 Включить зажигание.
 Мультиметром измерить напряжение между контактами "1" и "3" колодки жгута к ДМРВ.
 Мультиметр должен показать напряжение около +5 В. Напряжение выходного сигнала ДТВ по показаниям прибора ДСТ-2М должно быть больше 4,9 В.
 Так ли это?

Код P0112 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагностическую информацию".
 Необходимо проанализировать условия возникновения кода.


Да

Нет

Заменить датчик массового расхода воздуха.

Замыкание на массу в цепи сигнала ДТВ или неисправен контроллер.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

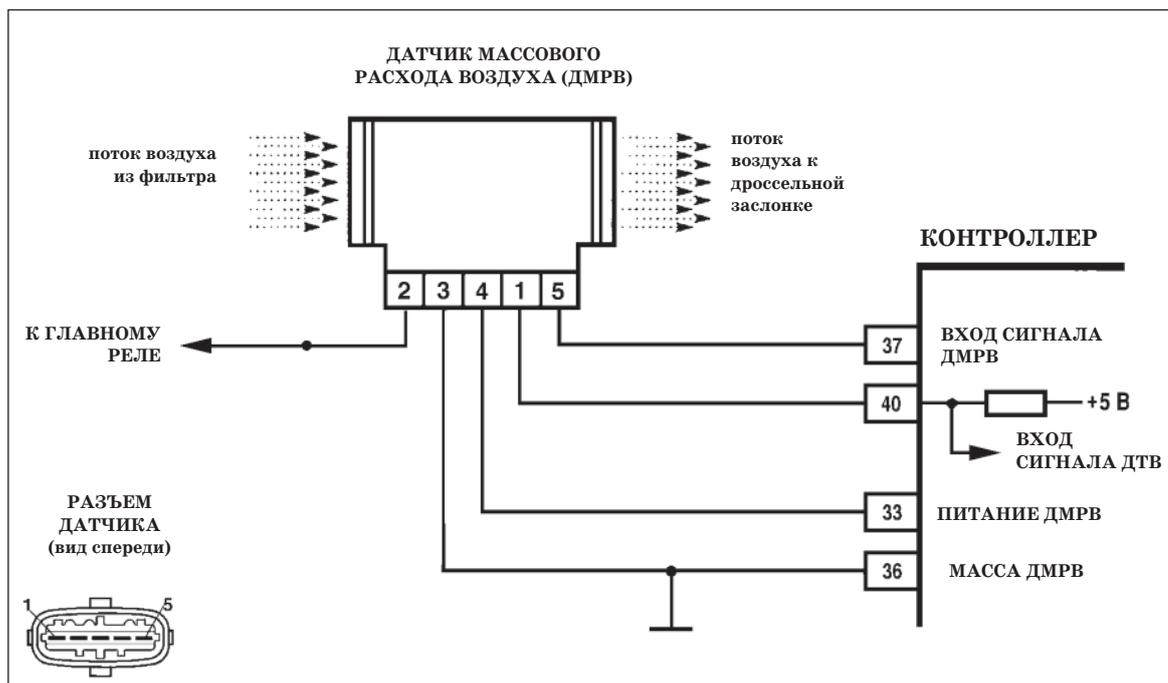**Код P0113****Цепь датчика температуры впускного воздуха, высокий уровень сигнала**

Код P0113 заносится, если существуют следующие условия:

- после пуска двигатель проработал более 180 с;
 - двигатель работает на холостом ходу ($B_{LL} = \text{“Да”}$) и не отключена подача топлива ($B_{SA} = \text{“Выкл”}$);
 - напряжение сигнала датчика выше порога.
- Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.*

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется исправность цепи входного сигнала.

Диагностическая информация

При обнаружении неисправности датчика температуры воздуха контроллер замещает измеряемую величину температуры на значение $+33\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждением жилы провода.

Необходимо убедиться в отсутствии следующих неисправностей.

Ненадежное соединение контактов “36”, “40” колодки жгута системы зажигания и контроллера. Осмотреть колодку жгута и разъем контроллера на полноту и правильность сочленения, повреждения замков, наличие поврежденных контактов и качество соединения контактов с проводом.

Повреждения жгута. Проверить жгут на наличие повреждений.

Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0113

Цепь датчика температуры впускного воздуха, высокий уровень сигнала

Запустить двигатель.
 Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Ошибки / DT Codes; 1- Актуальные / Actual DTC's".
 Проверить наличие кодов P0102, P0103.
 Присутствуют ли данные коды?

Нет

Запустить двигатель.
 Выбрать режим: "1 - Параметры / Parameters; 5 - Входы АЦП / ADC Channels".
 Напряжение выходного сигнала датчика температуры впускного воздуха больше 4,8 В?

Да

Смотри карту соответствующего кода.

Да

1

Выключить зажигание.
 Отсоединить колодку жгута от ДМРВ.
 Включить зажигание, двигатель не работает.
 Замкнуть между собой контакты "1" и "3" колодки жгута к ДМРВ.
 Напряжение выходного сигнала датчика температуры впускного воздуха меньше 0,1 В?

Нет

Код P0113 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагностическую информацию".
 Необходимо проанализировать условия возникновения кода.


Да

Заменить датчик массового расхода воздуха.

Нет

Обрыв в цепи на массу или в цепи сигнала ДТВ или замыкание на источник питания в цепи сигнала ДТВ, или неисправен контроллер.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

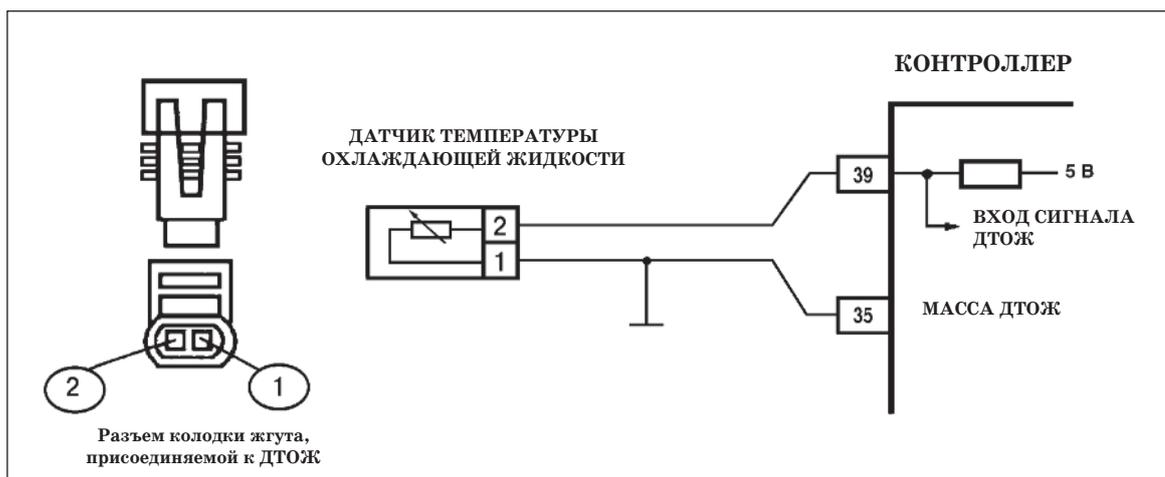**Код P0116**

Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона

Код P0116 вводится в память контроллера, если:

- двигатель работает ;
- расчетная температура превышает измеренную на величину порога.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется исправность цепи выходного сигнала датчика.
2. Проверяется исправность цепи заземления датчика.
3. Определяется причина возникновения кода - неисправность датчика или системы охлаждения двигателя.

Диагностическая информация

Необходимо проверить цепь заземления датчика на наличие неисправной проводки или соединения. Проверьте контакты датчика на надежность соединений.


Неисправность в системе охлаждения двигателя (открытый термостат и т.д.) может стать причиной возникновения кода P0116.

Таблица зависимости сопротивления ДТОЖ от температуры охлаждающей жидкости ($\pm 2\%$)


Температура, °C	Сопрот., Ом	Температура, °C	Сопрот., Ом	Температура, °C	Сопрот., Ом
-40	100700	+5	7280	+45	1188
-30	52700	+10	5670	+50	973
-20	28680	+15	4450	+60	667
-15	21450	+20	3520	+70	467
-10	16180	+25	2796	+80	332
-5	12300	+30	2238	+90	241
0	9420	+40	1459	+100	177

Код P0116

Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона

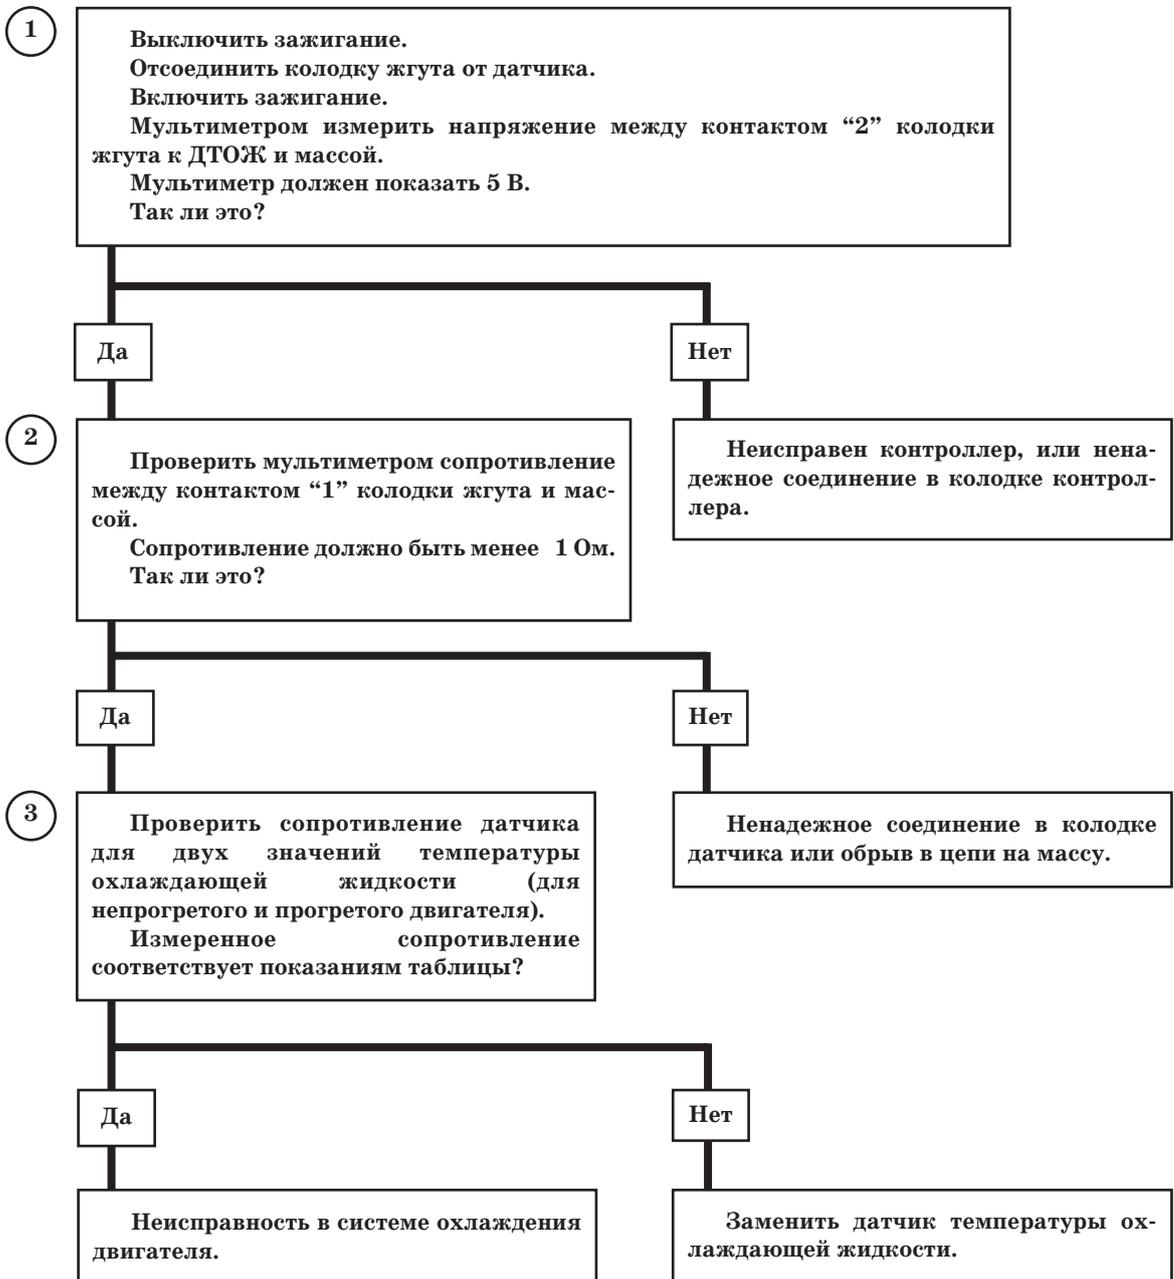

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

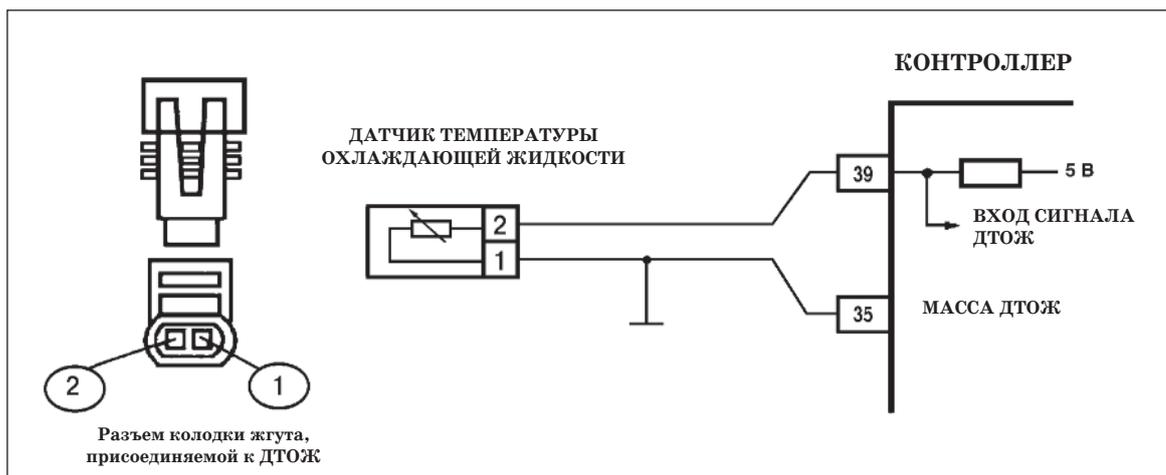**Код P0117**

Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала

Код P0117 вводится в память контроллера, если:

- двигатель работает;
- напряжение сигнала датчика ниже порога.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

1. Определяется наличие замыкания на массу в цепи сигнала датчика.

Диагностическая информация

Необходимо проверить цепь сигнала датчика на наличие неисправной проводки и замыкания на массу.

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана перегревом двигателя выше +130 °С.

Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0117
Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала

Зажигание включено, двигатель не работает.
 Подключить диагностический прибор.
 Выбрать режим: "1 - Параметры / Parameters; 5 - Входы АЦП / ADC Channels".
 Напряжение выходного сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости по прибору меньше 0,2 В?

Да

Нет

1

Отсоединить колодку жгута от датчика.
 Напряжение выходного сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости по прибору больше 4,9 В?

Код P0117 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагностическую информацию".
 Необходимо проанализировать условия возникновения кода.


Да

Нет

Заменить датчик температуры охлаждающей жидкости.

Замыкание на массу в цепи сигнала ДТОЖ, или неисправен контроллер.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

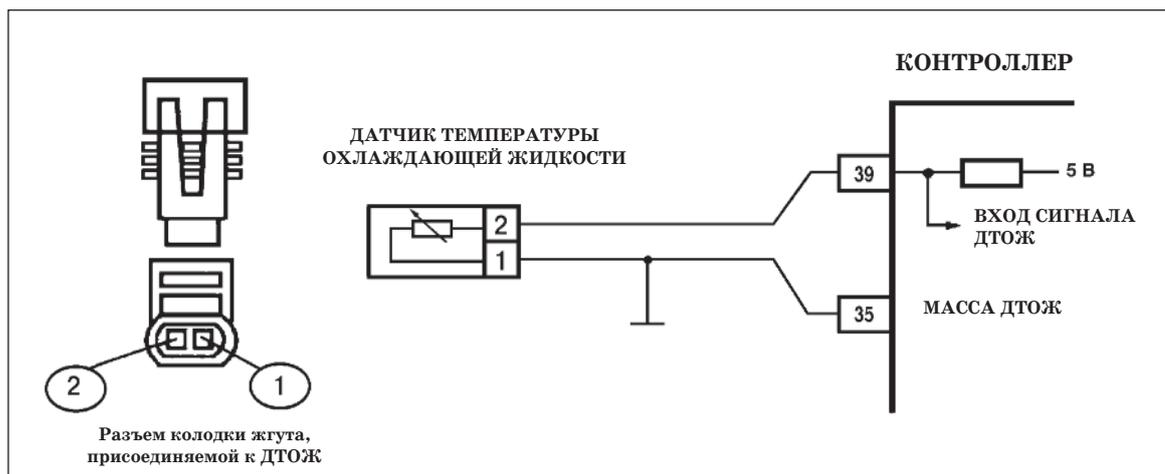

Код P0118

Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала

Код P0118 вводится в память контроллера, если:

- двигатель работает;
- напряжение сигнала датчика выше порога.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

1. В ходе этой проверки моделируются условия кода P0117 - высокая температура/низкое сопротивление датчика.

Если контроллер получает сигнал низкого напряжения (высокая температура), а диагностический прибор показывает 135 °С и выше, то контроллер и цепь датчика температуры охлаждающей жидкости исправны.

2. Проверяется цепь сигнала датчика на обрыв.

3. При отключенном датчике напряжение между контактами "1" и "2" колодки жгута к ДТОЖ должно быть около +5 В.

Диагностическая информация

Необходимо проверить цепь заземления датчиков на наличие неисправной проводки или соединения. Проверьте контакты датчика на надежность соединений.

Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0118

Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала

Зажигание включено, двигатель не работает.
Подключить диагностический прибор.
Выбрать режим: "1 - Параметры / Parameters; 5 - Входы АЦП / ADC Channels".
Напряжение выходного сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости по прибору больше 4,9 В?

Да

Нет

①

Отсоединить колодку жгута от датчика температуры охлаждающей жидкости.
Перемкнуть контакты колодки жгута перемычкой.
Напряжение выходного сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости по прибору меньше 0,1 В?

Код P0118 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагностическую информацию".
Необходимо проанализировать условия возникновения кода.

Нет

Да

②

Снять перемычку.
Соединить перемычкой контакт "2" колодки жгута к ДТОЖ с массой.
Напряжение выходного сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости по прибору меньше 0,1 В?

③

Снять перемычку.
Мультиметром измерить напряжение между контактами "1" и "2" колодки жгута к ДТОЖ.
Мультиметр должен показать 5 В.
Так ли это?

Нет

Нет

Да

Да


Обрыв в цепи сигнала ДТОЖ, слабое соединение или неисправен контроллер.

Цепь сигнала ДТОЖ замкнута на источник питания.

Обрыв цепи заземления ДТОЖ, слабое соединение или неисправен контроллер.

Слабое соединение или неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

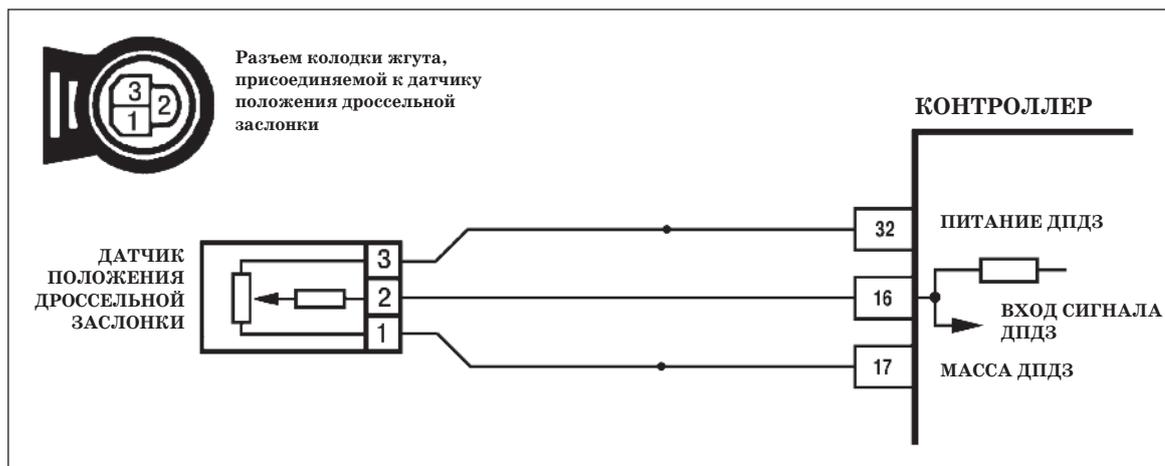**Код P0122****Цепь датчика положения дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала**

Код P0122 заносится, если:

- двигатель работает;
- напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки менее 0,2 В.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности. При включении зажигания диагностический прибор показывает значение переменной WDKBA равным 5,9%.

Датчик положения дроссельной заслонки имеет функцию автоматического обнуления. Если напряжение в пределах 0,35...0,7 В, контроллер использует это значение, как соответствующее закрытому положению дроссельной заслонки.

Если напряжение выходит за диапазон автоматического обнуления при закрытой дроссельной заслонке, то необходимо проверить трос привода дроссельной заслонки на заедание и привод на исправность. Если они в норме, продолжить диагностику.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется наличие напряжения питания.
2. Проверяется исправность цепи входного сигнала.
3. После замены датчика необходимо сбросить величину автоматического обнуления. Эта процедура выполняется с помощью диагностического прибора в режиме "5 - Доп. испытания / Misc. Tests; 1 - Сброс ЭБУ с инициализацией / ECU First Init Reset".

Диагностическая информация

Диагностический прибор в режиме "1 - Параметры / Parameters; 5 - Входы АЦП / ADC Channels" показывает положение дроссельной заслонки в вольтах.

При включенном зажигании или на холостом ходу значение сигнала датчика положения дроссельной заслонки должно быть 0,35...0,7 В (0%) при закрытой дроссельной заслонке и должно равномерно повышаться при открытии дроссельной заслонки до 4,05...4,75 В (100%).

Если напряжение выходного сигнала датчика при полностью закрытой и открытой дроссельной заслонке выходит за пределы указанных диапазонов, то необходимо проверить трос привода дроссельной заслонки на заедание, а привод на исправность. Если они в норме, продолжить диагностику.

Обрыв или замыкание на массу цепи питания датчиков вызывает код P0122.

См. диагностические карты неисправностей, раздел 2.7С.

Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0122
Цепь датчика положения дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала

Подключить диагностический прибор.
 Включить зажигание. Запустить двигатель.
 Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Ошибки / DT Codes; 1- Актуальные / Actual DTC's".
 Проверить активен ли код неисправности в данный момент?

Да

Нет

1

Выключить зажигание.
 Отсоединить колодку жгута от датчика положения дроссельной заслонки.
 Включить зажигание.
 Мультиметром измерить напряжение между контактом "3" колодки жгута к ДПДЗ и массой.
 Мультиметр должен показать напряжение 4,9...5,1 В.
 Так ли это?

Код P0122 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. диагностическую карту С-2, раздел 2.7С.
 Необходимо проанализировать условия возникновения кода.

Да

Нет

2

Выключить зажигание.
 Отсоединить колодку жгута от контроллера.
 Мультиметром измерить сопротивление провода между контактом "2" колодки жгута к ДПДЗ и контактом "16" колодки к контроллеру.
 Сопротивление менее 1 Ом?

Обрыв или замыкание на массу в цепи питания датчика, слабое соединение или неисправен контроллер.

Нет


Да

3

Обрыв в цепи сигнала ДПДЗ.

Замыкание на массу в цепи сигнала ДПДЗ, неисправен ДПДЗ или неисправен контроллер.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

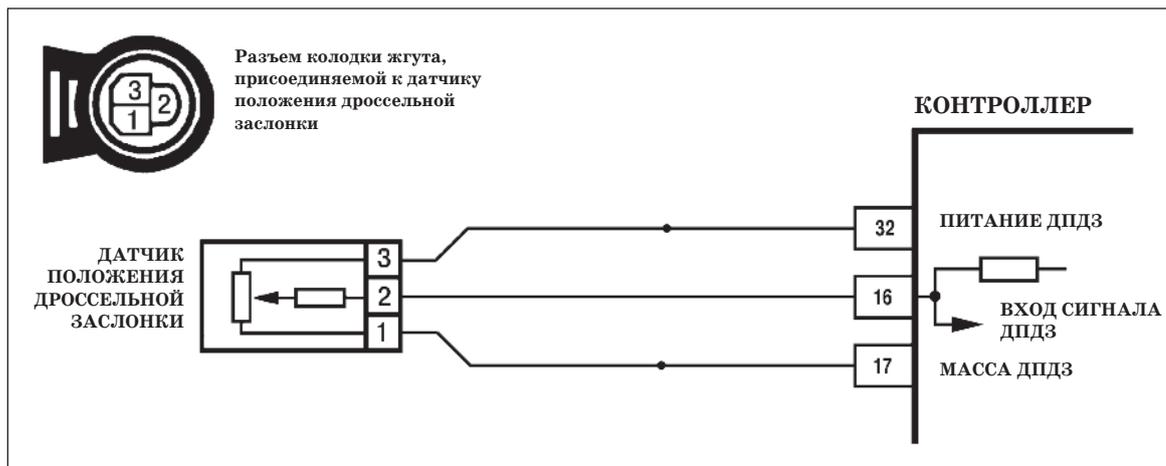**Код P0123**

Цепь датчика положения дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала

Код P0123 заносится, если:

- двигатель работает;
- напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки более 4,9 В.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется мультиметром напряжение на контакте "2" колодки жгута к ДПДЗ.
2. Проверяется пробником цепь заземления датчика.
3. После замены датчика необходимо сбросить величину автоматического обнуления. Эта процедура выполняется с помощью диагностического прибора в режиме "5 - Доп. испытания / Misc. Tests; 1 - Сброс ЭБУ с инициализацией / ECU First Init Reset".

Диагностическая информация

Диагностический прибор в режиме "1 - Параметры / Parameters; 5 - Входы АЦП / ADC Channels" показывает положение дроссельной заслонки в вольтах.

При включенном зажигании или на холостом ходу значение сигнала датчика положения дроссельной заслонки должно быть 0,35...0,7 В (0%) при закрытой дроссельной заслонке и должно равномерно повышаться при открытии дроссельной заслонки до 4,05...4,75 В (100%).

Если напряжение выходного сигнала датчика при полностью закрытой и открытой дроссельной заслонке выходит за пределы указанных диапазонов, то необходимо проверить трос привода дроссельной заслонки на заедание, а привод на исправность. Если они в норме, продолжить диагностику.

Обрыв цепи заземления датчиков вызывает код P0123.

Причинами возникновения кода P0123 непостоянного характера могут быть:

- стирание резистивного слоя ДПДЗ (см. карту С-2, раздел 2.7С);
- отсутствие уплотнительной резинки в колодке жгута;
- ненадежное соединение контактов в колодке (проявляется при повышенной вибрации).

Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0123
Цепь датчика положения дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала

Подключить диагностический прибор.
 Включить зажигание. Запустить двигатель.
 Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Ошибки / DT Codes; 1- Актуальные / Actual DTC's".
 Проверить активен ли код неисправности в данный момент?

Да

Нет

①

Отсоединить колодку жгута от датчика положения дроссельной заслонки.
 Мультиметром измерить напряжение между контактом "2" колодки жгута к ДПДЗ и массой.
 Какое напряжение показывает мультиметр?

Код P0123 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагностическую информацию".
 Необходимо проанализировать условия возникновения кода.

0 В

4,9...5,1 В

Более 5,1 В

②

Пробником, присоединенным к клемме "+" аккумуляторной батареи, проверить контакт "1" колодки жгута к ДПДЗ.
 Горит ли лампочка пробника?

Цепь сигнала ДПДЗ замкнута на цепь питания ДПДЗ или неисправен контроллер.

Цепь сигнала ДПДЗ замкнута на источник питания или неисправен контроллер.

Да


Нет

③

Неисправен датчик положения дроссельной заслонки.

Обрыв в цепи заземления ДПДЗ или неисправен контроллер.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

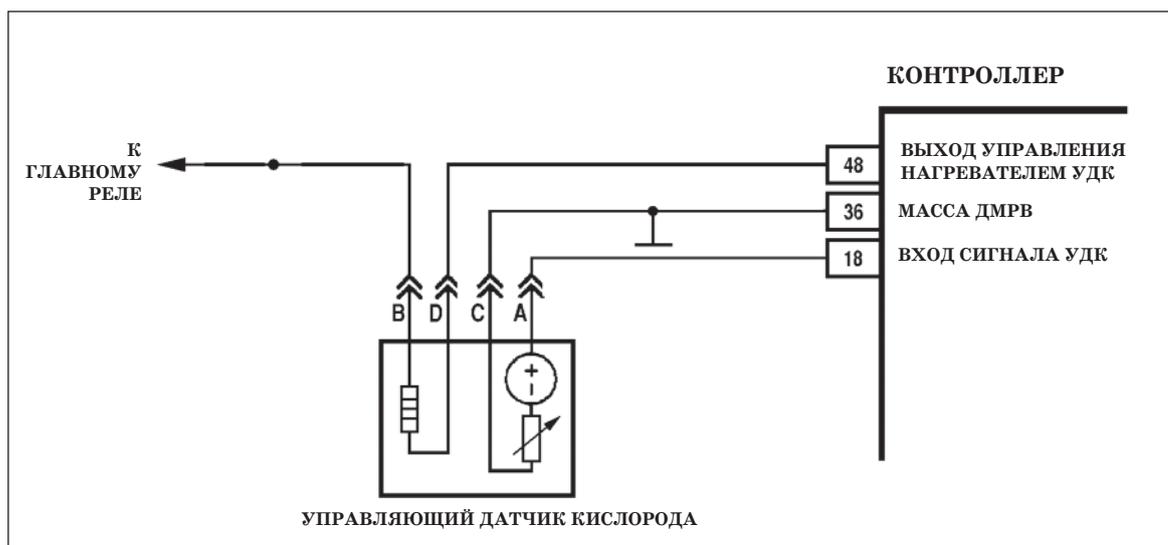**Код P0131**

Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала

Код P0131 заносится, если:

- двигатель проработал 60 секунд;
- в течение этого времени напряжение сигнала холодного управляющего датчика кислорода USVK ниже 40 мВ.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется с помощью диагностического прибора значение напряжения сигнала управляющего датчика кислорода.
2. Проверяется исправность цепи сигнала датчика.

Диагностическая информация

Напряжение на контакте "А" непрогретого датчика кислорода равно 450 мВ.

Для прогретого датчика напряжение при работе по замкнутому контуру изменяется в диапазоне 50...900 мВ.

Дубликат
Взам.
Подп.

Код P0131
Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала

1

Подключить диагностический прибор.
 Выбрать режим: "1 - Параметры / Parameters; 2 - Просмотр групп / Groups Preview".
 Включить зажигание.
 Напряжение сигнала УДК по диагностическому прибору меньше 40 мВ?

Да

Нет

Код P0131 - непостоянный.
 Необходимо проанализировать условия возникновения кода.

2

Выключить зажигание.
 Отсоединить колодку жгута от датчика кислорода.
 Включить зажигание.
 Напряжение сигнала датчика по диагностическому прибору меньше 40 мВ?


Нет

Да

Неисправен УДК.

Цепь сигнала УДК замкнута на массу или неисправен контроллер.

*После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок
 и убедиться в отсутствии неисправности.*

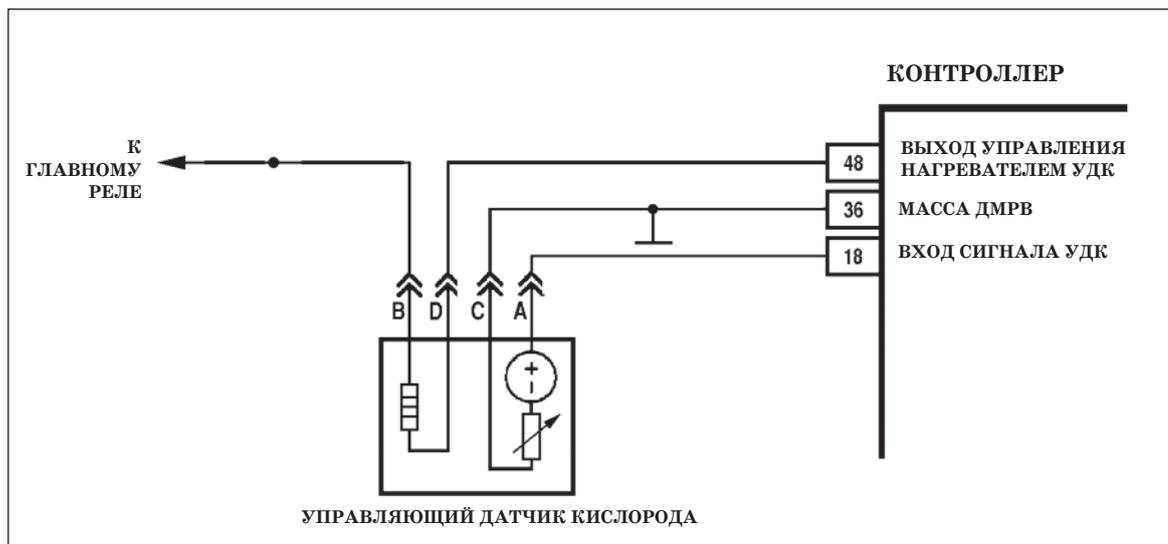**Код P0132**

Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала

Код P0132 заносится, если:

- двигатель проработал промежуток времени, длительность которого зависит от температуры охлаждающей жидкости при запуске (от 1,5 до 10 мин);
 - напряжение сигнала управляющего датчика кислорода USVK выше 1,1 В.
- Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.*

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется с помощью диагностического прибора значение напряжения сигнала управляющего датчика кислорода.
2. Проверяется исправность цепи сигнала датчика.

Диагностическая информация

Напряжение на контакте "А" непрогретого датчика кислорода равно 450 мВ.

Для прогретого датчика напряжение при работе по замкнутому контуру изменяется в диапазоне 50...900 мВ.

Дубликат
Взам.
Подп.

Код P0132
Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала

1

Подключить диагностический прибор.
 Выбрать режим: "1 - Параметры / Parameters; 2 - Просмотр групп / Groups Preview".
 Включить зажигание.
 Напряжение сигнала УДК по диагностическому прибору больше 1,1 В?

Да

Нет

Код P0132 - непостоянный.
 Необходимо проанализировать условия возникновения кода.

2

Выключить зажигание.
 Отсоединить колодку жгута от датчика кислорода.
 Включить зажигание.
 Напряжение сигнала датчика по диагностическому прибору больше 1,1 В?


Нет

Да

Неисправен УДК.

Цепь сигнала УДК замкнута на источник питания или неисправен контроллер.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

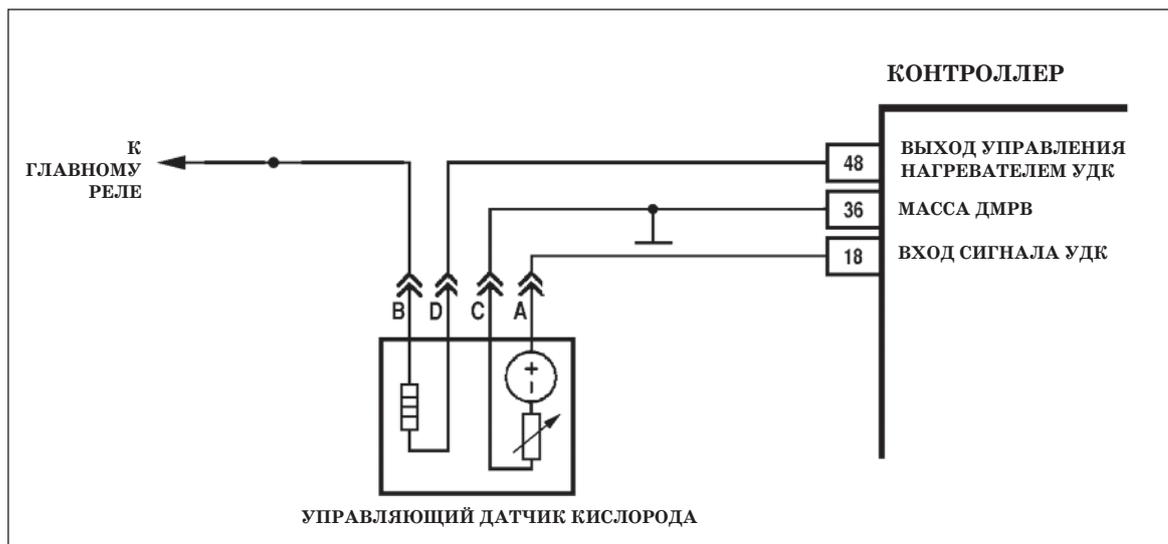**Код P0133**

Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси

Код P0133 заносится, если:

- *фильтрованная величина периода переключения сигнала УДК больше 25 секунд;*
- *значение счетчика превышений периода сигнала УДК больше 7;*
- *отсутствуют коды неисправностей P0030, P0031, P0032, P0342, P0343, P0444, P0445, P0560, P0562, P0563;*
- *управление топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу управляющего датчика кислорода (B_LR="Да");*
- *рассчитанная контроллером температура нейтрализатора больше 500 °C (диагностическим прибором не отображается);*
- *частота вращения коленчатого вала двигателя NMOT находится в диапазоне от 1440 до 3500 мин⁻¹;*
- *значение параметра нагрузки RL находится в диапазоне от 15 до 90 %.*

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется наличие других неисправностей.
2. Проверяется наличие постоянной неисправности.
3. Проверяется возможность возникновения кода вследствие неисправности в системе выпуска или нарушения контакта, проверяется цепь заземления датчика.
4. Проверяется исправность цепи выходного сигнала датчика.
5. Проверяется исправность цепи выходного сигнала датчика.


Диагностическая информация

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана наличием следующих неисправностей:

Ненадежное соединение контактов колодок жгута системы зажигания, датчика и контроллера. Осмотреть разъемы датчика и контроллера, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, повреждения замков, наличие поврежденных контактов и качество соединения контактов с проводом.


Повреждения жгута. Проверить жгут на наличие повреждений. Если жгут внешне в норме, пошевелить соответствующую колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями диагностического прибора.

Код P0133
Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси

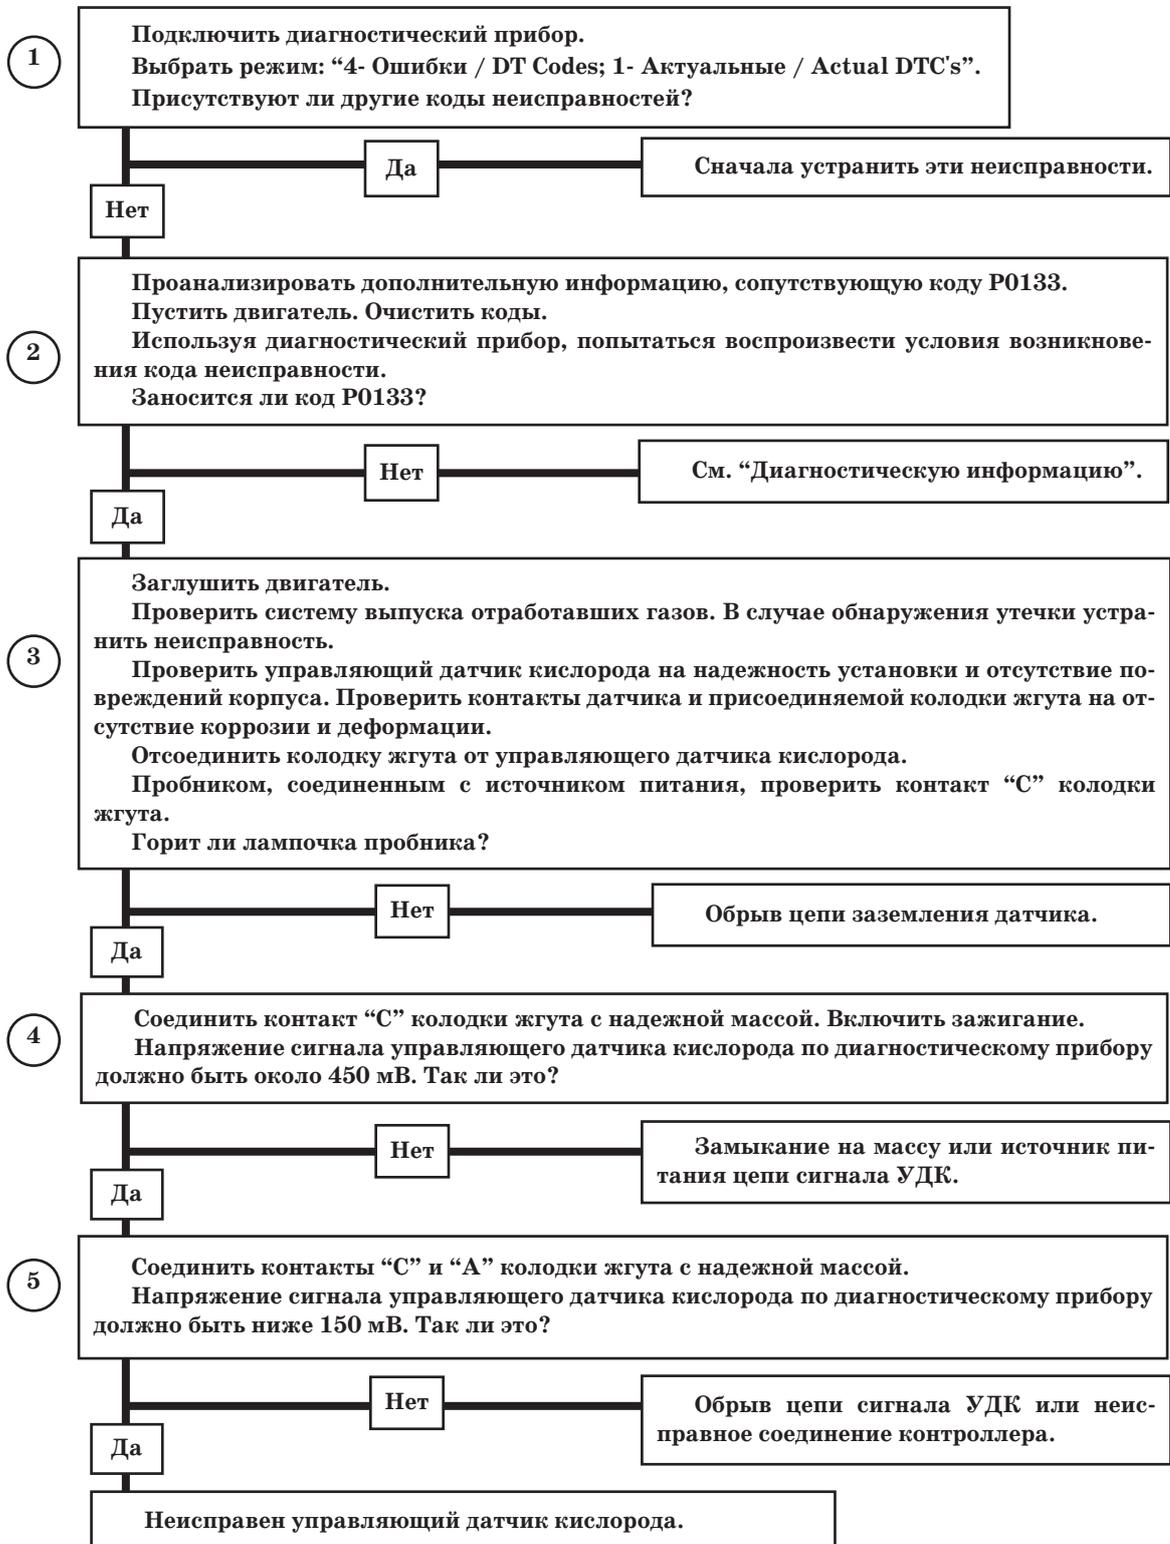

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

Дубликат
 Взам.
 Подп.

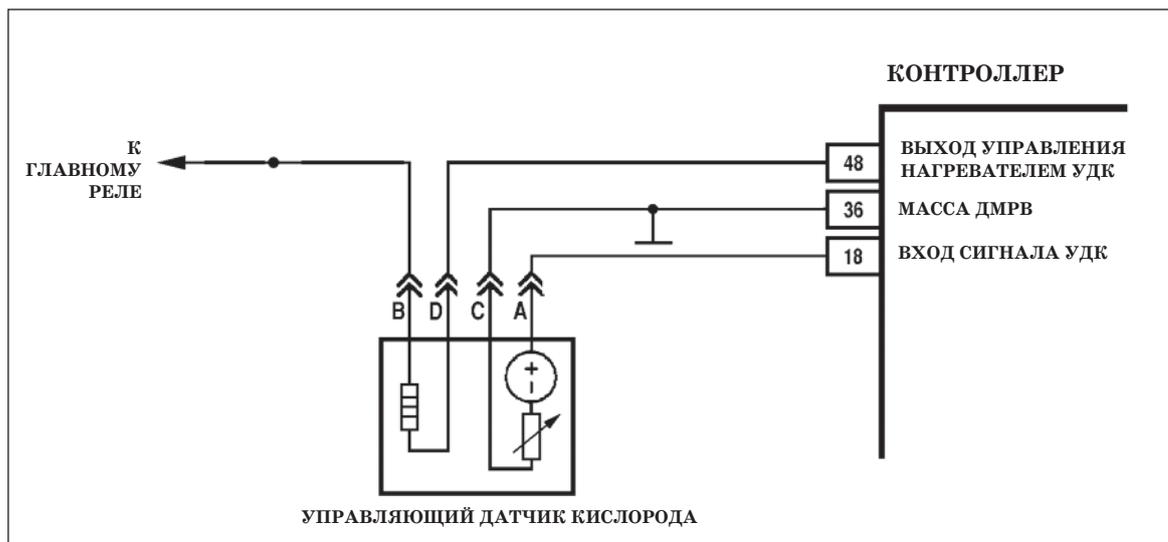

Код P0134

Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна

Код P0134 заносится, если:

- двигатель проработал промежуток времени, длительность которого зависит от температуры охлаждающей жидкости при запуске (от 1,5 до 10 мин);
- напряжение сигнала датчика кислорода USVK находилось в диапазоне 400...600 мВ в течение 5 сек.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Если напряжение находится в указанных пределах, то датчик кислорода не прогрелся или неисправна цепь выходного сигнала датчика.
2. Проверяется исправность цепи входного сигнала датчика путем измерения напряжения между контактом "А" колодки жгута и массой.

Диагностическая информация

Напряжение на контакте "А" непрогретого датчика кислорода равно 450 мВ.

Для прогретого датчика напряжение при работе по замкнутому контуру изменяется в диапазоне 50...900 мВ.

Причиной возникновения кода P0134 могут быть:


- недостаточная мощность нагревателя датчика кислорода;
- установка датчика кислорода другого типа;
- ненадежный контакт в присоединительных колодках жгута и датчика.

Если одновременно с кодом P0134 фиксируются:


- код P0030, то вероятной причиной возникновения неисправности является отсоединение колодки датчика кислорода от жгута проводов и устранение неисправности следует начинать с карты кода P0030.

Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0134
Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна

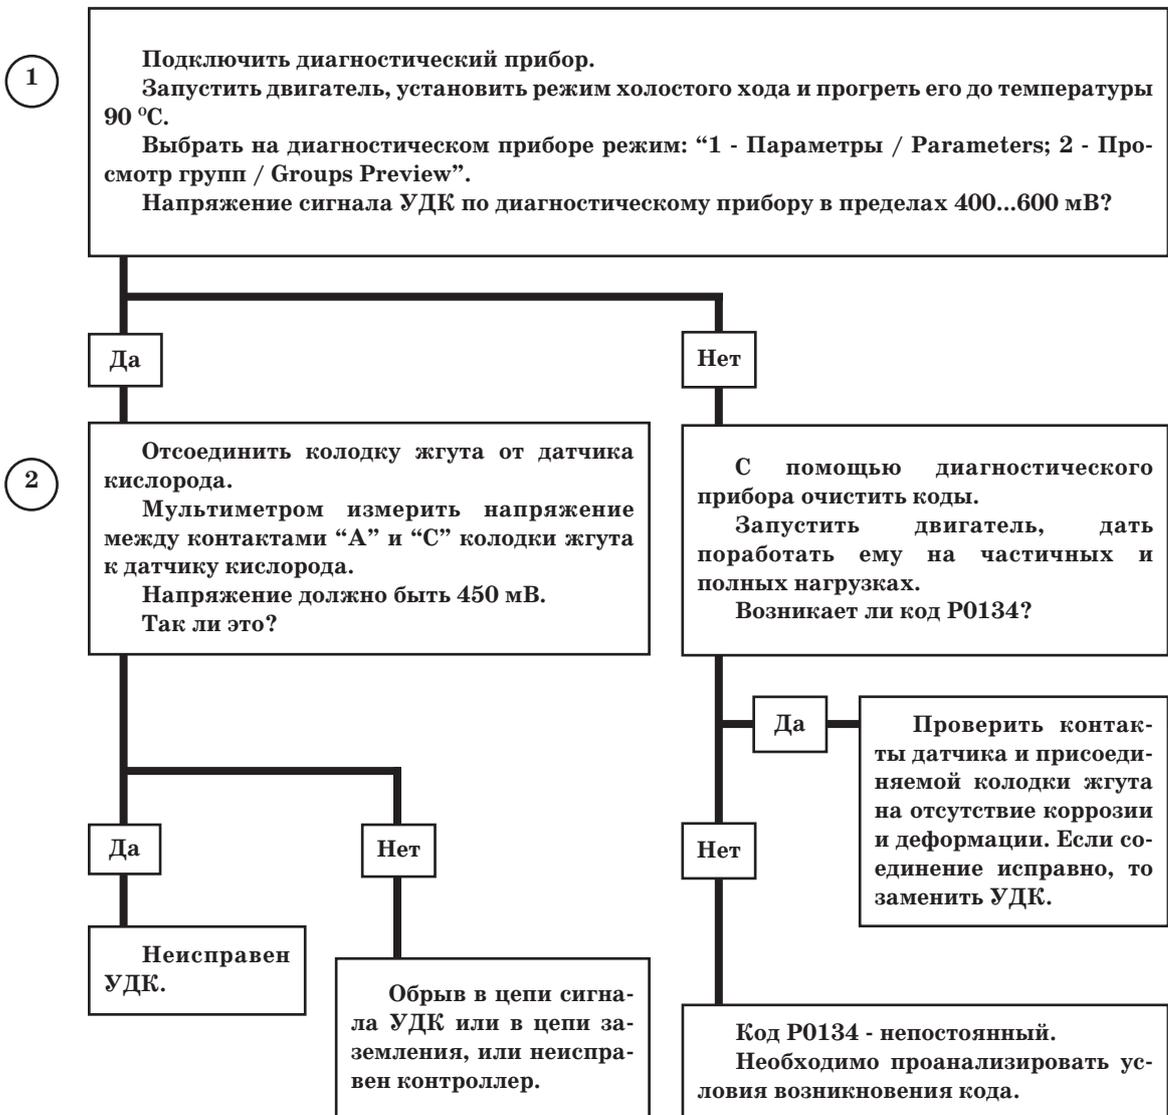

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

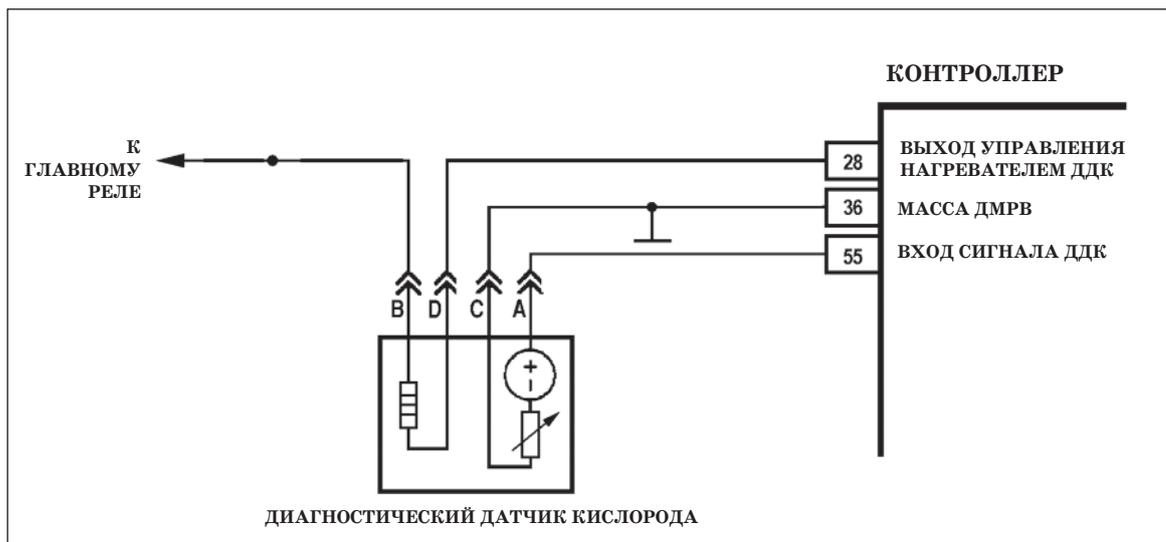**Код P0137****Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала**

Код P0137 заносится, если:

- двигатель проработал 60 секунд;
- в течение этого времени напряжение сигнала холодного диагностического датчика кислорода USHK меньше 60 мВ.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется значение напряжения выходного сигнала диагностического датчика кислорода.
2. Проверяется наличие постоянной неисправности.
3. Проверяется исправность датчика.

Диагностическая информация

Напряжение на контакте "А" непрогретого диагностического датчика кислорода равно 450 мВ.

Для прогретого датчика напряжение сигнала при работе в режиме обратной связи, на частичных нагрузках и при исправном нейтрализаторе изменяется в диапазоне от 590 до 750 мВ.

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана наличием следующих неисправностей:


Ненадежное соединение контактов колодок жгута системы зажигания, датчика и контроллера. Осмотреть разъемы датчика и контроллера, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, повреждения замков, наличие поврежденных контактов и качество соединения контактов с проводом.

Неправильная трасса жгута проводов. Убедиться в том, что отвод к датчику не касается элементов системы выпуска отработавших газов.


Переобедненный состав топливоздушонной смеси. Провести диагностику системы топливоподачи по карте А-6.

Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0137
Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала

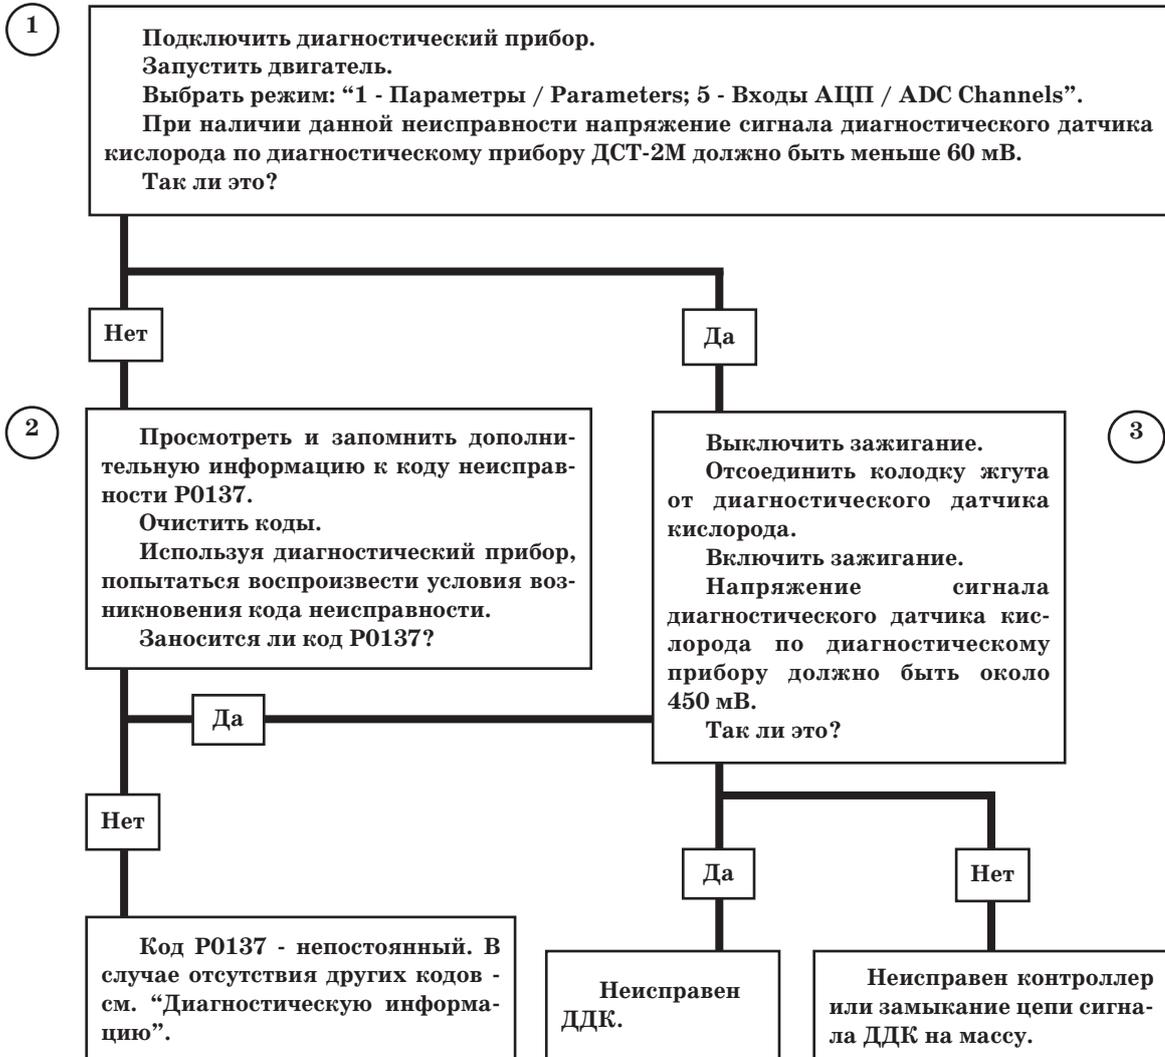

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

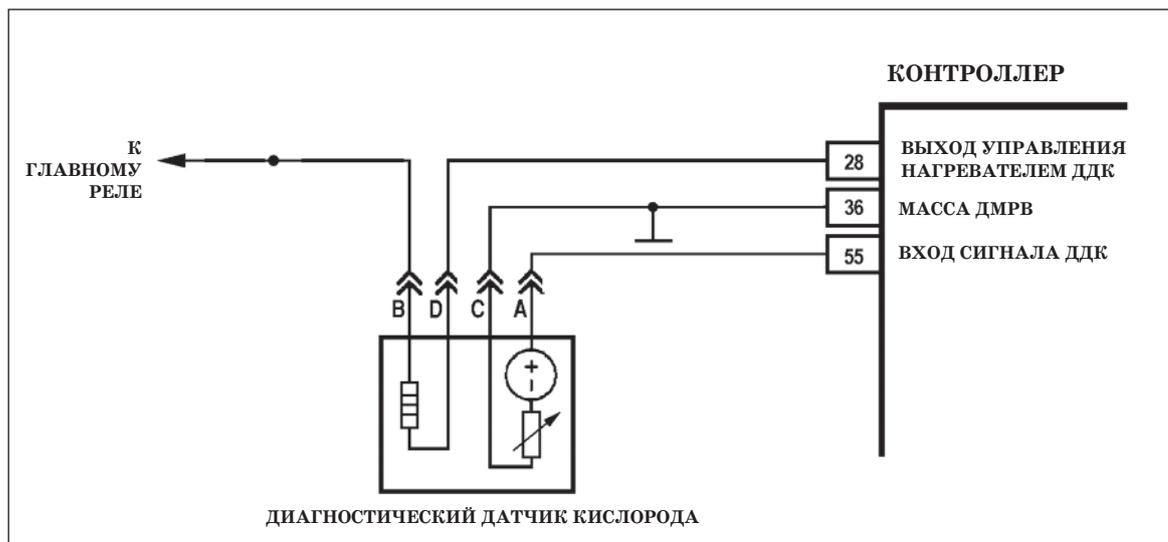

Код P0138

Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала

Код P0138 заносится, если:

- двигатель проработал промежуток времени, длительность которого зависит от температуры охлаждающей жидкости при пуске (от 1,5 до 30 мин);
- напряжение сигнала диагностического датчика кислорода *USHK* больше 1,1 В в течение 5 с.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется значение напряжения выходного сигнала диагностического датчика кислорода.
2. Проверяется наличие постоянной неисправности.
3. Проверяется исправность датчика.

Диагностическая информация

Напряжение на контакте "А" непрогретого диагностического датчика кислорода равно 450 мВ.

Для прогретого датчика напряжение сигнала при работе в режиме обратной связи, на частичных нагрузках и при исправном нейтрализаторе изменяется в диапазоне от 590 до 750 мВ.


Неисправность непостоянного характера может быть вызвана наличием следующих неисправностей:

Неправильная трасса жгута проводов. Убедиться в том, что отвод к датчику не касается элементов системы выпуска отработавших газов.


Загрязнение кремнием поверхности датчика. Проверить рабочую часть датчика на наличие белого налета.

Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0138
Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала

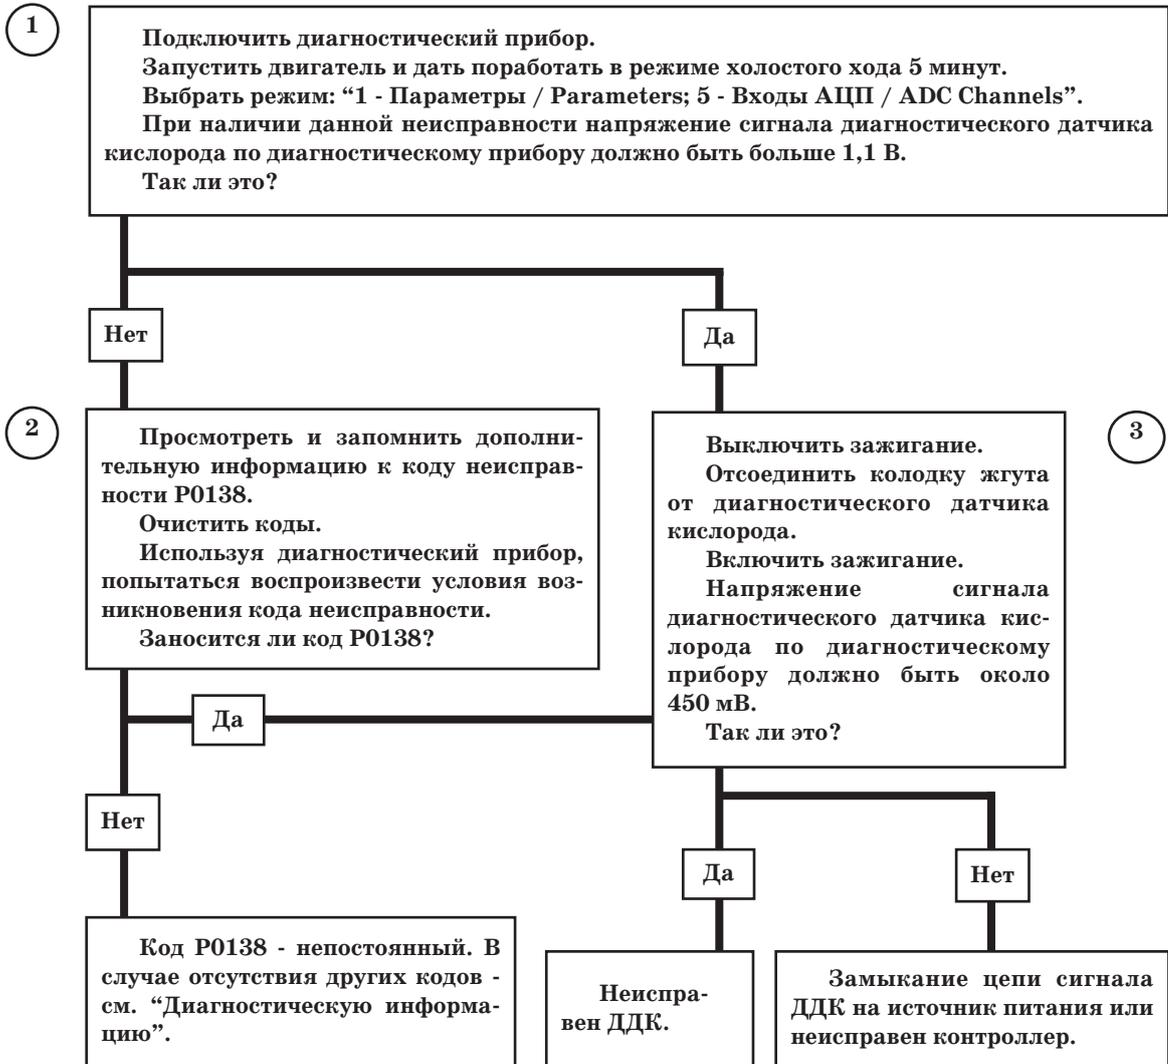

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

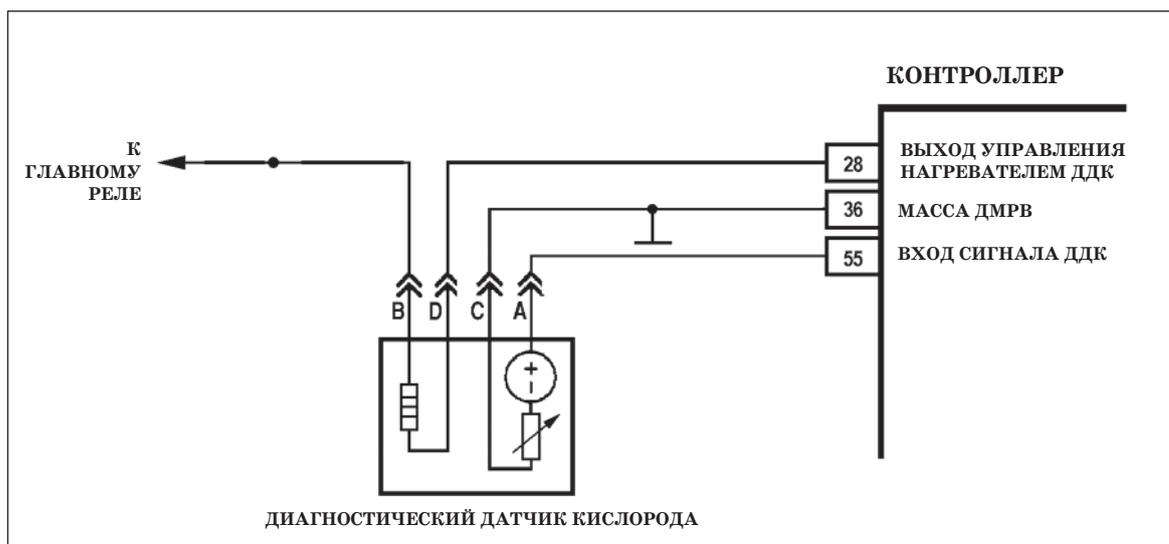

Код P0140

Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна

Код P0140 заносится, если:

- двигатель проработал промежуток времени, длительность которого зависит от температуры охлаждающей жидкости при запуске (от 1,5 до 30 мин);
- напряжение сигнала диагностического датчика кислорода *USHK* находится в диапазоне 440...470 мВ.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется значение напряжения выходного сигнала диагностического датчика кислорода.
2. Проверяется наличие постоянной неисправности.
3. Проверяется исправность датчика.

Диагностическая информация

Напряжение на контакте "А" непрогретого диагностического датчика кислорода равно 450 мВ.

Для прогретого датчика напряжение сигнала при работе в режиме обратной связи, на частичных нагрузках и при исправном нейтрализаторе изменяется в диапазоне от 590 до 750 мВ.

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана наличием следующих неисправностей:


Ненадежное соединение контактов колодок жгута системы зажигания, датчика и контроллера. Осмотреть разъемы датчика и контроллера, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, повреждения замков, наличие поврежденных контактов и качество соединения контактов с проводом.

Если одновременно с кодом P0140 фиксируются:


- код P0036, то наиболее вероятной причиной неисправности является отключение диагностического датчика кислорода от жгута проводов и устранение неисправности следует начинать с карты кода P0036.

Дубликат
Взам.
Подп.

Код P0140
Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна

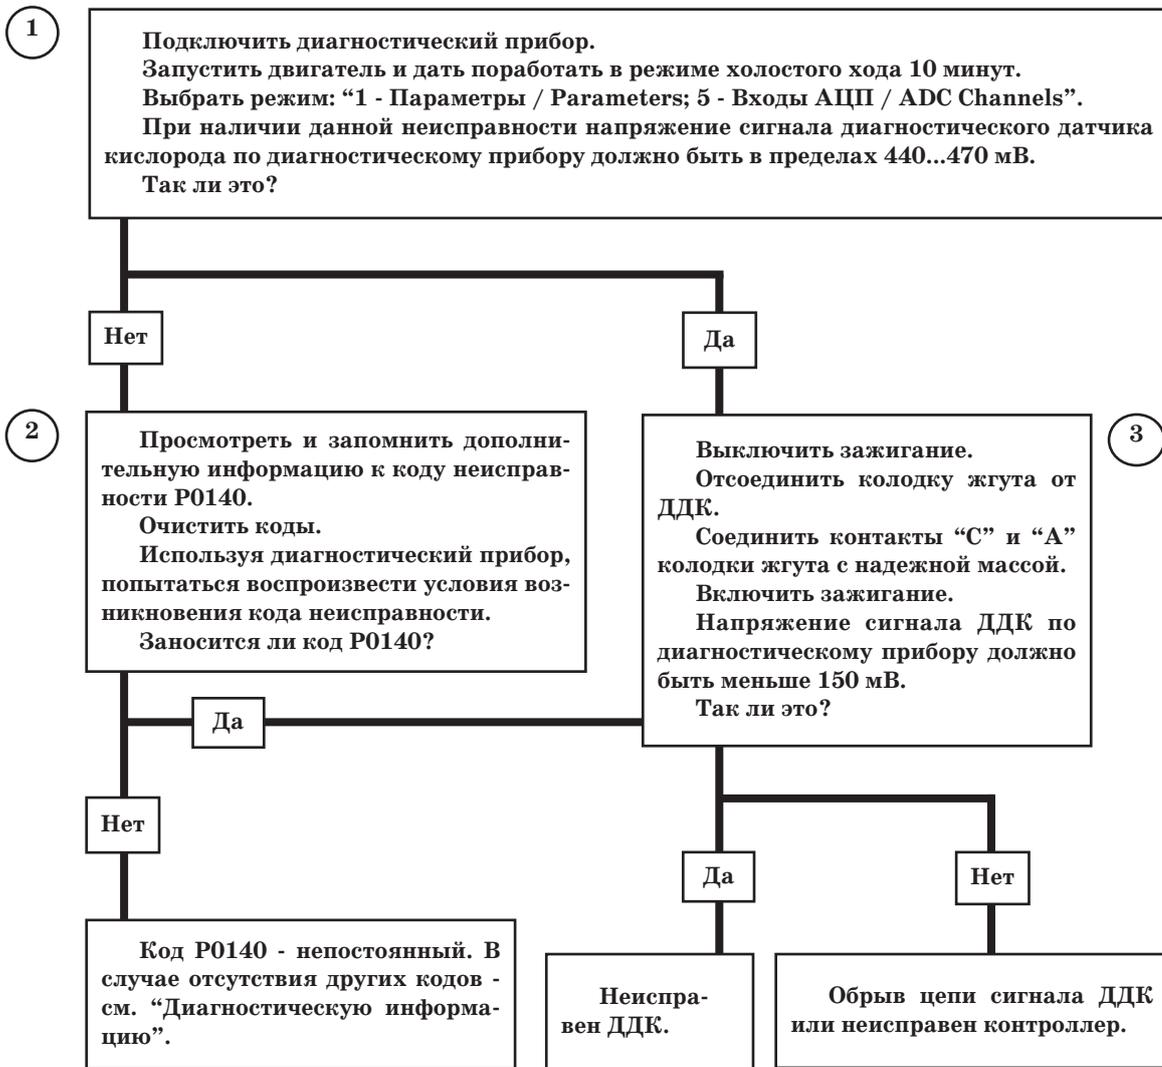

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

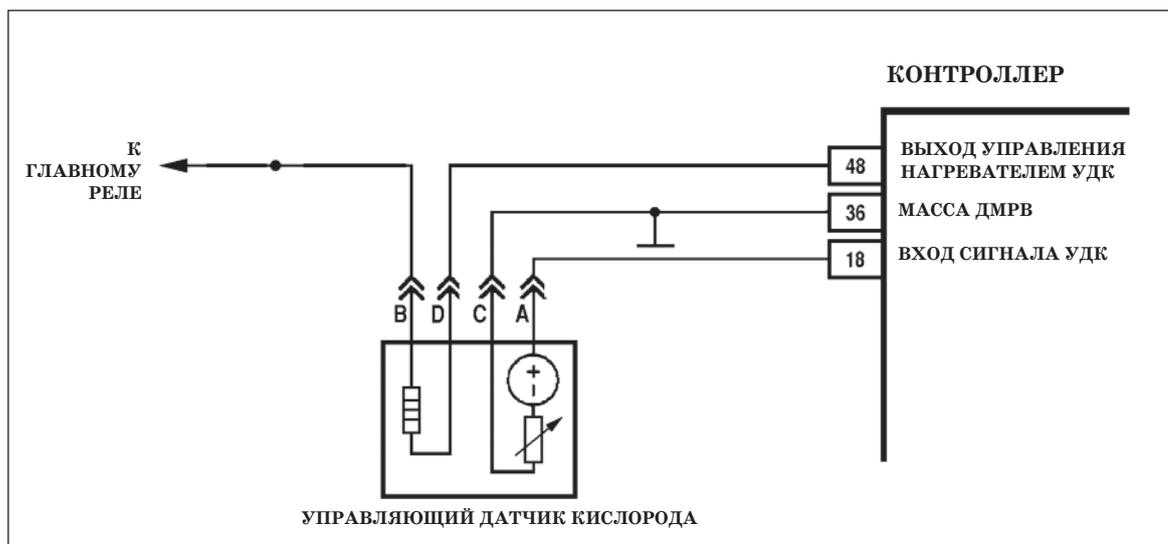

Код P0171

Система топливоподачи слишком бедная

Код P0171 заносится, если:

- двигатель работает;
- управление топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу датчика кислорода ($B_LR = \text{“Да”}$);
- активизирована функция адаптации топливоподачи ($B_LRA = \text{“Да”}$);
- значение параметра $RKAT$ выходит за верхний предел допустимого диапазона (8%);
- или значение параметра FRA выходит за верхний предел допустимого диапазона (больше 1,22).

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла, проверка в которых была неудачной.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Анализируется диагностическая информация.
2. На работающем двигателе с помощью диагностического прибора имитируются условия возникновения неисправности.
3. Проверяются системы и узлы, неисправность которых может привести к возникновению кода.
4. При проведении повторной проверки №2 после устранения возможной причины неисправности значение параметра FR не должно выходить за пределы диапазона $1 \pm 0,1$.

Диагностическая информация

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана наличием следующих неисправностей:

Ненадежное соединение контактов колодок жгута системы зажигания, датчика и контроллера. Осмотреть разъемы датчика и контроллера, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, повреждения замков, наличие поврежденных контактов и качество соединения контактов с проводом.

Неправильная трасса жгута проводов. Убедиться в том, что отвод к датчику не касается элементов системы выпуска отработавших газов.

Повреждения жгута. Проверить жгут на наличие повреждений. Если жгут внешне в норме, пошевелить соответствующую колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями диагностического прибора.


Ненадежное заземление контроллера. Проверить надежность присоединения проводов жгута системы зажигания к блоку цилиндров. Убедиться в отсутствии загрязнения контактов.

Деградация УДК. Заменить УДК.


Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0171

Система топливоподачи слишком бедная

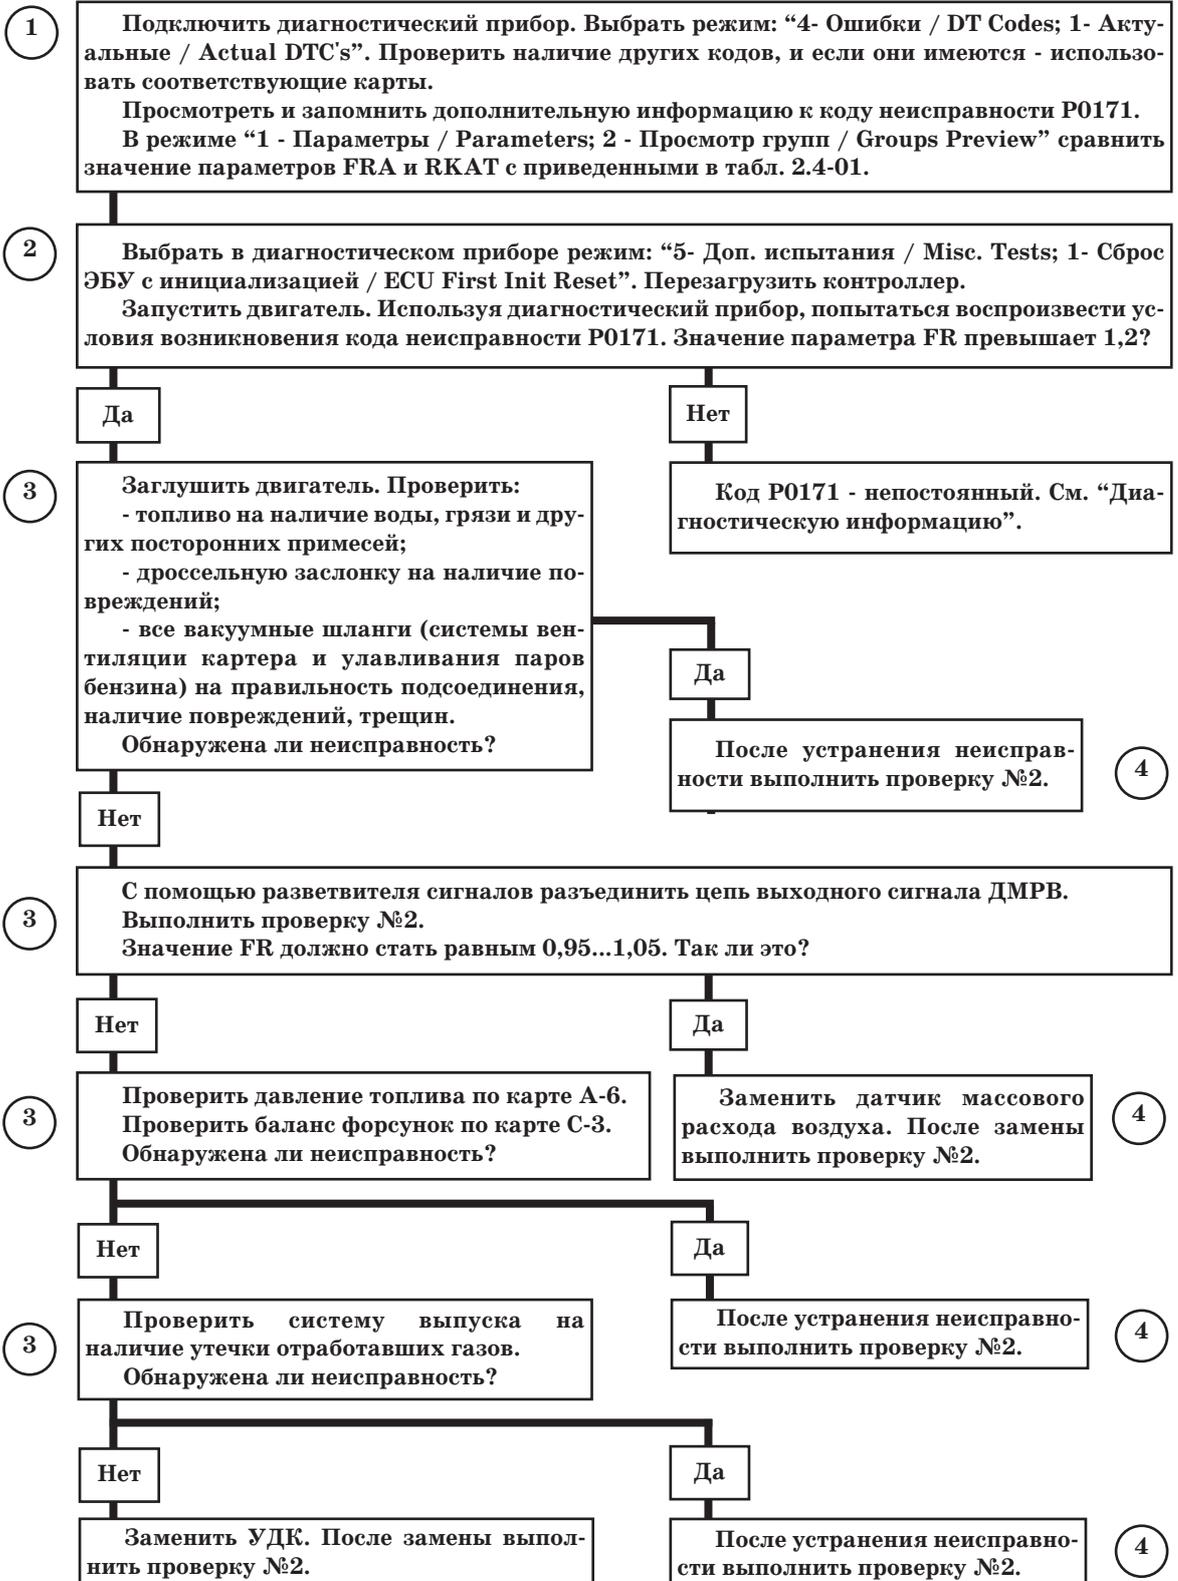

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

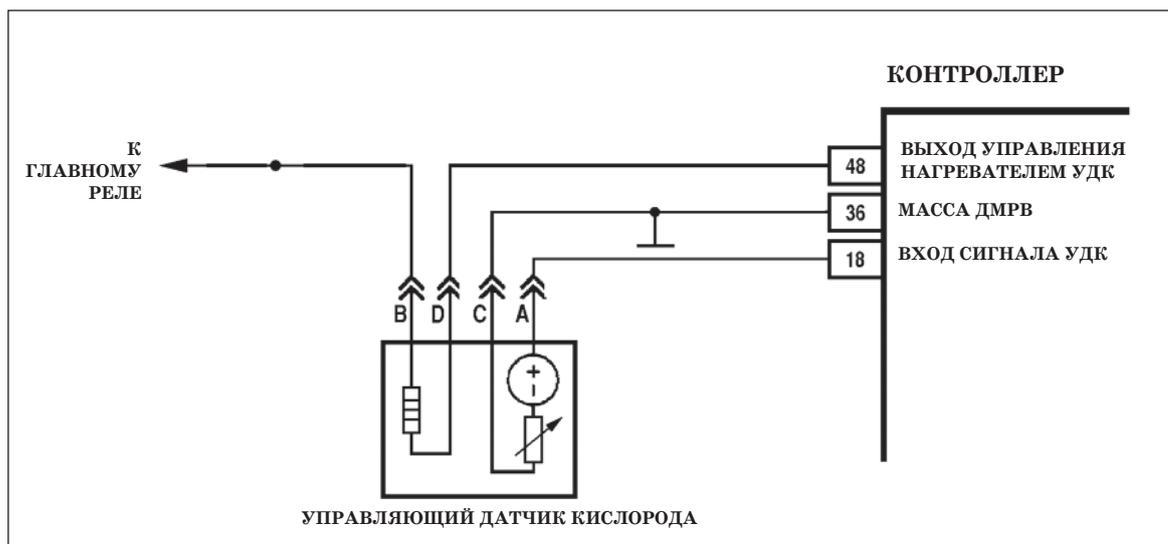

Код P0172

Система топливоподачи слишком богатая

Код P0172 заносится, если:

- двигатель работает;
- управление топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу управляющего датчика кислорода ($B_LR = \text{“Да”}$);
- активизирована функция адаптации топливоподачи ($B_LRA = \text{“Да”}$);
- значение параметра $RKAT$ выходит за нижний предел допустимого диапазона (-8%);
- или значение параметра FRA выходит за нижний предел допустимого диапазона (меньше $0,78$).

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла, проверка в которых была неудачной.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Анализируется диагностическая информация.
2. На работающем двигателе с помощью диагностического прибора имитируются условия возникновения неисправности.
3. Проверяются системы и узлы, неисправность которых может привести к возникновению кода.
4. При проведении повторной проверки №2 после устранения возможной причины неисправности значение параметра FR не должно выходить за пределы диапазона $1 \pm 0,1$.

Диагностическая информация

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана наличием следующих неисправностей:

Ненадежное соединение контактов колодок жгута системы зажигания, датчика и контроллера. Осмотреть разъемы датчика и контроллера, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, повреждения замков, наличие поврежденных контактов и качество соединения контактов с проводом.

Неправильная трасса жгута проводов. Убедиться в том, что отвод к датчику не касается элементов системы выпуска отработавших газов.

Повреждения жгута. Проверить жгут на наличие повреждений. Если жгут внешне в норме, пошевелить соответствующую колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями диагностического прибора.


Ненадежное заземление контроллера. Проверить надежность присоединения проводов жгута системы зажигания к блоку цилиндров. Убедиться в отсутствии загрязнения контактов.

Деградация УДК. Заменить УДК.


Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0172

Система топливоподачи слишком богатая

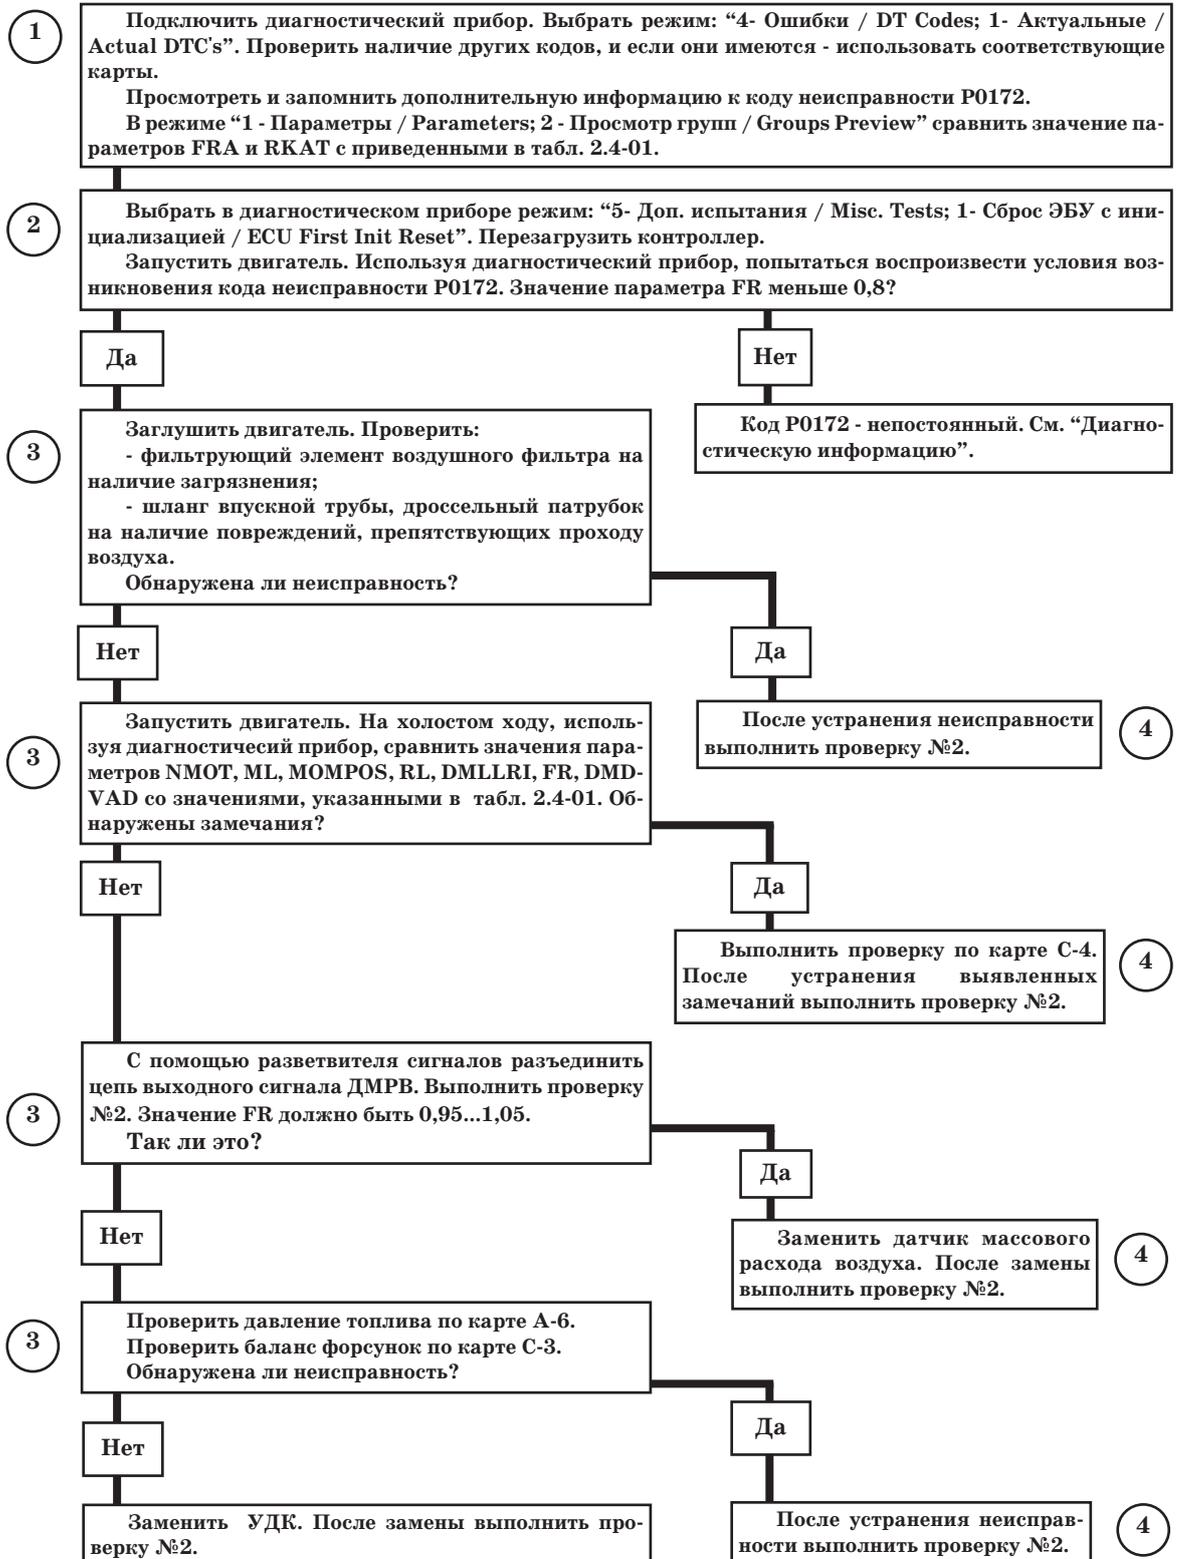

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

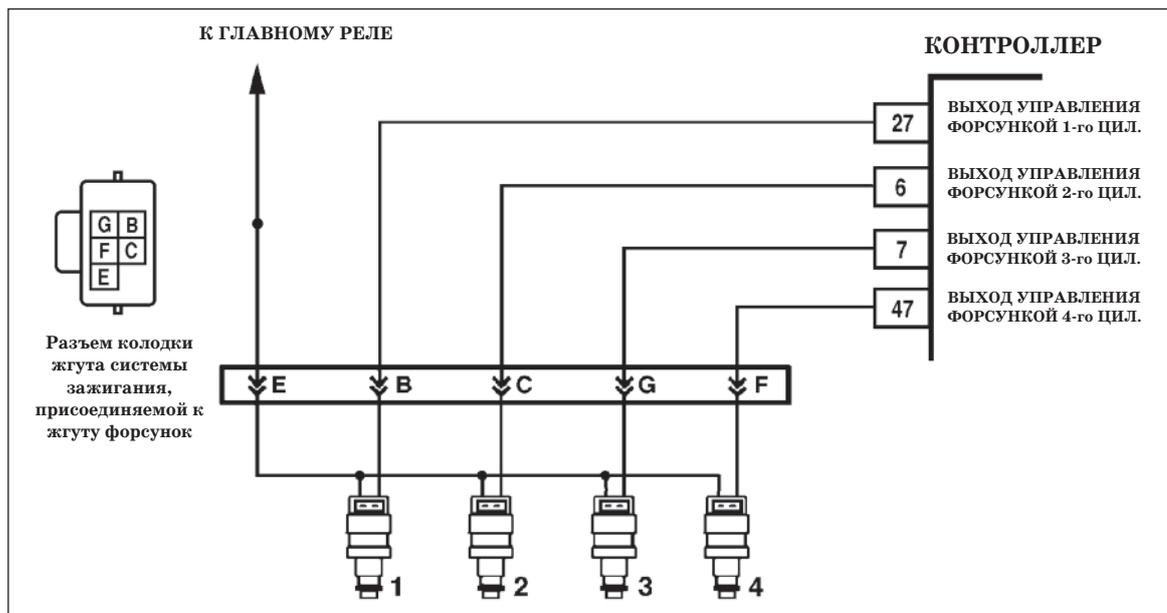

Код P0201 (P0202, P0203, P0204)
Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), обрыв цепи управления

Код P0201 (P0202, P0203, P0204) заносится, если:

- двигатель работает;
- самодиагностика драйвера форсунок определила отсутствие нагрузки на одном или нескольких выходах.

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 секунд после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется сопротивление между контактами колодки жгута форсунок.
2. Проверяется сопротивление цепи между колодкой жгута системы зажигания к контроллеру и колодкой к жгуту форсунок.
3. Проверяется сопротивление форсунки неработающего цилиндра.

Диагностическая информация

В контроллере используется драйвер форсунок, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепей управления форсунками.

Дубликат
Взам.
Подл.

**Код P0201 (P0202, P0203, P0204)
Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), обрыв цепи управления**

Подключить диагностический прибор.
Запустить двигатель.
Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Ошибки / DT Codes; 1- Актуальные / Actual DTC's".
Проверить активен ли код неисправности в данный момент?

Да

Нет

①

Заглушить двигатель.
Отсоединить колодку жгута форсунок от жгута зажигания.
Проверить мультиметром сопротивление между контактами "E" и "B" ("C", "G", "F") колодки жгута форсунок.
Сопротивление должно быть в пределах 11...15 Ом.
Так ли это?

Код P0201 (P0202, P0203, P0204) - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7В.
Необходимо проанализировать условия возникновения кода.

Да

Нет

②

Отсоединить колодку жгута системы зажигания от контроллера.
Проверить мультиметром сопротивление цепи управления форсункой неработающего цилиндра между колодкой жгута системы зажигания к контроллеру и колодкой к жгуту форсунок.
Сопротивление должно быть меньше 1 Ом.
Так ли это?

Отсоединить провода от форсунки неработающего цилиндра.
Проверить мультиметром сопротивление форсунки.
Сопротивление должно быть в пределах 11...15 Ом.
Так ли это?

③

Нет

Обрыв провода между колодкой жгута системы зажигания к контроллеру и колодкой к жгуту форсунок.

Нет

Неисправна форсунка.


Да

Да

Слабое соединение или неисправен контроллер.

Обрыв провода в жгуте форсунок или слабое соединение.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

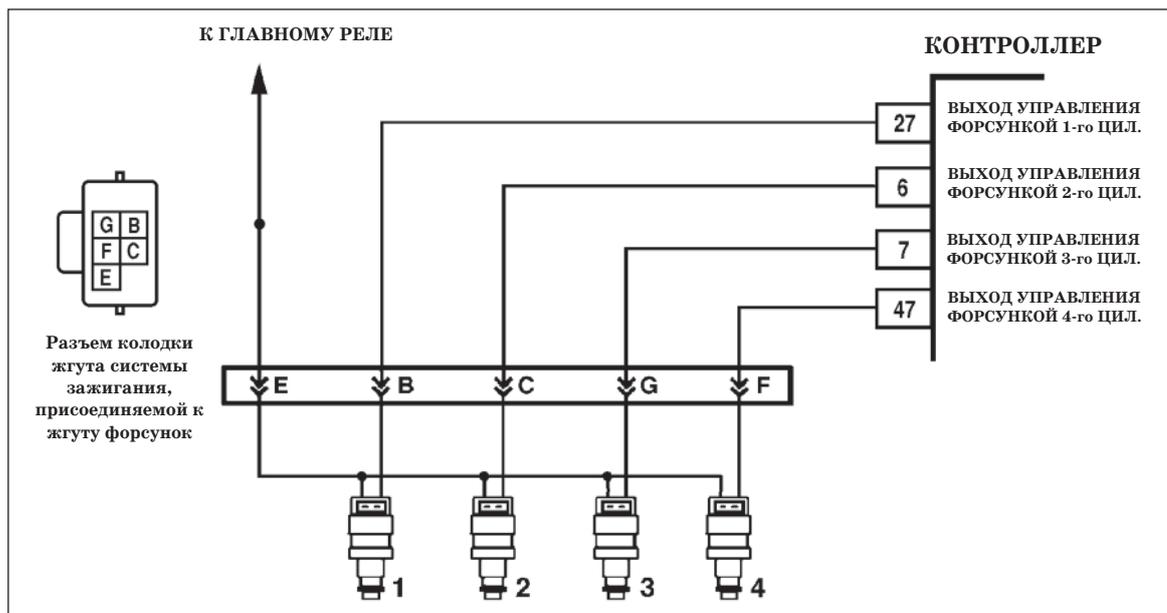

Код P0261 (P0264, P0267, P0270)

Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), замыкание цепи управления на массу

Код P0261 (P0264, P0267, P0270) заносится, если:

- двигатель работает;
- самодиагностика драйвера форсунок определила замыкание одного или нескольких выходов на массу.

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 секунд после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется сопротивление между цепью управления форсункой и массой при отсоединенной колодке жгута форсунок. В результате проверки определяется наличие замыкания в жгуте форсунок.

2. Если жгут форсунок исправен, причиной возникновения кода является или неисправность внутри контроллера, или замыкание на массу в цепи управления форсункой.

Диагностическая информация

В контроллере используется драйвер форсунок, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепей управления форсунками.

Дубликат
Взам.
Подл.

**Код P0261 (P0264, P0267, P0270)
Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), замыкание цепи управления на массу**

Подключить диагностический прибор.
Запустить двигатель.
Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Ошибки / DT Codes; 1- Актуальные / Actual DTC's".
Проверить активен ли код неисправности в данный момент?

Да

Нет

①

Заглушить двигатель.
Отсоединить колодку жгута форсунок от жгута системы зажигания.
Проверить мультиметром сопротивление в жгуте форсунок между цепью управления форсункой неработающего цилиндра и массой.
Сопротивление должно быть больше 1 МОм.
Так ли это?

Код P0261 (P0264, P0267, P0270) - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7В.
Необходимо проанализировать условия возникновения кода.

Да

Нет

②

Отсоединить колодку жгута системы зажигания от контроллера.
Проверить мультиметром сопротивление между цепью управления форсункой неработающего цилиндра и массой.
Сопротивление должно быть больше 1 МОм.
Так ли это?

Замыкание провода в жгуте форсунок.

Да


Нет

Неисправен контроллер.

Замыкание провода цепи управления форсункой на массу.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

Дубликат
Взам.
Подп.

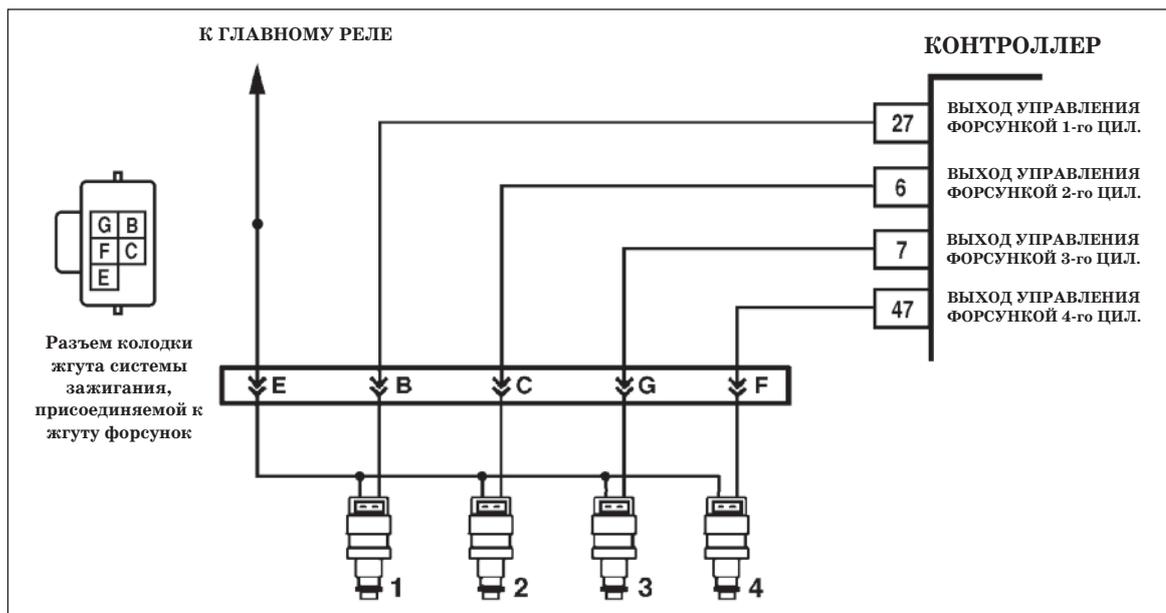

Код P0262 (P0265, P0268, P0271)

Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), замыкание цепи управления на бортовую сеть

Код P0262 (P0265, P0268, P0271) заносится, если:

- двигатель работает;
- самодиагностика драйвера форсунок определила замыкание одного или нескольких выходов на источник питания.

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 секунд после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется замыкание на источник питания цепи между колодкой жгута системы зажигания к контроллеру и колодкой к жгуту форсунок.

Диагностическая информация

В контроллере используется драйвер форсунок, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепей управления форсунками.

Возникновение кода P0262 (P0265, P0268, P0271) может быть вызвано неисправностью соответствующей форсунки (межвитковое замыкание).

Дубликат
Взам.
Подл.

**Код P0262 (P0265, P0268, P0271)
Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), замыкание цепи управления на бортовую сеть**

Подключить диагностический прибор.
Запустить двигатель.
Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Ошибки / DT Codes; 1- Актуальные / Actual DTC's".
Проверить активен ли код неисправности в данный момент?

Да

Нет

①

Заглушить двигатель.
Отсоединить колодку жгута форсунок от жгута системы зажигания.
Включить зажигание.
Пробником, присоединенным к массе, проверить цепь управления форсункой неработающего цилиндра.
Горит ли лампочка пробника?

Код P0262 (P0265, P0268, P0271) - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7В.
Необходимо проанализировать условия возникновения кода.


Да

Нет

Замыкание на источник питания провода проверяемой цепи управления.

Неисправна форсунка или жгут форсунок.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

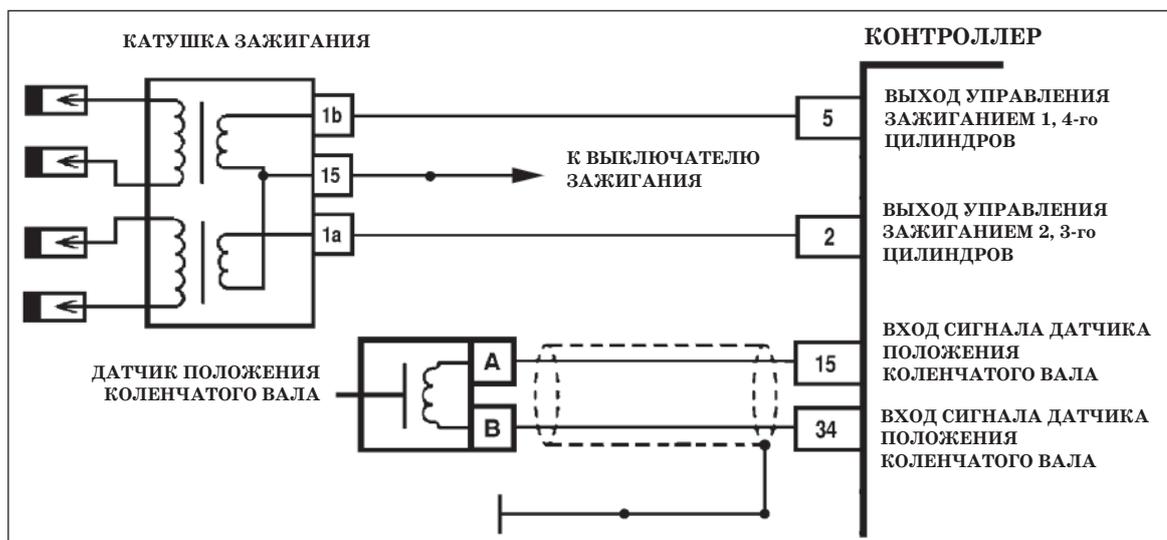

Код P0300

Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения

Код P0301 (P0302, P0303, P0304)

Цилиндр 1 (2, 3, 4), обнаружены пропуски воспламенения

Коды P0300 и P0301 (P0302, P0303, P00304) заносятся, если:

- двигатель работает;

- система осуществляет диагностику распознавания пропусков зажигания (B_LUSTOP="Нет");

- измеренная контроллером неравномерность вращения коленчатого вала превышает порог.

Если системой обнаружены пропуски воспламенения, приводящие к повреждению каталитического нейтрализатора, сигнализатор неисправностей начинает мигать сразу после занесения кода неисправности в память контроллера. С целью защиты каталитического нейтрализатора может быть отключена топливоподача в тех цилиндрах, в которых были зарегистрированы пропуски.

Описание проверок

1. Проверяется наличие постоянной неисправности.

2. С помощью разрядника определяется наличие вторичного напряжения на свече зажигания (более 22 000 В).

3. При наличии углеродных дорожек заменить катушку зажигания и проверить состояние высоковольтных проводов.

ВНИМАНИЕ. При работе с проводами вторичной цепи системы зажигания следует пользоваться изолированными клещами и быть осторожным, чтобы избежать электротравмы.

Диагностическая информация

Если пропуски воспламенения носят непостоянный характер, необходимо проверить наличие следующих неисправностей: ненадежное заземление контроллера (проверить надежность крепления клемм заземления жгута системы зажигания); нарушение резистивного слоя ДПДЗ (фиксируется код P0123); механические повреждения двигателя (повреждения поршней, распредвала и т.д.); подсос воздуха (проверить систему впуска после ДМРВ на отсутствие подсоса воздуха, убедиться в том, что вакуумные шланги присоединены надежно и не имеют повреждений); неисправность элементов системы топливоподачи (засорение топливного фильтра и неисправность электробензонасоса, см. карту А-6); неисправность элементов системы зажигания (проверить наличие намокания, трещин, износа, отклонения от нормы величины искрового промежутка, поврежденный электродов или большого нагара на свечах зажигания, проверить высоковольтные провода и корпус катушки зажигания на отсутствие повреждений); ослабление крепления ДПКВ; сильное (более 0,4 мм) радиальное биение венца демпфера (задающего диска).

Если одновременно с кодами P0300, P0301, P0302, P0303, P0304 фиксируются коды неисправностей цепей управления форсунками или катушками зажигания (см. табл. 2.3-01), то устранение неисправности следует начинать с карты соответствующего кода неисправности цепей управления.


В случае замены контроллера ЭСУД или демпфера необходимо выполнить сброс контроллера с помощью диагностического прибора в режиме "5 - Прочие испытания / Misc. Tests; 1 - Сброс ЭБУ с инициализацией / ECU First Init Reset". После чего провести процедуру адаптации алгоритма распознавания пропусков воспламенения к технологической неравномерности задающего диска:

1) прогреть двигатель до рабочей температуры (контролируемый параметр TМOT=60...90°C);

2) разогнать автомобиль на 2-й передаче до достижения повышенных оборотов коленчатого вала (NМOT=3900...4200 мин⁻¹);


3) произвести торможение двигателем (B_SA=ЕСТЬ) до момента выхода из режима отсечки топливоподачи (B_SA=НЕТ); 4) повторить пункты 2 и 3 не менее 10 раз.

Код P0300
Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения
Код P0301 (P0302, P0303, P0304)
Цилиндр 1 (2, 3, 4), обнаружены пропуски воспламенения

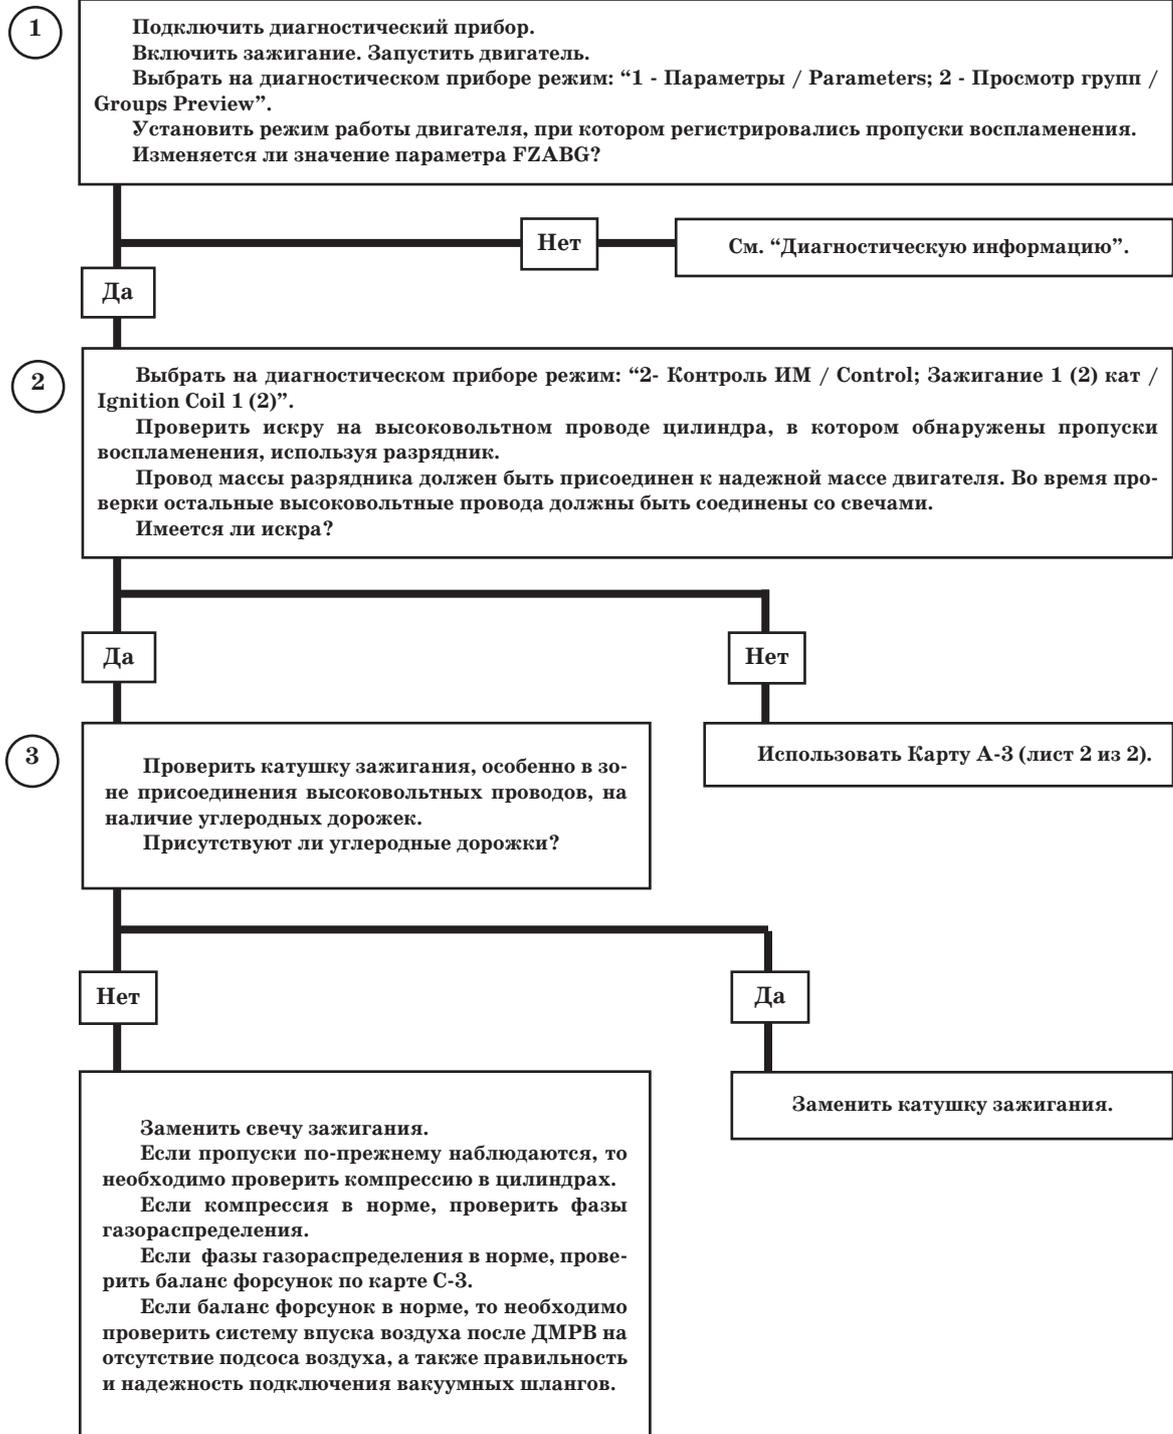

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

Дубликат
 Взам.
 Подп.

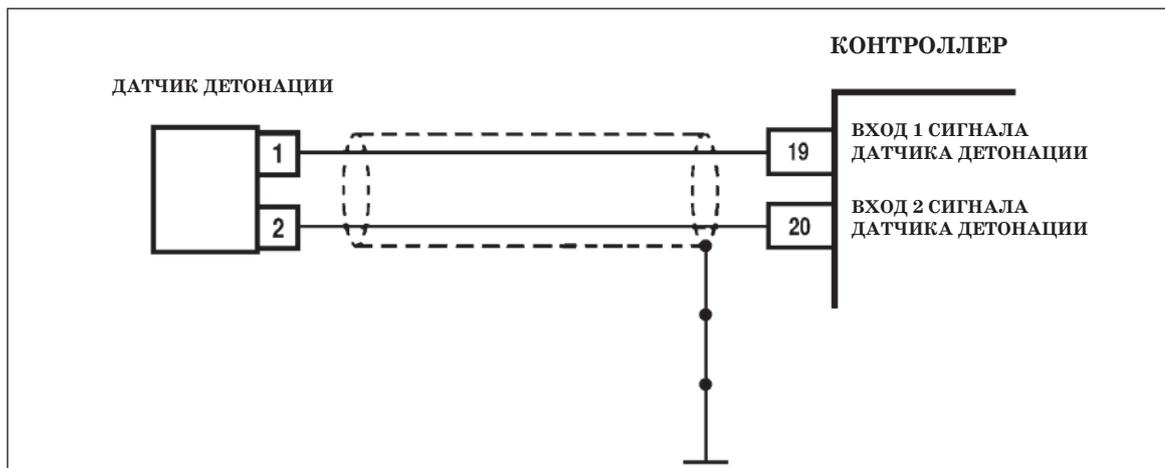

Код P0326

Цепь датчика детонации, выход сигнала за пределы допустимого диапазона

Код P0326 заносится, если в течение 5 секунд:

- контроль детонации разрешен $BK_R = \text{«Да»}$;
- амплитуда сигнала датчика детонации ниже порога.

Сигнализатор неисправностей загорается на третьем драйв-цикле после подтверждения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется существование условий для возникновения кода P0326.
2. Проверяется исправность проводов, соединяющих датчик детонации с контроллером.

Диагностическая информация


Необходимо проверить разъем датчика детонации на предмет попадания в него посторонних жидкостей (моторного масла), грязи и пыли.

См. «Непостоянные неисправности», раздел 2.7В.


См. «Проверка системы гашения детонации», раздел 2.7С, карта С-5.

Дубликат
Взам.
Подп.

Код P0326
Цепь датчика детонации, выход сигнала за пределы допустимого диапазона

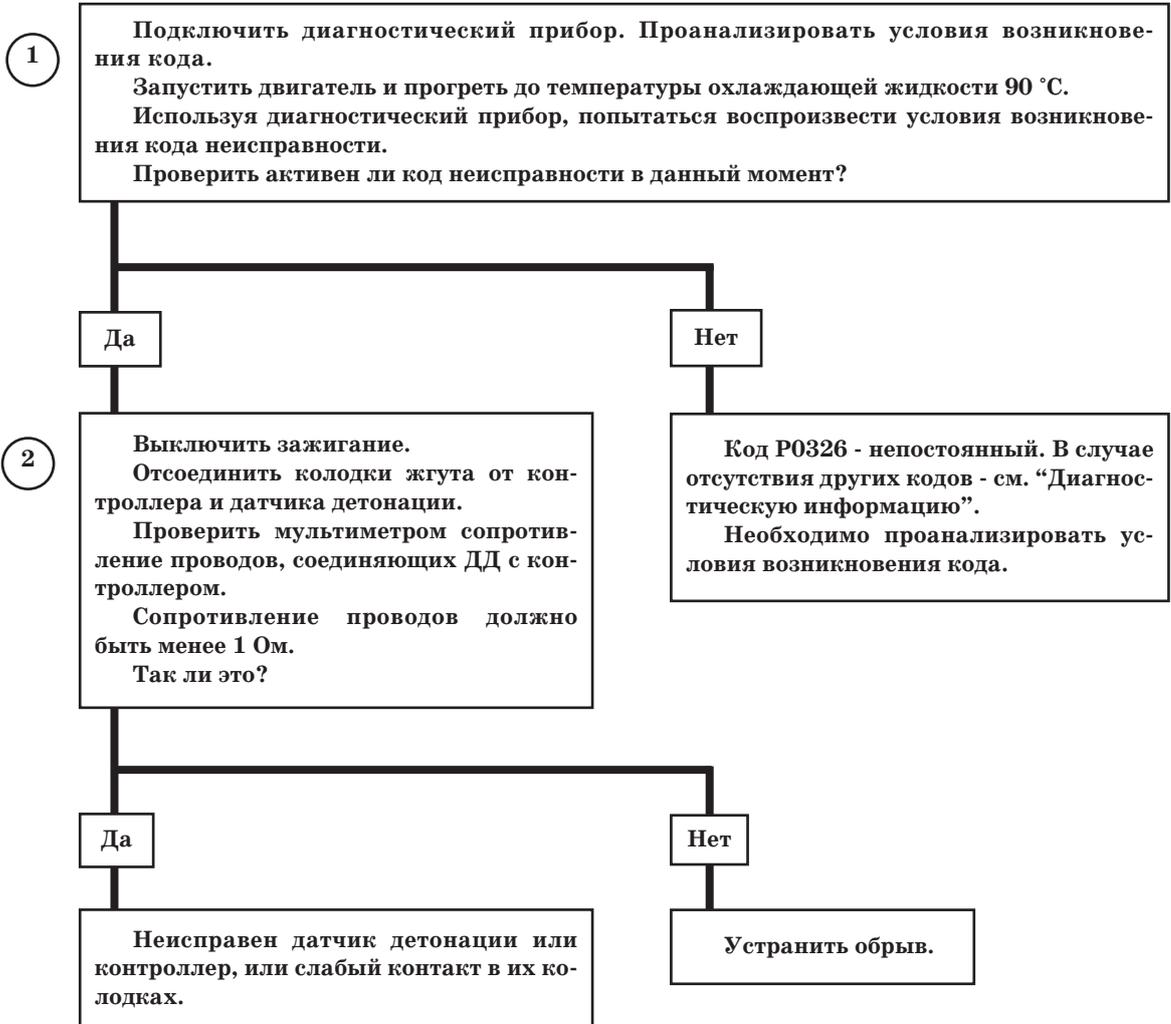

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

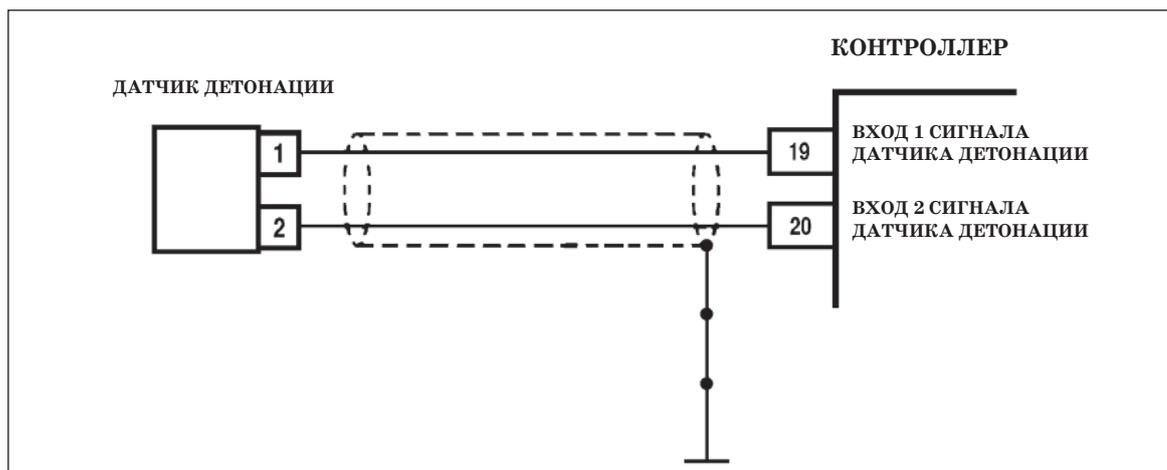**Код P0327****Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала**

Код P0327 заносится, если в режиме принудительного холостого хода:

- частота вращения коленчатого вала двигателя *NMOT* находится в диапазоне 1900...2000 мин⁻¹ (для 16-клапанного двигателя 2250...2350 мин⁻¹);
- контроль детонации запрещен *BK_R="НЕТ"*;
- амплитуда сигнала датчика детонации ниже порога.

Сигнализатор неисправностей загорается на третьем драйв-цикле после подтверждения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется существование условий для возникновения кода P0327.
2. Проверяется исправность проводов, соединяющих датчик детонации с контроллером.

Диагностическая информация

Необходимо проверить разъем датчика детонации на предмет попадания в него посторонних жидкостей (моторного масла), грязи и пыли.

См. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7В.

См. "Проверка системы гашения детонации", раздел 2.7С, карта С-5.

Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0327

Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала

1

Подключить диагностический прибор. Проанализировать условия возникновения кода. Запустить двигатель и прогреть до температуры охлаждающей жидкости 90 °С. Используя диагностический прибор, попытаться воспроизвести условия возникновения кода неисправности. Проверить активен ли код неисправности в данный момент?

Да

Нет

2

Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута от контроллера и датчика детонации. Проверить мультиметром сопротивление проводов, соединяющих ДД с контроллером. Сопротивление проводов должно быть менее 1 Ом. Так ли это?

Код P0327 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагностическую информацию". Необходимо проанализировать условия возникновения кода.


Да

Нет

Неисправен датчик детонации или контроллер, или слабый контакт в их колодках.

Устранить обрыв.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

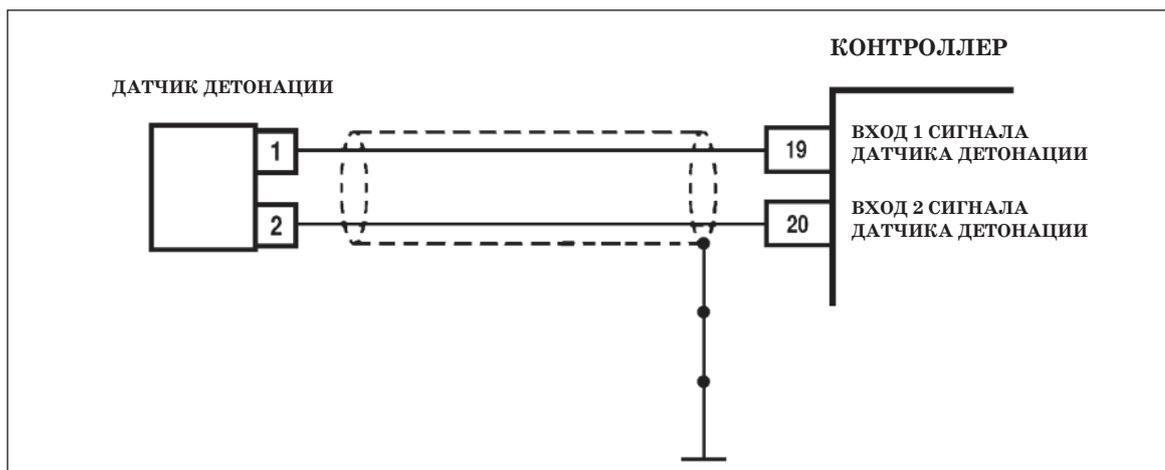**Код P0328****Цепь датчика детонации, высокий уровень сигнала**

Код P0328 заносится, если в режиме принудительного холостого хода:

- частота вращения коленчатого вала двигателя *NMOT* находится в диапазоне 1900...2000 мин⁻¹ (для 16-клапанного двигателя 2250...2350 мин⁻¹);
- контроль детонации запрещен *BK_R*="НЕТ";
- амплитуда сигнала датчика детонации выше порога.

Сигнализатор неисправностей загорается на третьем драйв-цикле после подтверждения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется существование условий для возникновения кода P0328.
2. Проверяется исправность экрана проводов, соединяющих датчик детонации с контроллером.

Диагностическая информация

Диагностика датчика детонации в общем случае определяет исправность самого датчика и его подключения, включая момент затяжки датчика, неисправность в жгуте проводов или его экранирования. Кроме того, в рамках диагностики датчика, получение от системы управления сигнала "повышенный шум двигателя" (код P0328) может сигнализировать о неисправности или ухудшении состояния деталей двигателя. В этом случае необходимо провести диагностику, в том числе на слух, механического состояния деталей двигателя, обращая особое внимание на состояние элементов газораспределительного и кривошипно-шатунного механизмов.

Убедиться в том, что жгут с проводами датчика не проложен вблизи высоковольтных проводов.

См. "Проверка системы гашения детонации", раздел 2.7С, карта С-5.

Дубликат

Взам.
Подл.

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

Дата

Подпись

Код P0328**Цепь датчика детонации, высокий уровень сигнала**

①

Подключить диагностический прибор. Проанализировать условия возникновения кода. Запустить двигатель и прогреть до температуры охлаждающей жидкости 90 °С. Используя диагностический прибор, попытаться воспроизвести условия возникновения кода неисправности. Проверить заносится ли код неисправности?

Да

Нет

②

Проверить исправность экрана, соединения экрана с массой двигателя. Проверить момент затяжки гайки крепления датчика детонации. Выявлены ли замечания?

Код P0328 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагностическую информацию". Необходимо проанализировать условия возникновения кода.


Нет

Да

Неисправен датчик детонации или контроллер.

Устранить неисправность.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

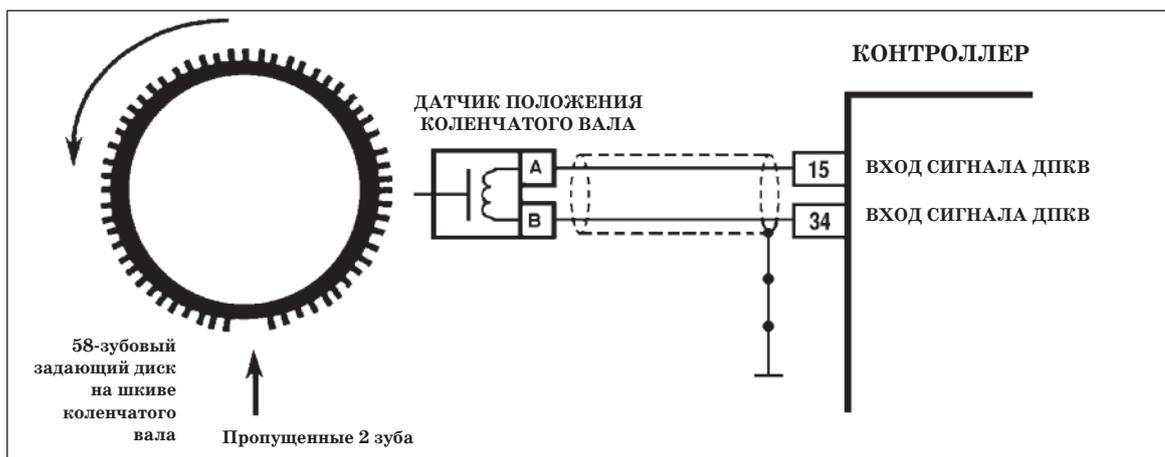**Код P0335****Цепь датчика положения коленчатого вала неисправна**

Код P0335 заносится, если:

- коленчатый вал проворачивается;
- есть сигнал датчика фаз;
- нет сигнала датчика положения коленчатого вала.

Сигнализатор неисправностей загорается на первом драйв-цикле после подтверждения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяются провода и сопротивление датчика положения коленчатого вала. Сопротивление может незначительно изменяться при повышении температуры.
2. Выходной сигнал датчика должен иметь амплитуду напряжения переменного тока не менее 0,3 В при оборотах прокручивания коленчатого вала стартером.

Диагностическая информация

Нарушение контактов в колодке датчика или контроллера может вызвать занесение непостоянного кода P0335.

Проверить задающий диск на шкиве коленчатого вала на повреждение зубьев, биение или другие повреждения.

Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0335
Цепь датчика положения коленчатого вала неисправна

Очистить коды диагностическим прибором.
Проворачивать коленчатый вал в течение 10 сек или до пуска двигателя.
Заносится ли код P0335?

Да

Нет

1

Выключить зажигание.
Отсоединить колодку жгута от контроллера.
Измерить мультиметром сопротивление между контактами "15" и "34" колодки жгута.
Сопротивление должно быть в пределах 570-750 Ом.
Так ли это?

Код P0335 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагностическую информацию".
Необходимо проанализировать условия возникновения кода.

Да

Нет

2

Подготовить мультиметр для измерения напряжения переменного тока.
Проворачивая стартером коленчатый вал, контролировать напряжение между контактами "15" и "34" колодки жгута.
Напряжение должно быть выше 0,3 В.
Так ли это?

менее 570 Ом

более 750 Ом

Провода датчика замкнуты между собой или неисправен датчик.

Неисправные соединения или неисправен датчик.

Да

Нет

Присоединить колодку жгута к контроллеру.
Очистить коды диагностическим прибором.
Поворачивать коленчатый вал в течение 10 секунд или до пуска двигателя.
Если код P0335 заносится повторно - проверить состояние задающего диска - см. "Диагностическую информацию".
Диск исправен?

Неисправны соединения или неисправен датчик.

Нет

Да

Заменить шкив с задающим диском


Очистить коды диагностическим прибором.
Поворачивать коленчатый вал в течение 10 с или до пуска двигателя.
Если код P0335 заносится повторно - заменить контроллер.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

Дубликат
Взам.
Подп.

ТИ

Технологическая инструкция

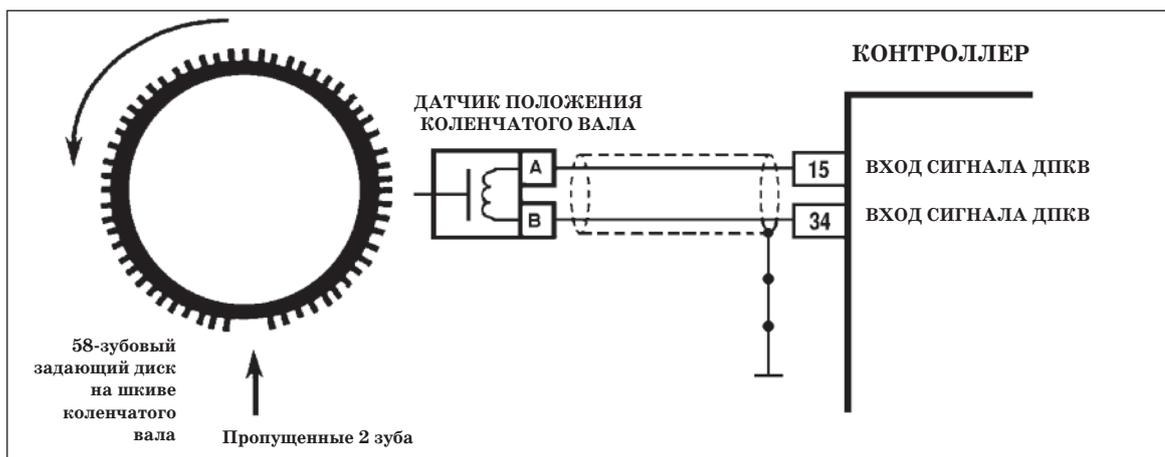**Код P0336****Цепь датчика положения коленчатого вала, выход сигнала из допустимого диапазона**

Код P0336 заносится, если:

- коленчатый вал проворачивается;

- за один поворот коленчатого вала контроллер определяет смещение опорной метки.

Сигнализатор неисправностей загорается на третьем драйв-цикле после подтверждения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяются провода и сопротивление датчика положения коленчатого вала. Сопротивление может незначительно изменяться при повышении температуры.

2. Выходной сигнал датчика должен иметь амплитуду напряжения переменного тока не менее 0,3 В при оборотах прокручивания коленчатого вала стартером.


Диагностическая информация

Нарушение контактов в колодке датчика или контроллера может вызвать занесение непостоянного кода P0336.

Также занесение непостоянного кода P0336 может вызвать поврежденный экран жгута датчика.

Проверить задающий диск на шкиве коленчатого вала на повреждение зубьев, биение или другие повреждения.

Дубликат
Взам.
Подл.

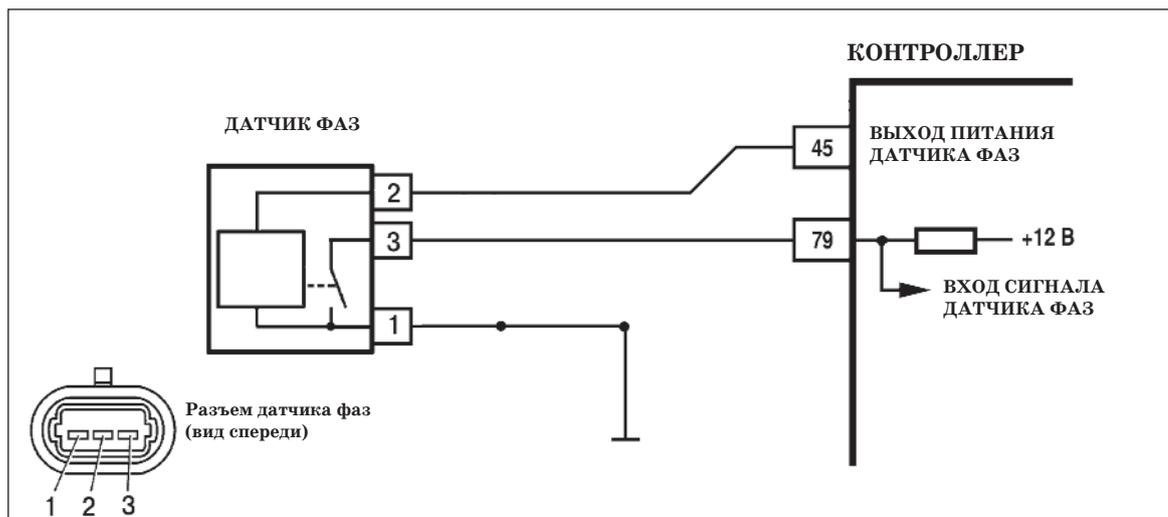**Код P0342****Цепь датчика фаз, низкий уровень сигнала**

Код P0342 заносится, если:

- коленчатый вал проворачивается;
- на входе контроллера (контакт "79") постоянно присутствует низкий уровень сигнала.

Сигнализатор неисправностей загорается на третьем драйв-цикле после подтверждения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется наличие кода неисправности.
2. Проверяется исправность цепи выходного сигнала датчика.

Диагностическая информация

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана наличием следующих неисправностей.


Ненадежное соединение контактов колодок жгута системы зажигания, датчика и контроллера. Осмотреть разъемы датчика и контроллера, колодки жгута на надежность соединения, отсутствие повреждений замков колодок и поврежденных контактов.

Повреждения жгута. Проверить жгут на наличие повреждений.


Неисправный датчик фаз. Заменить на заведомо исправный и проверить на повторное возникновение кода.

Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0342
Цепь датчика фаз, низкий уровень сигнала

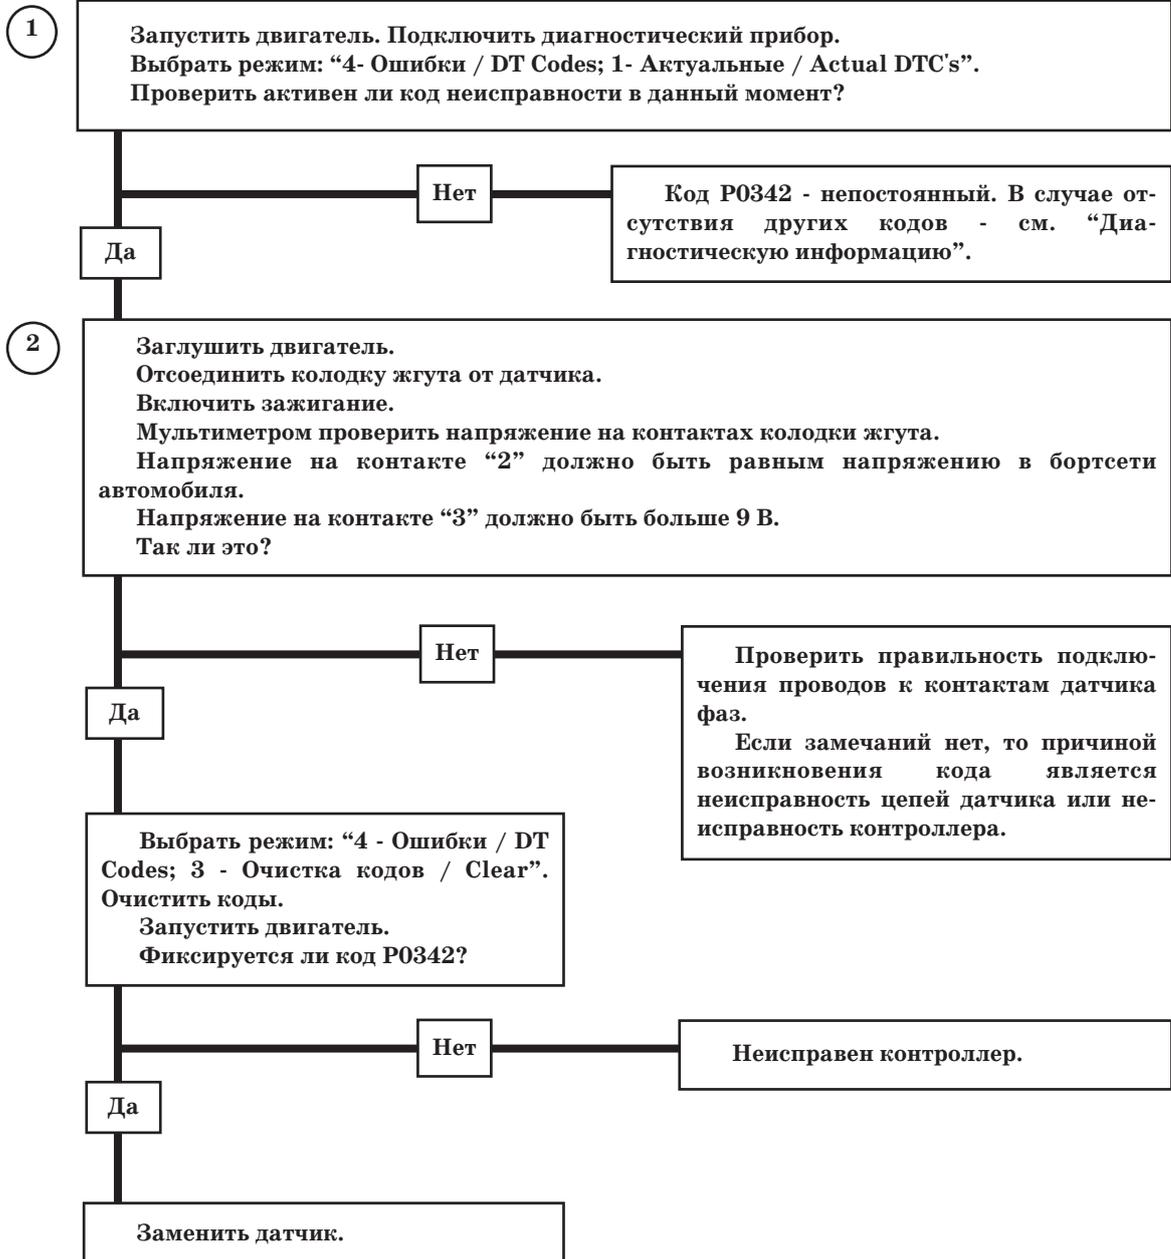

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

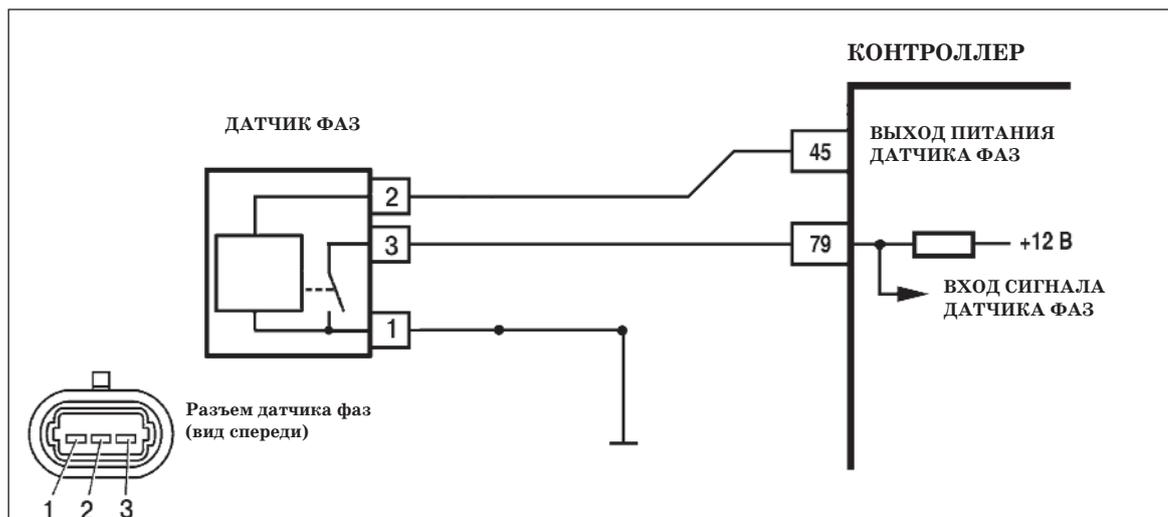

Код P0343

Цепь датчика фаз, высокий уровень сигнала

Код P0343 заносится, если:

- коленчатый вал проворачивается;
- на входе контроллера (контакт "79") постоянно присутствует высокий уровень сигнала.

Сигнализатор неисправностей загорается на третьем драйв-цикле после подтверждения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется наличие кода неисправности.
2. Проверяется исправность цепей выходного сигнала, питания и заземления датчика.
3. Проверяется исправность датчика.

Диагностическая информация

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана наличием следующих неисправностей.


Ненадежное соединение контактов колодок жгута системы зажигания, датчика и контроллера. Осмотреть разъемы датчика и контроллера, колодки жгута на надежность соединения, отсутствие повреждений замков колодок и поврежденных контактов.

Повреждения жгута. Проверить жгут на наличие повреждений.


Неисправный датчик фаз. Заменить на заведомо исправный и проверить на повторное возникновение кода.

Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0343
Цепь датчика фаз, высокий уровень сигнала

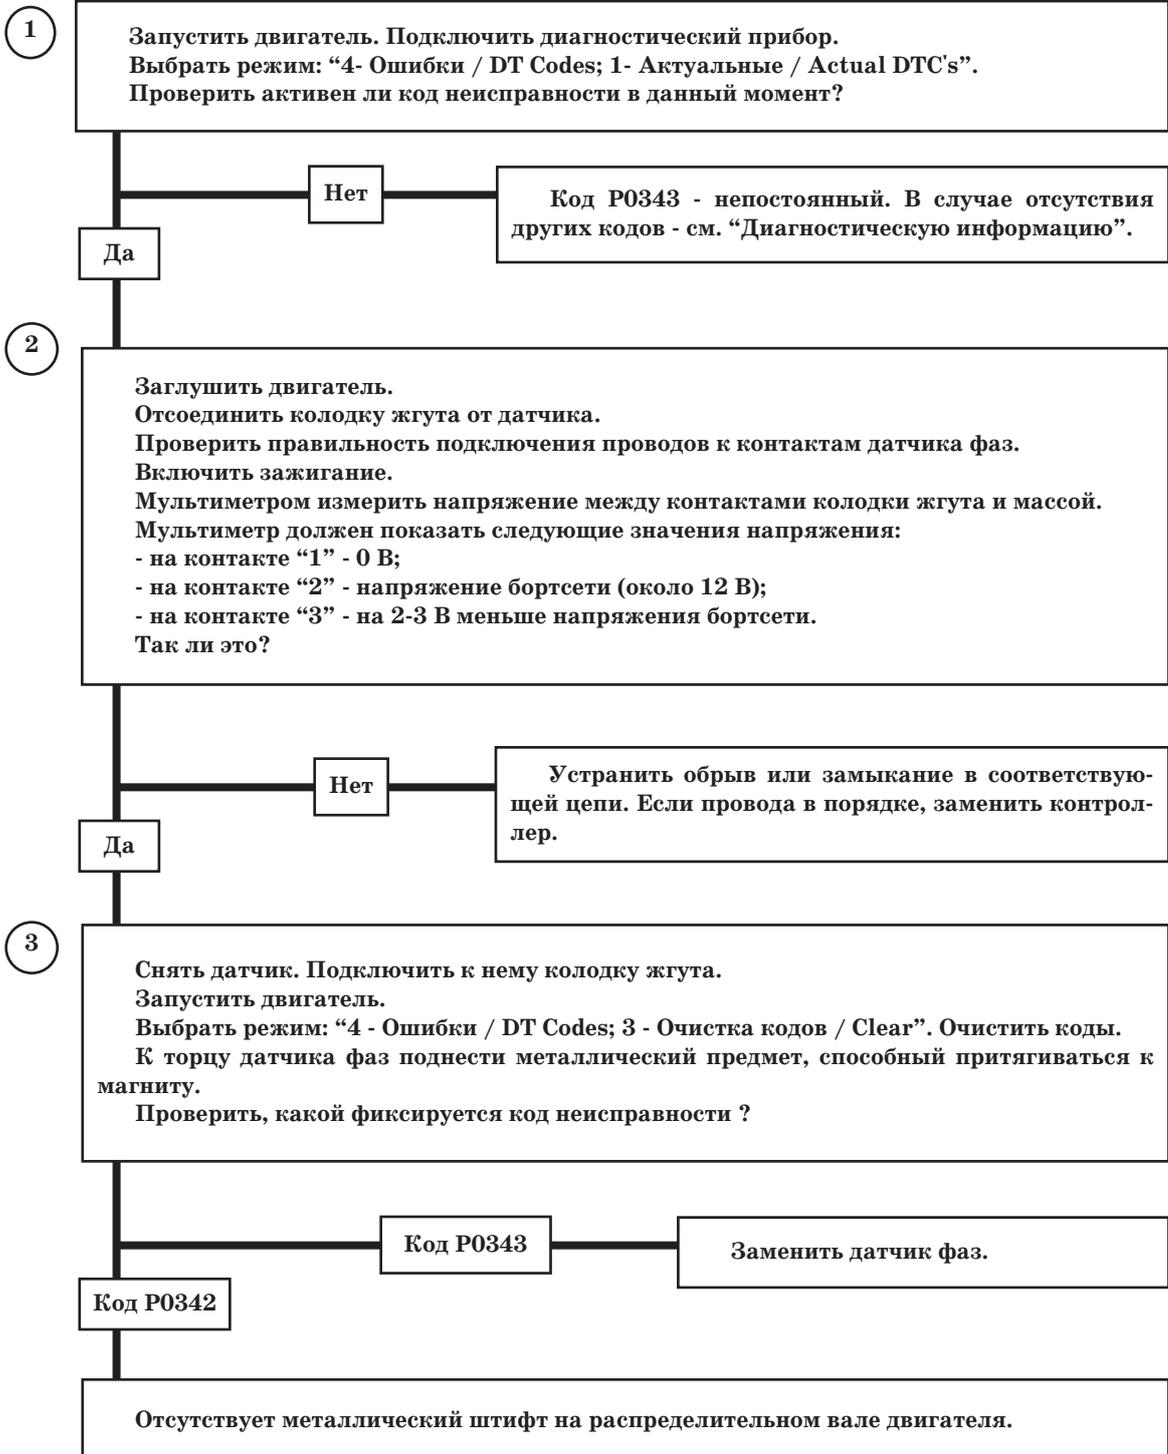

*После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок
и убедиться в отсутствии неисправности.*

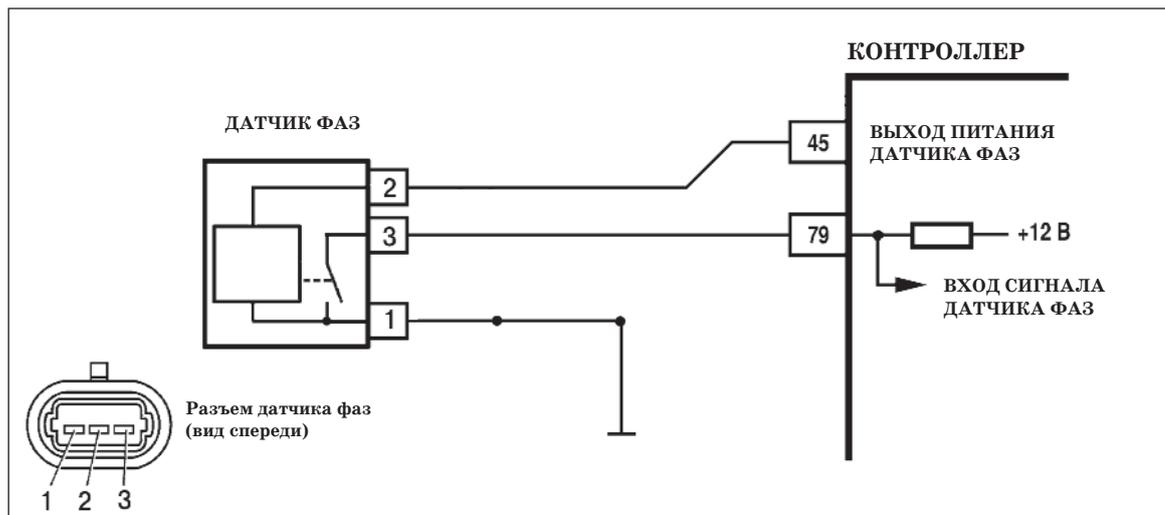

Код P0346

Цепь датчика фаз, выход сигнала из допустимого диапазона

Код P0346 заносится, если:

- коленчатый вал проворачивается;
- последовательность импульсов имеет непериодический характер.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

После возникновения кода неисправности контроллер будет осуществлять подачу топлива в режиме последовательного впрыска.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется наличие кода неисправности.
2. Проверяется надежность соединения датчика фаз со жгутом проводов.

Диагностическая информация

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана наличием следующих неисправностей.

Ненадежное соединение контактов колодок жгута системы впрыска, датчика и контроллера. Осмотреть разъемы датчика и контроллера, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, повреждения замков, наличие поврежденных контактов и качество соединения контактов с проводом.

Неправильная трасса жгута проводов. Убедиться в том, что отвод жгута проводов к датчику не расположен слишком близко к проводам высокого напряжения.

Повреждения жгута. Проверить жгут на наличие повреждений. Если жгут внешне в норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями диагностического прибора.

Неисправный датчик фаз. Заменить на заведомо исправный и проверить на повторное возникновение кода.

Дубликат
Взам.
Подл.

Дата


Подпись

№ документа


Лист

Изм.

Код P0346
Цепь датчика фаз, выход сигнала из допустимого диапазона

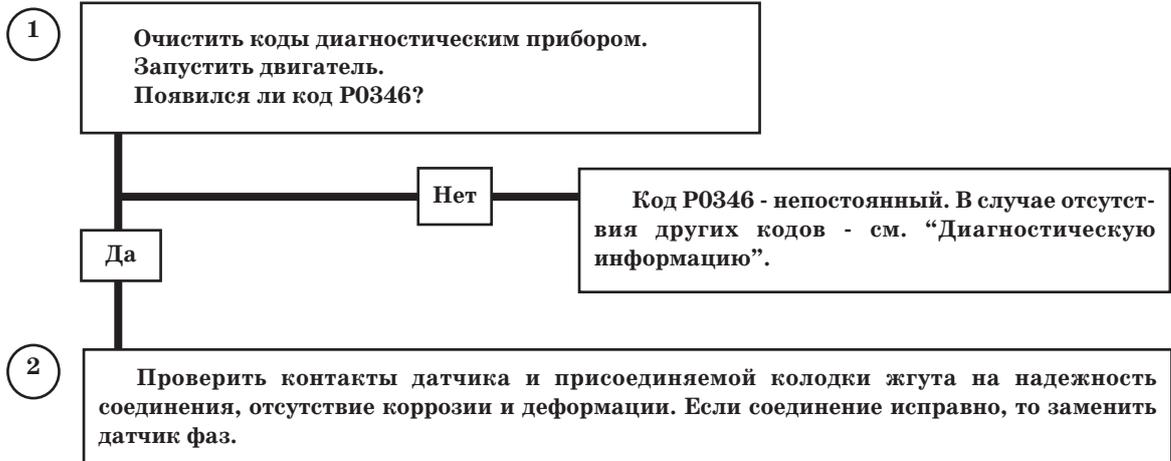

*После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок
и убедиться в отсутствии неисправности.*

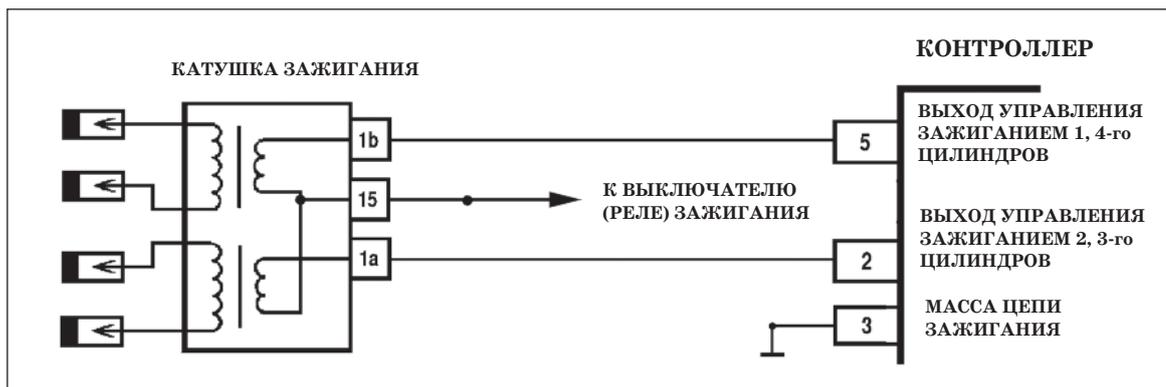**Код P0351 (P0352)**

Катушка зажигания цилиндра 1-4 (2-3), обрыв цепи управления

Код P0351 (P0352) заносится, если:

- двигатель работает;
- самодиагностика драйвера катушек определила отсутствие нагрузки на одном или нескольких выходах.

Сигнализатор неисправностей загорается на первом драйв-цикле после подтверждения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется исправность цепи питания.
2. Проверяется исправность цепи управления.
3. Проверяется исправность катушки зажигания.

Диагностическая информация

В контроллере используется драйвер, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв и короткое замыкание на источник питания цепей управления.

Дубликат
Взам.
Подп.

Код P0351 (P0352)
Катушка зажигания цилиндра 1-4 (2-3), обрыв цепи управления

Пустить двигатель. Подключить диагностический прибор.
Выбрать режим: "4- Ошибки / DT Codes; 1- Актуальные / Actual DTC's".
Проверить активен ли код неисправности в данный момент?

Да

Нет

1

Выключить зажигание.
Отсоединить колодку жгута от катушки зажигания.
Включить зажигание.
Мультиметром измерить напряжение на контакте "15"
колодки жгута.
Мультиметр должен показать значение, близкое к на-
пряжению бортсети.
Так ли это?

Код P0351 (P0352) - непостоян-
ный. В случае отсутствия других
кодов - см. "Диагностическую ин-
формацию".
Необходимо проанализировать
условия возникновения кода.

Да

Нет

2

Проверить провод между контактом "1b" ("1a")
катушки зажигания и контактом "5" ("2") контрол-
лера на обрыв.
Проверить надежность соединений.
Цепи и соединения в порядке?

Устранить обрыв в цепи питания.

Да

Нет

3

Установить заведомо исправную катушку зажи-
гания. Выбрать на диагностическом приборе режим:
"2- Контроль ИМ / Control; Зажигание 1 (2, 3, 4) /
Ignition 1 (2, 3, 4)".
Используя диагностический прибор и разрядник,
проверить наличие искры.
Искра есть?

Устранить неисправность.


Да

Нет

Прежняя катушка зажигания была неисправна.

Заменить контроллер.

*После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок
и убедиться в отсутствии неисправности.*

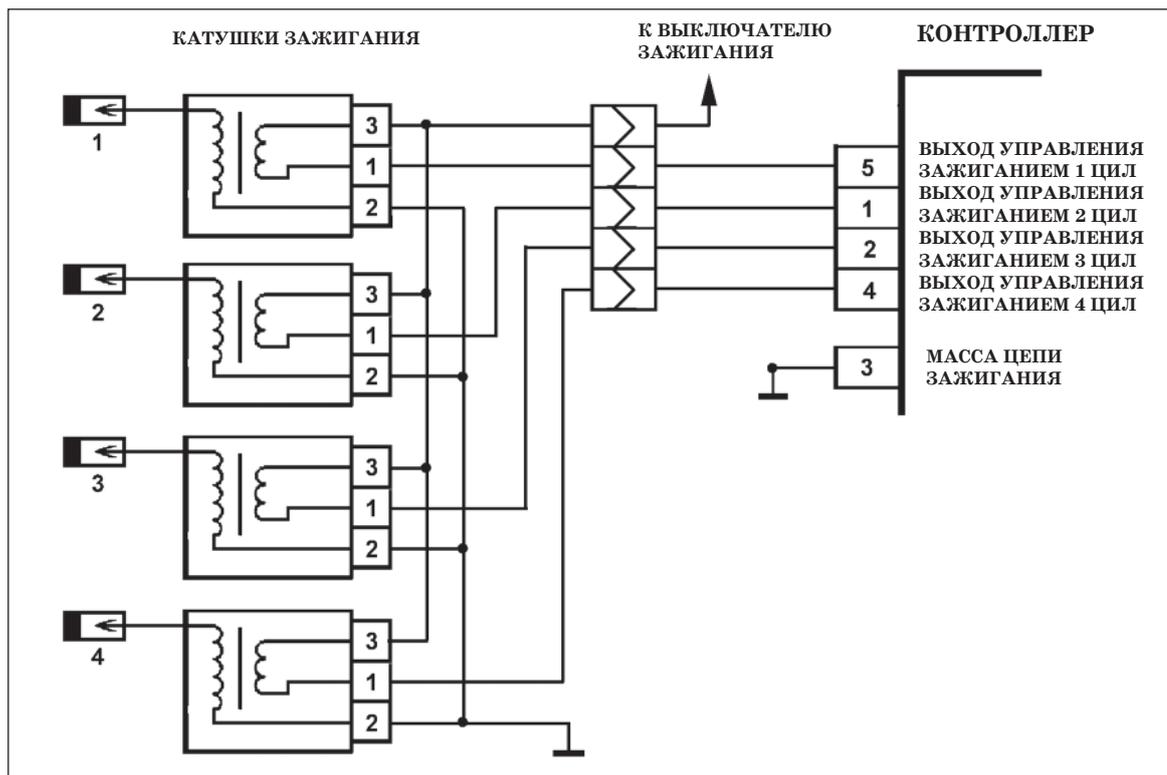

Код P0351 (P0352, P0353, P0354)

Катушка зажигания цилиндра 1(2, 3, 4), обрыв цепи управления

Код P0351 (P0352, P0353, P0354) заносится, если:

- двигатель работает;
- самодиагностика драйвера катушек определила отсутствие нагрузки на одном или нескольких выходах.

Сигнализатор неисправностей загорается на первом драйв-цикле после подтверждения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется исправность цепи питания.
2. Проверяется исправность цепи управления.
3. Проверяется исправность катушки зажигания.

Диагностическая информация

В контроллере используется драйвер, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв и короткое замыкание на источник питания цепей управления.

Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0351 (P0352, P0353, P0354)
Катушка зажигания цилиндра 1(2, 3, 4), обрыв цепи управления

Пустить двигатель. Подключить диагностический прибор.
 Выбрать режим: "4- Ошибки / DT Codes; 1- Актуальные / Actual DTC's".
 Проверить активен ли код неисправности в данный момент?

Да

Нет

1

Выключить зажигание.
 Отсоединить колодку жгута от катушки зажигания.
 Включить зажигание.
 Мультиметром измерить напряжение на контакте "3"
 колодки жгута к соответствующей катушке.
 Мультиметр должен показать значение, близкое к на-
 пряжению бортсети.
 Так ли это?

Код P0351 (P0352, P0353,
 P0354) - непостоянный. В случае
 отсутствия других кодов - см. "Ди-
 агностическую информацию".
 Необходимо проанализировать
 условия возникновения кода.

Да

Нет

2

Проверить цепь между контактом "1"
 соответствующей катушкой зажигания и контактом
 "5" ("1", "2", "4") контроллера на обрыв.
 Проверить надежность соединений.
 Цепи и соединения в порядке?

Устранить обрыв в цепи питания.

Да

Нет

3

Установить заведомо исправную катушку зажи-
 гания. Выбрать на диагностическом приборе режим:
 "2- Контроль ИМ / Control; Зажигание 1 (2, 3, 4) /
 Ignition 1 (2, 3, 4)".
 Используя диагностический прибор и разрядник,
 проверить наличие искры.
 Искра есть?

Устранить неисправность.

Да


Нет

Прежняя катушка зажигания была неисправна.

Заменить контроллер.

*После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок
 и убедиться в отсутствии неисправности.*

Дубликат
 Взам.
 Подп.

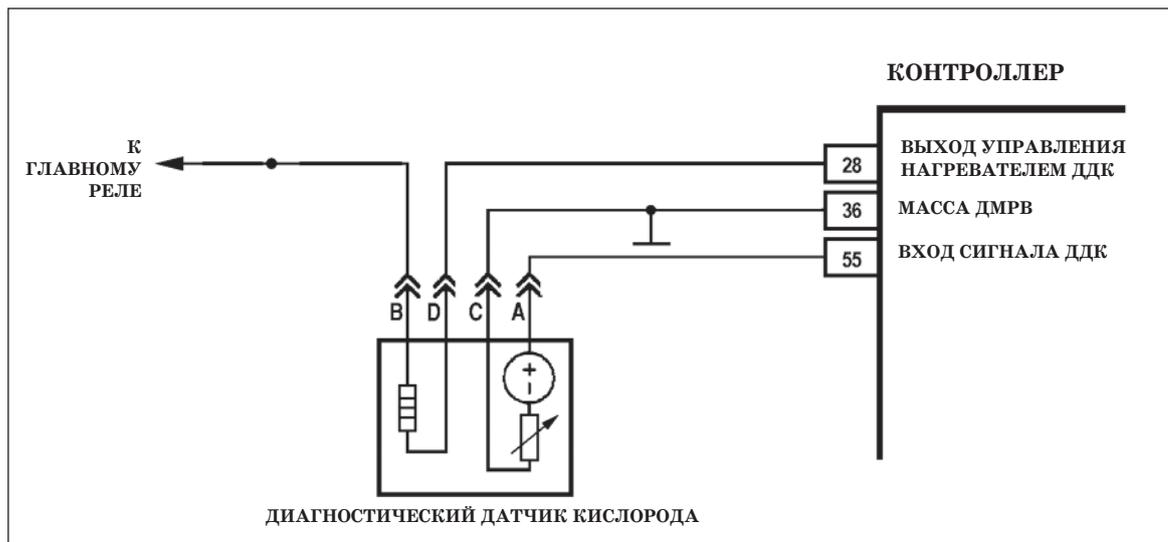**Код P0422****Эффективность нейтрализатора ниже порога**

Код P0422 заносится, если:

- отсутствуют коды неисправностей P0102, P0112, P0113, P0116, P0117, P0118, P0122, P0123, P0130, P0132, P0133, P0134, P0136, P0137, P0138, P0140, P0171, P0172, P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0441, P0444, P0445, P0562, P0563;

- управление топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу управляющего датчика кислорода (B_LR="Да");

- выполняются условия проведения цикла диагностики нейтрализатора;

- контроллер определяет, что содержание кислорода после нейтрализатора выше порога.

Сигнализатор неисправностей загорается на третьем драйв-цикле после подтверждения кода неисправности.

Диагностическая информация

Для снижения содержания углеводородов, окиси углерода и оксидов азота в отработавших газах используется трехкомпонентный каталитический нейтрализатор. Нейтрализатор окисляет углеводороды и окись углерода, в результате чего они преобразуются в водяной пар и углекислый газ. Нейтрализатор также восстанавливает азот из окислов азота.

Контроллер следит за окислительно-восстановительными свойствами нейтрализатора, анализируя сигналы управляющего и диагностического датчиков кислорода, установленных до и после нейтрализатора. Если нейтрализатор работает эффективно, то значение параметра АНКАТ, отображаемого диагностическим прибором, будет стремиться к 0. Чем больше нейтрализатор деградирует, тем больше значение АНКАТ.

Контроллер осуществляет цикл диагностики нейтрализатора, если:

- температура охлаждающей жидкости не менее 40 °С;


- исчерпана временная задержка нахождения в режимной точке, не менее 200 сек;

- частота вращения коленчатого вала двигателя в пределах 2000...3000 об/мин;

- нагрузка двигателя (параметр RL) имеет стабильное значение в пределах 15...50%.

Выполнение этих условий гарантирует, что нейтрализатор достаточно прогрет, и контроллер может проводить цикл диагностики.

Дубликат
Взам.
Подп.

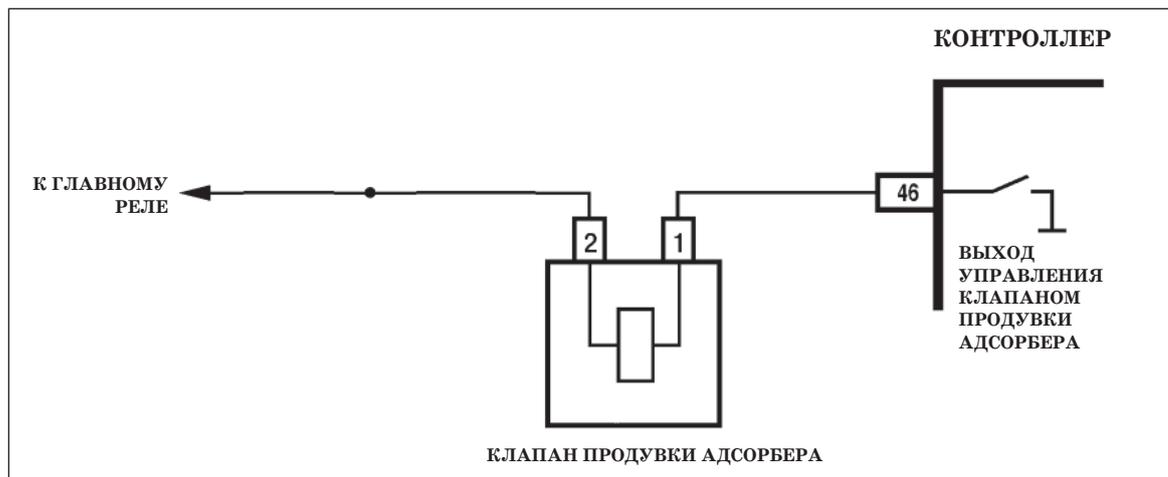**Код P0441****Система улавливания паров бензина, неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера**

Код P0441 заносится если:

- двигатель работает больше 1200 секунд;
- двигатель работает на холостом ходу;
- проверка системой управления клапана продувки адсорбера дала отрицательный результат.

Сигнализатор неисправностей загорается на третьем драйв-цикле после подтверждения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется наличие постоянной неисправности.
2. Проверяется исправность клапана продувки адсорбера.

Диагностическая информация

Процедура проверки клапана продувки адсорбера выполняется следующим образом:

- на холостом ходу плавно изменяется пропускная способность клапана продувки адсорбера от 0 до 92% ;
- система при этом контролирует изменение состава топливовоздушной смеси и значения массового расхода воздуха. Если изменения не зафиксированы, то неисправен клапан продувки или соединительные шланги.

Процедура проверки выполняется один раз за поездку при положительном результате и два раза при отрицательном результате первой проверки. Проверка может быть прервана, если двигатель работает нестабильно.

Причиной возникновения кода неисправности могут быть:

- заклиненный в открытом или закрытом состоянии клапан продувки адсорбера, который начинает открываться только при большом коэффициенте продувки адсорбера (выше 70%);
- пережатие или засорение шлангов, соединяющих адсорбер с двигателем;
- неправильное подключение шлангов к клапану продувки адсорбера;
- утечка разрежения в системе улавливания паров бензина.

Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0441
Система улавливания паров бензина, неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера

Проверить шланги на правильность и надежность соединения.
 Если замечаний нет, подключить диагностический прибор и завести двигатель.
 Выбрать на диагностическом приборе режим: "2- Контроль ИМ / Control; 1- Продувка адсорбера / Canister Purge Valve".
 С помощью клавиши "9" ввести переменные FR, MOMPOS в окно просмотра.
 С помощью стрелки "вправо" открыть клапан, следя за поведением параметров FR и MOMPOS.
 При открытии клапана с 0 до 96% :
 - переменная FR изменяется на 10-20% (обеднение или обогащение топливовоздушной смеси);
 - переменная MOMPOS уменьшается на 7-15 единиц (закрывается регулятор холостого хода).
 Соответствует ли реальное поведение параметров FR и MOMPOS вышеописанному?

1

Нет

Да

2

Заглушить двигатель.
 Отсоединить шланги, соединяющие клапан с адсорбером и двигателем.
 Проверить шланги и штуцер в дроссельном патрубке.
 Неисправности (пережатие, засорение и т.д.) обнаружены?

См. "Диагностическую информацию".


Да

Нет

Устранить неисправности.

Заменить клапан продувки на заведомо исправный и повторить проверку.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

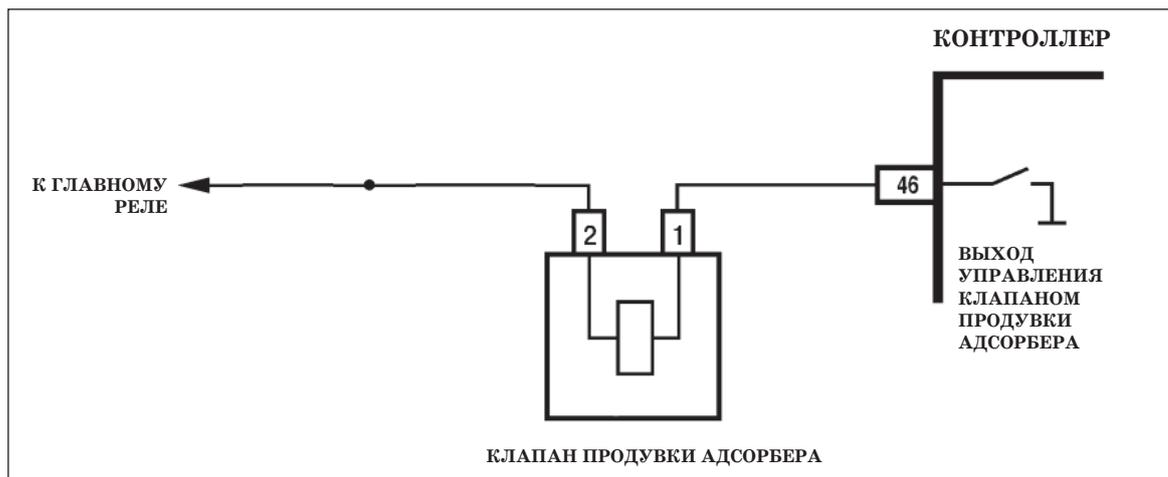**Код P0444****Клапан продувки адсорбера, обрыв цепи управления**

Код P0444 заносится если:

- двигатель работает;
- самодиагностика драйвера клапана продувки адсорбера определила на выходе отсутствие нагрузки.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется наличие постоянной неисправности.
2. Проверяется цепь питания клапана продувки адсорбера.
3. Проверяется цепь управления клапаном продувки на обрыв.
4. Проверяется исправность электромагнитного клапана продувки адсорбера.


Диагностическая информация

В контроллере M73 используется драйвер клапана продувки адсорбера, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления клапаном продувки адсорбера.

Дубликат
Взам.
Подп.


Код P0444

Клапан продувки адсорбера, обрыв цепи управления

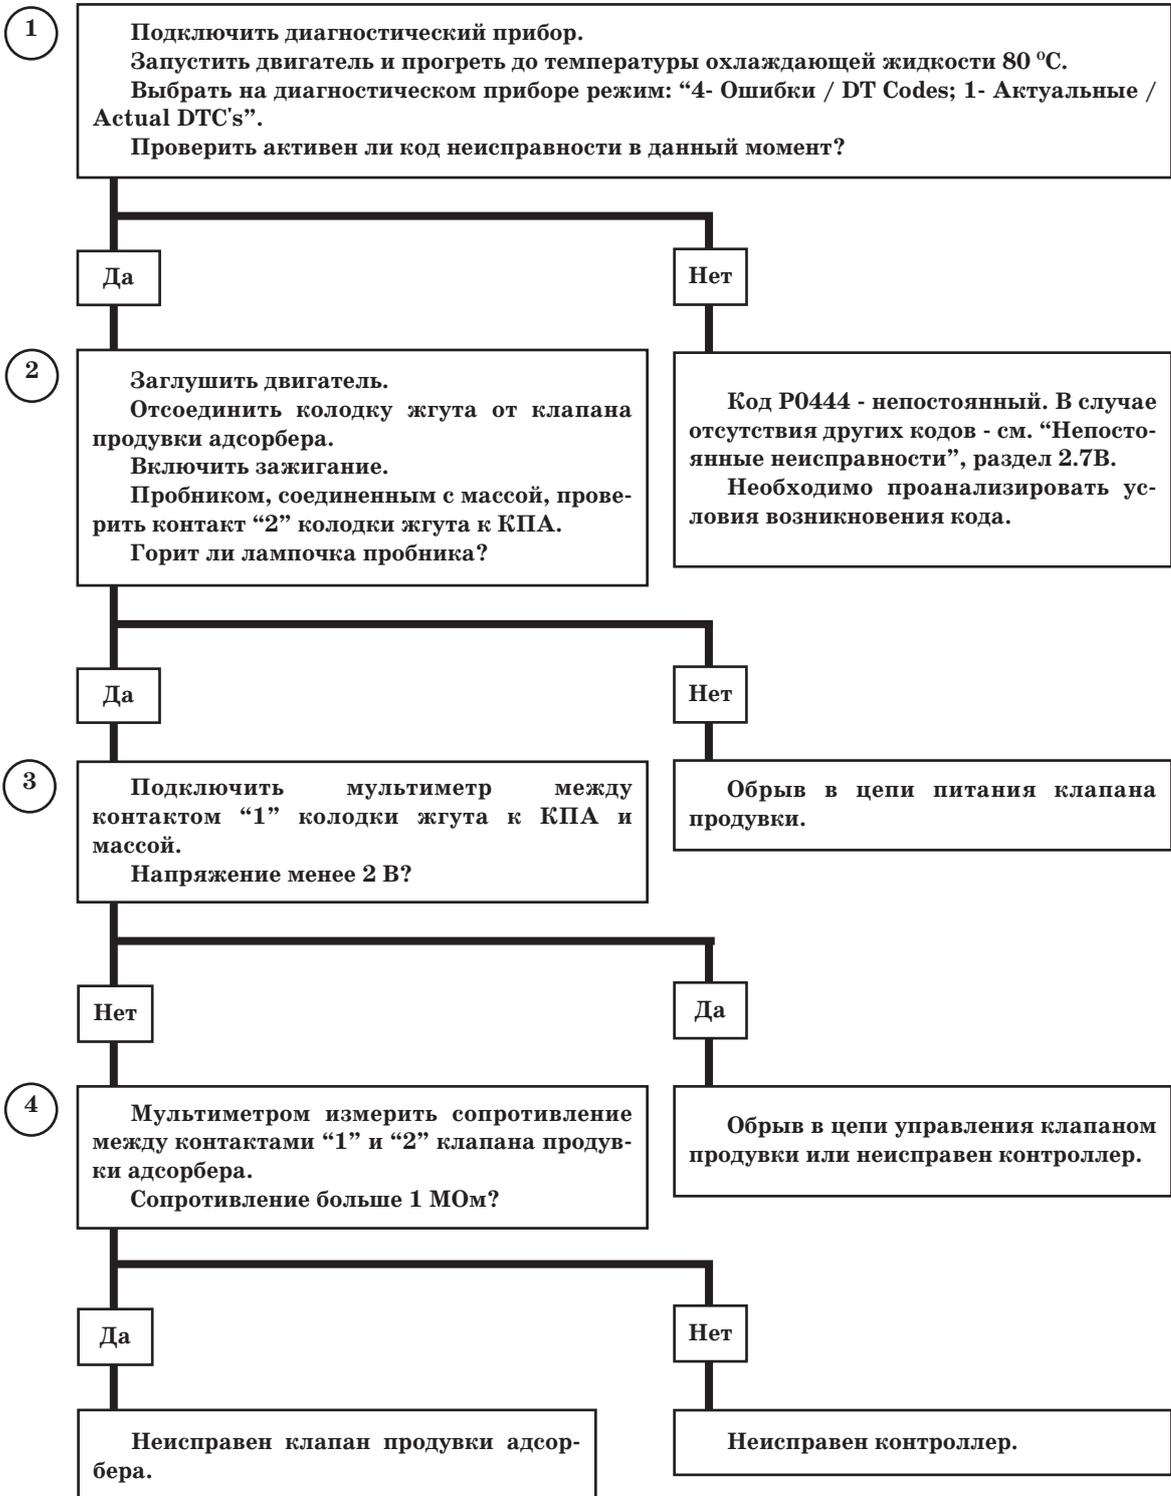

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

Дубликат
Взам.
Подп.

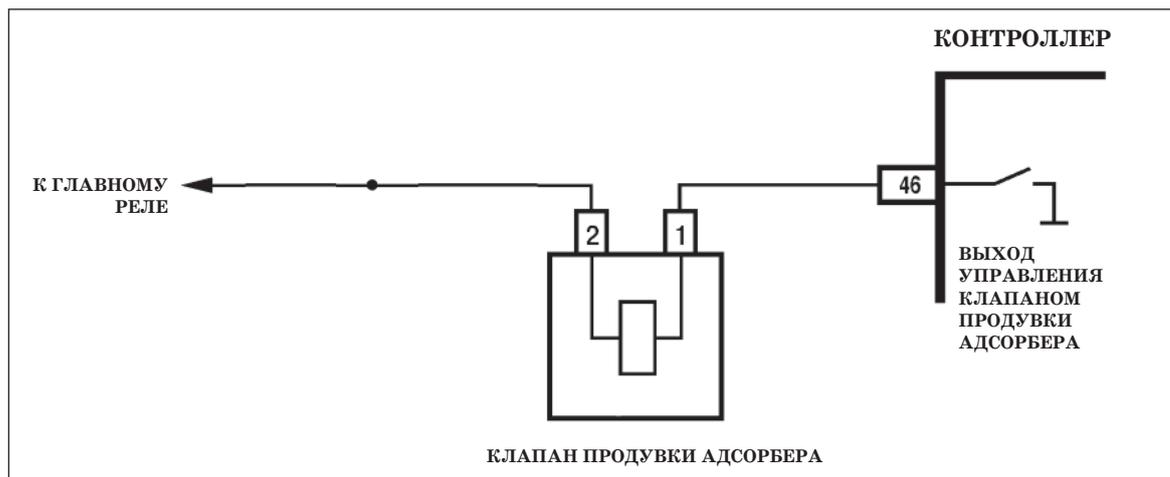**Код P0445**

Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на массу или бортовую сеть

Код P0445 заносится если:

- двигатель работает;
- самодиагностика драйвера клапана продувки адсорбера определила на выходе замыкание на источник питания.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.


1. Проверяется наличие постоянной неисправности.
2. Определяется наличие замыкания на источник питания цепи управления клапаном продувки.
3. Проверяется исправность электромагнитного клапана продувки адсорбера.
4. Определяется наличие замыкания на массу цепи управления клапаном продувки.

Диагностическая информация



В контроллере M73 используется драйвер клапана продувки адсорбера, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления клапаном продувки адсорбера.

Дубликат
Взам.
Подп.

Код P0445
Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на массу или бортовую сеть

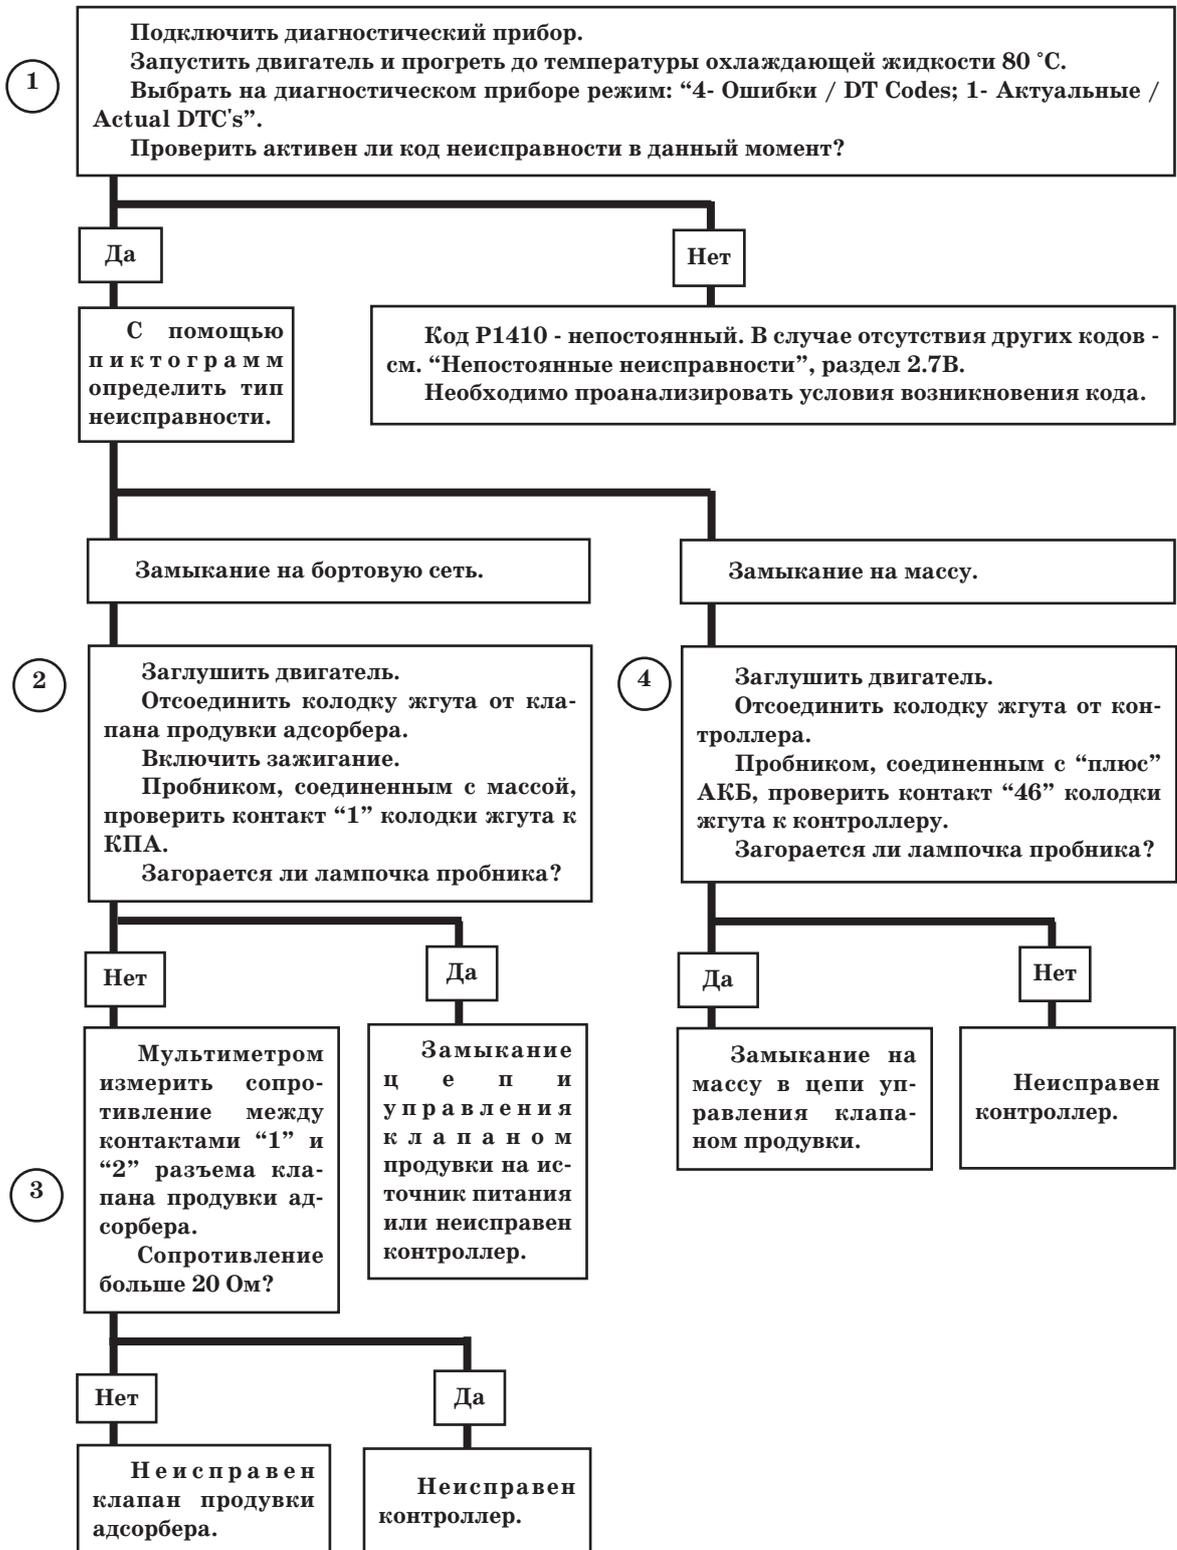

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

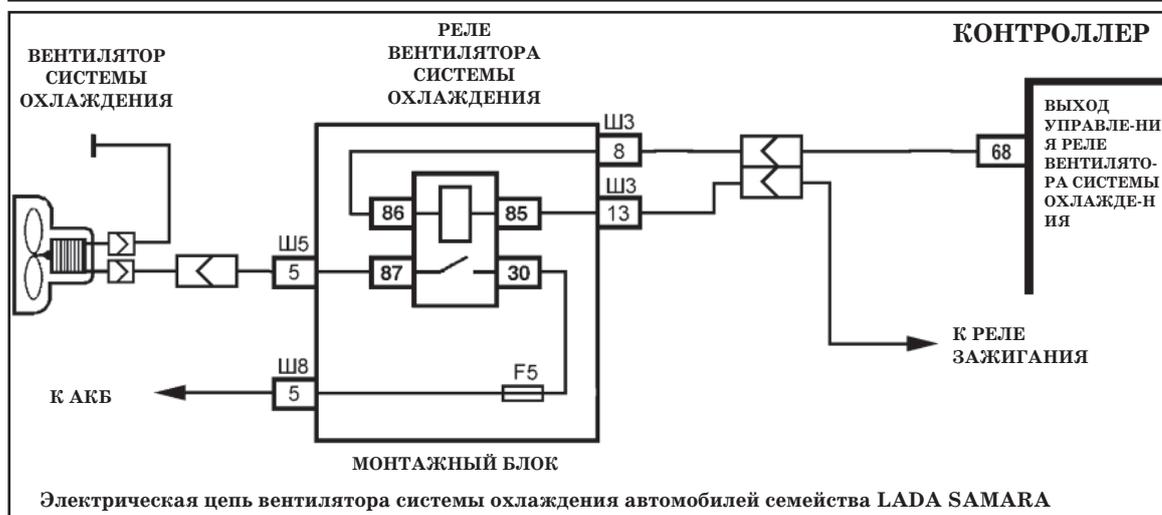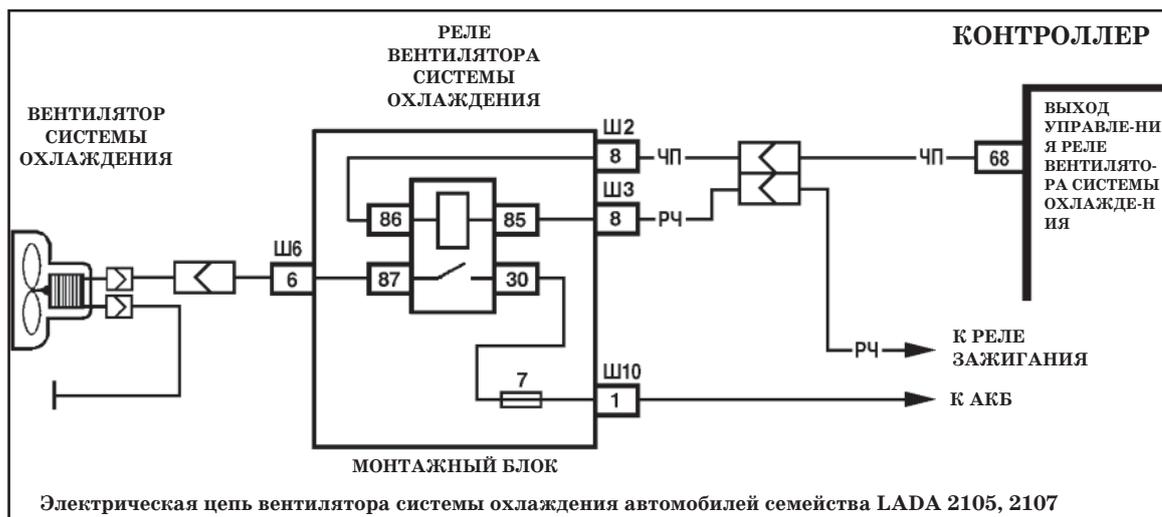

Код P0480

Реле вентилятора, обрыв цепи управления

Код P0480 заносится если:

- двигатель работает;
- самодиагностика драйвера реле вентилятора определила на выходе отсутствие нагрузки.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется мультиметром напряжение на контактах “85” и “86” в монтажном блоке к реле электроventильатора. В зависимости от показаний мультиметра определяется причина неисправности.

Диагностическая информация

В контроллере M73 используется драйвер реле вентилятора, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления реле.

Замыкание цепи управления на источник питания может быть определено в момент, когда контроллер выдает команду на включение вентилятора. Электродвигатель вентилятора может быть включен с помощью диагностического прибора в режиме “2 - Контроль ИМ; Вентилятор 1”.

Код P0480
Реле вентилятора, обрыв цепи управления

Подключить диагностический прибор.
Выбрать режим: "4 - Ошибки / DT Codes; 3 - Очистка кодов / Clear". Очистить коды.
Запустить двигатель и прогреть его до включения вентилятора.
Проверить заносится ли код P0480?

Да

Нет

1

Заглушить двигатель.
Снять реле вентилятора охлаждения.
Включить зажигание.
Проверить мультиметром напряжение на контактах "85" и "86" в монтажном блоке к реле вентилятора.
Мультиметр должен показать следующие значения напряжения:
- на контакте "86" - около 3 В;
- на контакте "85" - близкое к напряжению бортсети.
Так ли это?

Код P0480 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7 В.
Необходимо проанализировать дополнительную информацию для кода P0480 и на ее основе определить причину неисправности.

Да

Слабое соединение или неисправно реле.

Нет


Напряжение на контакте "85" меньше 1 В.

Напряжение на контакте "86" менее 1 В.

Обрыв в проводах, соединяющих реле зажигания с реле электровентилятора.

Обрыв в цепи управления реле электровентилятора, или неисправен контроллер.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

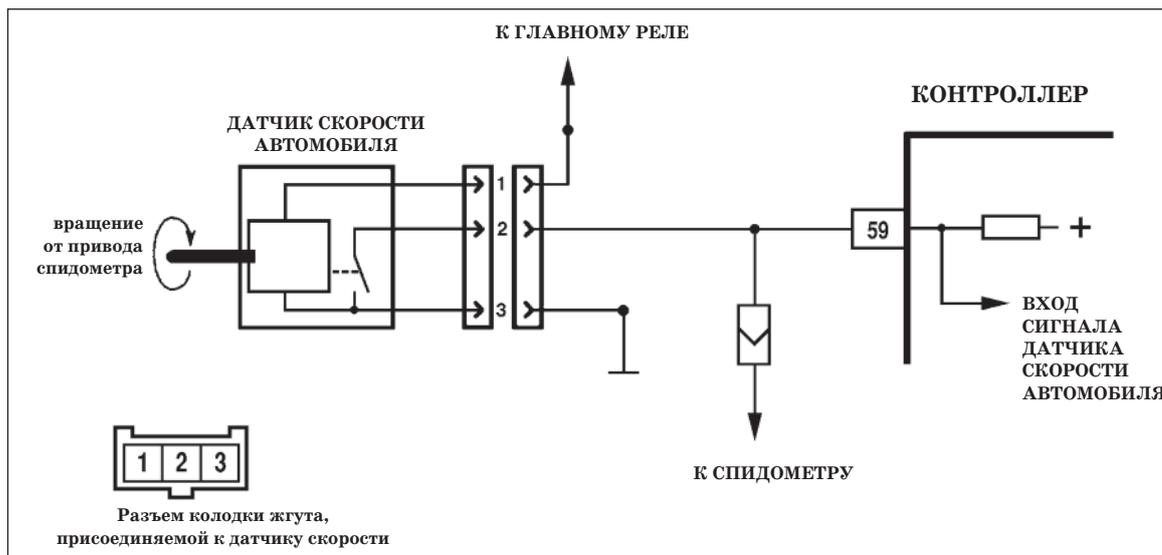**Код P0500****Датчик скорости автомобиля неисправен**

Код P0500 заносится:

- обороты коленчатого вала двигателя *NMOT* находятся в диапазоне 2500...3500 об/мин;
 - температура охлаждающей жидкости *TMOT* выше 0 °С;
 - сигнал скорости автомобиля *VFZG* соответствует 5 км/ч или менее;
 - контроллер отключил подачу топлива (*B_SA*="Да");
- или
- обороты коленчатого вала двигателя *NMOT* находятся в диапазоне 2500...3500 об/мин;
 - значение параметра нагрузки *RL* больше 50%;
 - сигнал скорости автомобиля *VFZG* менее 5 км/ч.

Сигнализатор неисправностей загорается на третьем драйв-цикле после подтверждения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется работа датчика скорости с помощью диагностического прибора.
2. Проверяется - не замкнута ли цепь входного сигнала датчика скорости автомобиля на массу или источник питания.
3. При проверке пробником цепи входного сигнала датчика скорости автомобиля несколько раз в секунду должен генерироваться сигнал скорости автомобиля, отображаемый диагностическим прибором.
4. Проверяется пробником исправность цепи питания датчика.
5. Проверяется соединение датчика с массой двигателя.

Диагностическая информация


Диагностический прибор должен показывать скорость автомобиля при вращении ведущих колес со скоростью более 5 км/ч.

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана попаданием влаги внутрь датчика скорости.

См. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7В.


Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0500
Датчик скорости автомобиля неисправен

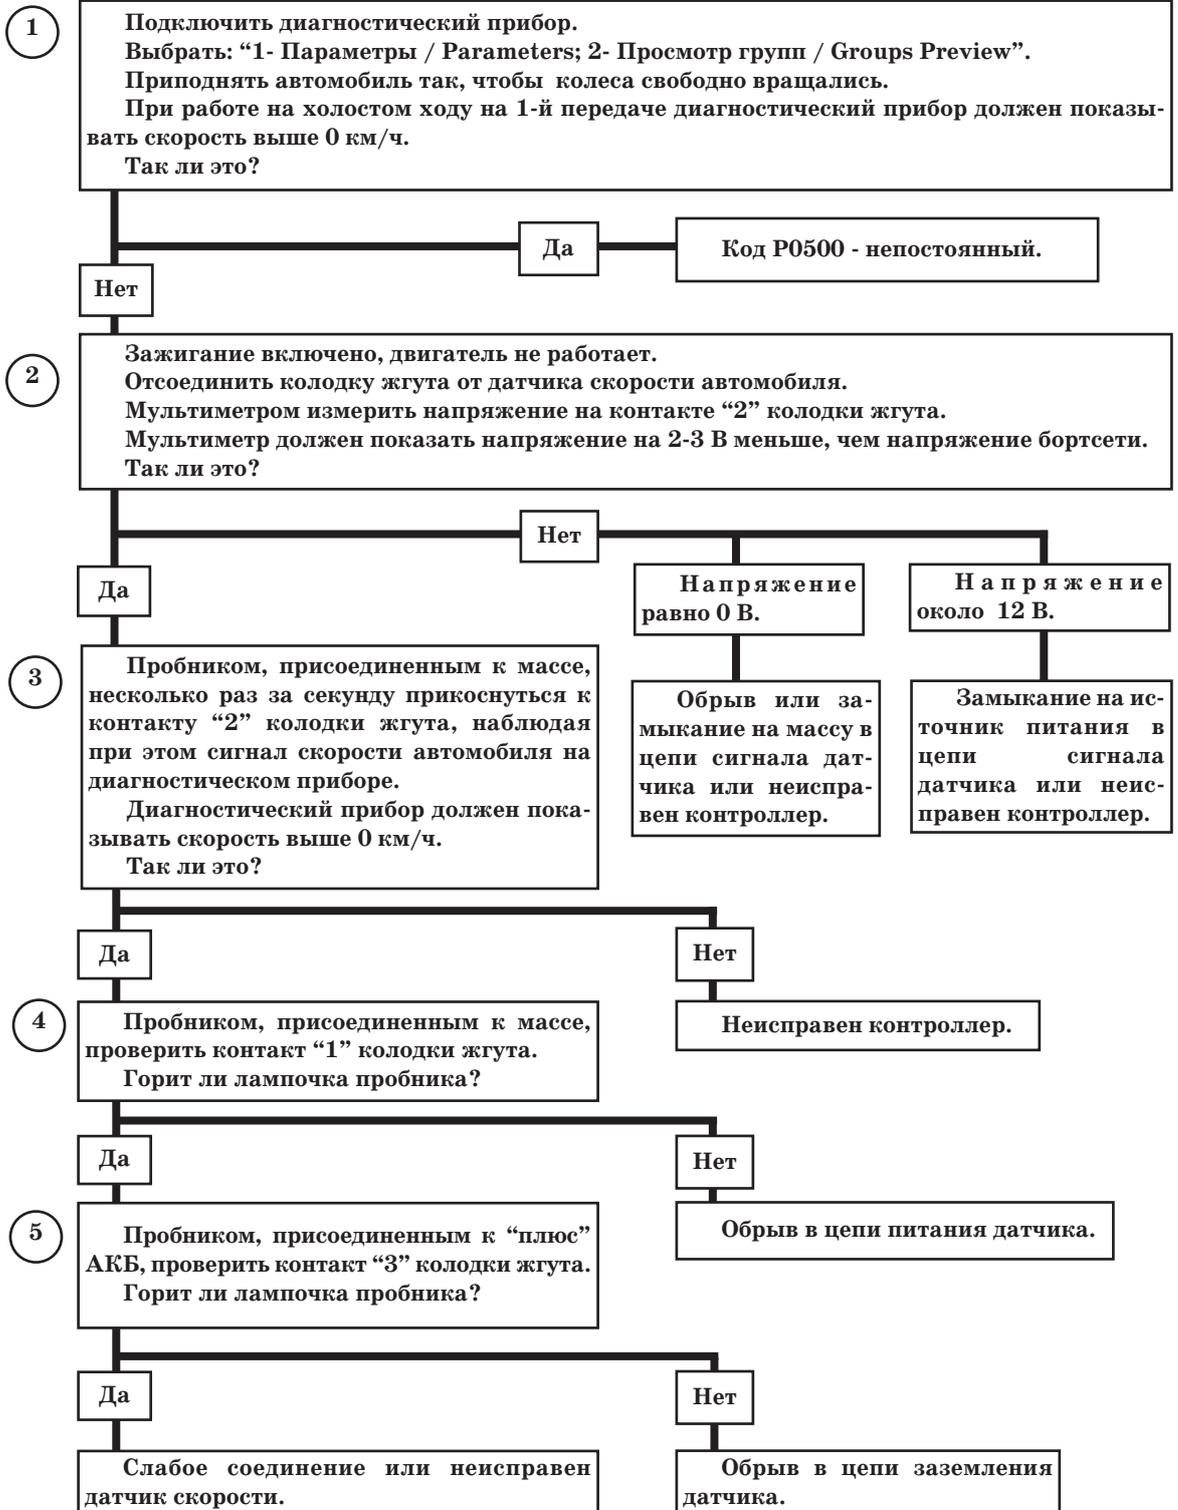

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

Дубликат
Взам.
Подп.

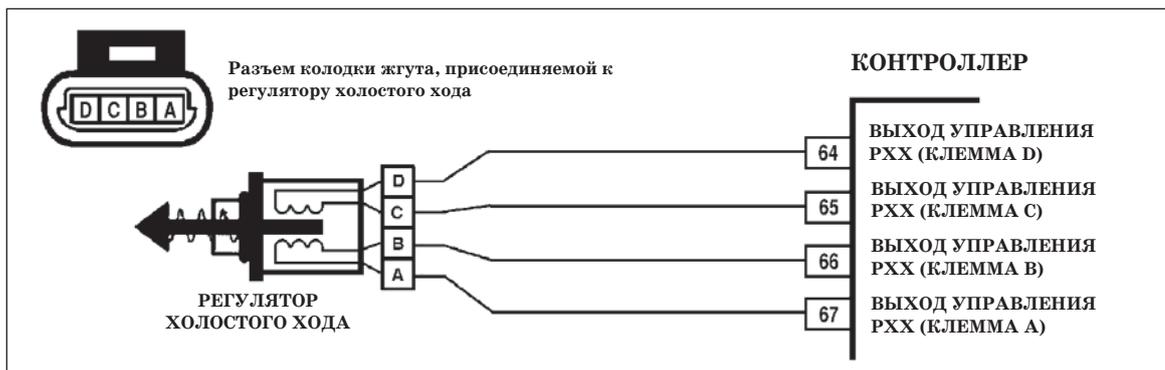

Код P0506

Система холостого хода, низкие обороты двигателя

Код P0506 заносится, если:

- двигатель работает на холостом ходу;
 - температура охлаждающей жидкости T_{MOT} выше $75\text{ }^{\circ}\text{C}$;
 - обороты коленчатого вала двигателя N_{MOT} меньше 700 об/мин ;
 - текущая коррекция на холостом ходу D_{MLLRI} превышает пороговое значение.
- Сигнализатор неисправностей загорается на третьем драйв-цикле после подтверждения кода неисправности.*

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется регулятор холостого хода при помощи тестера ТДРХ-1 или ДСТ-6С.

Диагностическая информация

Пониженные или нестабильные обороты холостого хода могут быть вызваны неисправностью, которая не может быть преодолена регулятором холостого хода.

Для устранения неисправностей, не относящихся к регулятору холостого хода необходимо выполнить следующие проверки.

Переобедненная смесь. Обороты холостого хода могут быть низкими или нестабильными. Проверить систему топливоподачи на пониженное давление топлива или загрязнение форсунок. Проверить датчик кислорода на загрязнение силиконом, гликолем или другими материалами.

Переобогащенная смесь. Обороты холостого хода низкие. Проверить систему топливоподачи на повышенное давление топлива, негерметичность форсунок. Проверить датчик кислорода на загрязнение силиконом, гликолем или другими материалами.

Дроссельный патрубок. Снять регулятор холостого хода и проверить проточную часть на наличие посторонних частиц.

Система вентиляции картера. Проверить правильность подсоединения шлангов. Неисправность системы вентиляции картера может привести к отклонению оборотов холостого хода.

Воздушный фильтр. Загрязнение воздушного фильтра может привести к нестабильности оборотов холостого хода.

Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0506
Система холостого хода, низкие обороты двигателя

Подключить диагностический прибор. Очистить коды неисправностей.
Запустить двигатель, установить режим холостого хода и прогреть до температуры охлаждающей жидкости 75 °С.
Значение параметра NMOT (обороты двигателя) меньше 700 об/мин?

Да

Нет

Проверить воздушный фильтр на загрязнение.
Проверить правильность подсоединения шлангов системы вентиляции картера.
Обнаружена ли неисправность?

Код P0506 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагностическую информацию".
Необходимо проанализировать условия возникновения кода.

Нет

Да

1

Отсоединить колодку жгута от регулятора холостого хода.
Присоединить провода тестера для проверки РХХ к аккумуляторной батарее, затем подключить его колодку к регулятору холостого хода.
Запустить двигатель.
С помощью тестера управлять регулятором, задавая увеличение оборотов холостого хода.
Увеличиваются ли обороты двигателя?

Устранить неисправность.


Да

Нет

Заменить контроллер.

Заменить регулятор холостого хода.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

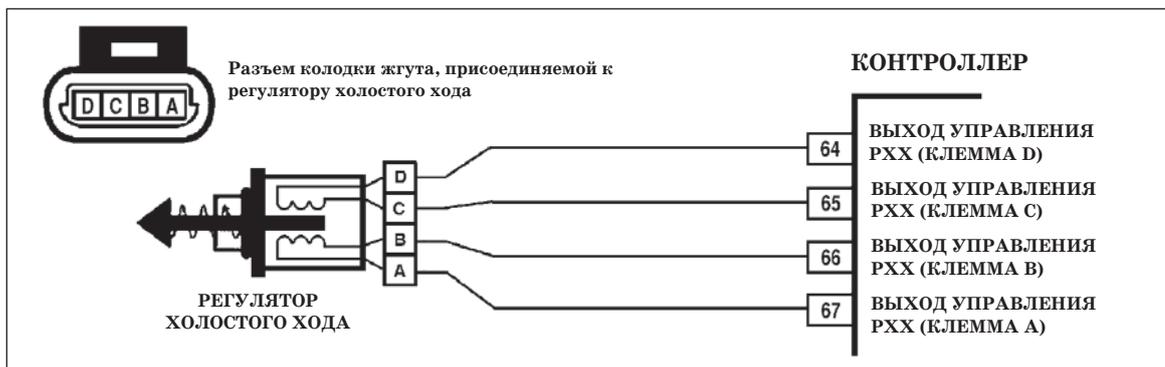

Код P0507

Система холостого хода, высокие обороты двигателя

Код P0507 заносится, если:

- двигатель работает на холостом ходу;
- температура охлаждающей жидкости TМOT выше 75 °С;
- обороты коленчатого вала двигателя NМOT больше 1000 об/мин;
- текущая коррекция на холостом ходу DMLLRI ниже порогового значения.

Сигнализатор неисправностей загорается на третьем драйв-цикле после подтверждения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется регулятор холостого хода при помощи тестера ТДРХ-1 или ДСТ-6С.

Диагностическая информация

Повышенные обороты холостого хода могут быть вызваны неисправностью, которая не может быть преодолена регулятором холостого хода.

Для устранения неисправностей, не относящихся к регулятору холостого хода необходимо выполнить следующие проверки.

Переобедненная смесь. Обороты холостого хода могут быть повышенными или нестабильными. Проверить систему топливоподачи на пониженное давление топлива или загрязнение форсунок. Проверить датчик кислорода на загрязнение силиконом, гликолем или другими материалами.

Система впуска. Проверить на отсутствие подсоса воздуха. Убедиться в том, что вакуумные шланги присоединены надежно и не имеют повреждений.

Система вентиляции картера. Проверить правильность подсоединения шлангов. Неисправность системы вентиляции картера может привести к отклонению оборотов холостого хода.

Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0507
Система холостого хода, высокие обороты двигателя

Подключить диагностический прибор. Очистить коды неисправностей.
Запустить двигатель, установить режим холостого хода и прогреть до температуры охлаждающей жидкости 75 °С.
Значение параметра NMOT (обороты двигателя) больше 900 об/мин?

Да

Нет

Проверить систему впуска на подсос воздуха.
Проверить правильность подсоединения шлангов системы вентиляции картера.
Обнаружена ли неисправность?

Код P0507 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагностическую информацию".
Необходимо проанализировать условия возникновения кода.

Нет

Да

1

Отсоединить колодку жгута от регулятора холостого хода.
Присоединить провода тестера для проверки РХХ к аккумуляторной батарее, затем подключить его колодку к регулятору холостого хода.
Запустить двигатель.
С помощью тестера управлять регулятором, задавая уменьшение оборотов холостого хода.
Уменьшаются ли обороты двигателя?

Устранить неисправность.


Да

Нет

Заменить контроллер.

Заменить регулятор холостого хода.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

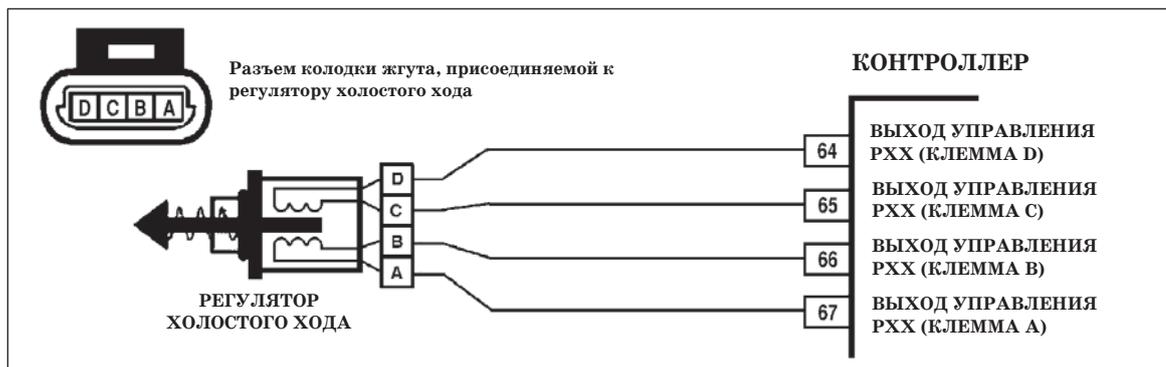**Код P0511****Регулятор холостого хода, цепь управления неисправна**

Код P0511 заносится если:

- двигатель работает;
- самодиагностика драйвера управления регулятором холостого хода определила на выходе замыкание на массу или источник питания, или отсутствие нагрузки. Сигнализатор неисправностей загорается на третьем драйвцикле после подтверждения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется мультиметром исправность регулятора холостого хода.
2. Проверяются пробником цепи управления регулятора холостого хода.
3. Проверяется мультиметром наличие обрыва в цепях управления.

Диагностическая информация

В контроллере M73 используется драйвер управления регулятором холостого хода, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или перегрузка цепи управления.

При возникновении кода неисправности P0511 драйвер прекращает управлять регулятором холостого хода.

После устранения неисправности драйвер возобновляет управление регулятором холостого хода только при выключении/включении зажигания.

Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0511

Регулятор холостого хода, цепь управления неисправна

Подключить диагностический прибор.
Запустить двигатель.
Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Ошибки / DT Codes; 1- Актуальные / Actual DTC's".
Проверить активен ли код неисправности в данный момент?

Да

Нет

1

Заглушить двигатель. Отсоединить колодку жгута от РХХ. С помощью мультиметра проверить сопротивление обмоток РХХ.
Сопротивление между контактами РХХ "А" и "В", "С" и "D" должно быть 40...80 Ом, между контактами и массой более 1 МОм.
Так ли это?

Код P0511 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7В.

Да

Нет

2

Отсоединить колодку жгута от контроллера.
Включить зажигание.
Пробником, соединенным с массой, проверить все контакты колодки жгута, отсоединенной от регулятора холостого хода.
Загорается ли лампочка пробника?

Неисправен регулятор холостого хода.

Нет

Да

2

Выключить зажигание.
Пробником, соединенным с источником питания, проверить все контакты колодки жгута, отсоединенной от регулятора холостого хода.
Загорается ли лампочка пробника?

Замыкание на источник питания цепи управления.

Нет

Да

3

Присоединить колодку жгута к РХХ. С помощью мультиметра измерить сопротивление между контактами "64" и "65", "66" и "67".
Сопротивление должно быть 40...80 Ом.
Так ли это?

Замыкание на массу цепи управления.

Да

Нет

Неисправен контроллер.


Обрыв цепи управления или слабое соединение в колодке жгута к РХХ.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

Дубликат
Взам.
Подп.

ТИ

Технологическая инструкция

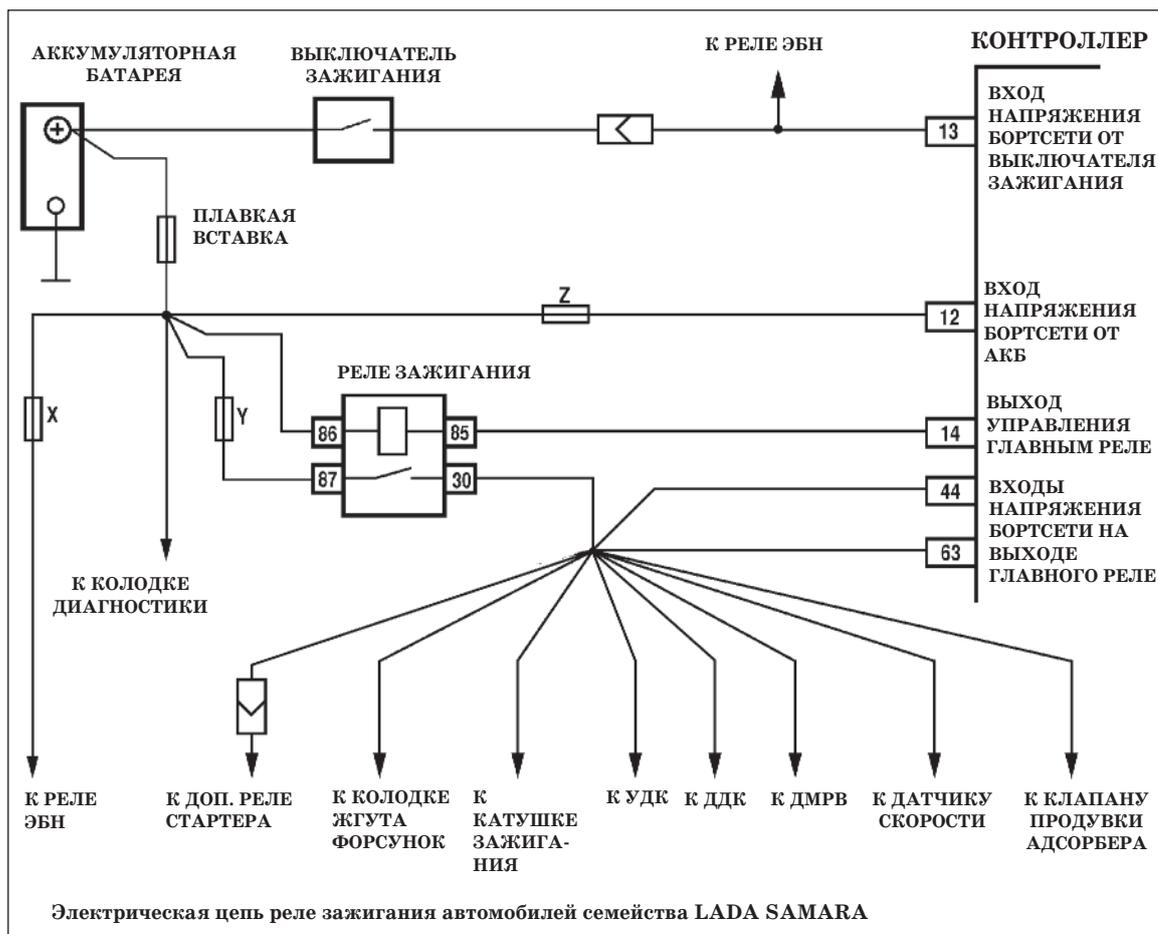

Код P0560

Напряжение бортовой сети ниже порога работоспособности системы

Код P0560 заносится если разница напряжений на контактах "44" и "13" контроллера более 3 В.

Сигнализатор неисправностей загорается на первом драйв-цикле после подтверждения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется напряжение питания на контактах реле, предохранителей и выключателя зажигания.
2. Проверяется исправность цепей питания.

Диагностическая информация

Причиной возникновения непостоянной неисправности может быть разряженная аккумуляторная батарея (падение напряжения во время холодного пуска) или ненадежный контакт в предохранителе Y.

См. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7В.

Дубликат
Взам.
Подп.

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

Код P0560**Напряжение бортовой сети ниже порога работоспособности системы**

При помощи диагностического прибора выявить условия возникновения кода неисправности.
 Попробовать воспроизвести их вновь.
 Проверить активен ли код неисправности в данный момент?

Да

Нет

1

Проверить мультметром наличие напряжения бортсети:
 - на контактах "30" и "87" реле зажигания;
 - до и после предохранителя "У";
 - до и после плавкой вставки;
 - до и после выключателя зажигания.
 Выявлена разница между напряжениями на контактах более 3 В?

Код P0560 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7В.

Нет

Да

Устранить неисправность.

2

Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от контроллера.
 Мультиметром измерить сопротивление следующих цепей:
 - между контактом "13" колодки жгута к контроллеру и выключателем зажигания;
 - между контактом "44" колодки жгута к контроллеру и контактом "30" реле зажигания.
 Сопротивление менее 1 Ом?

Да

Нет

Неисправен контроллер.

Устранить обрыв в соответствующей цепи или слабое соединение в колодке.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.


Дубликат

Взам.

Подп.

ТИ

Технологическая инструкция

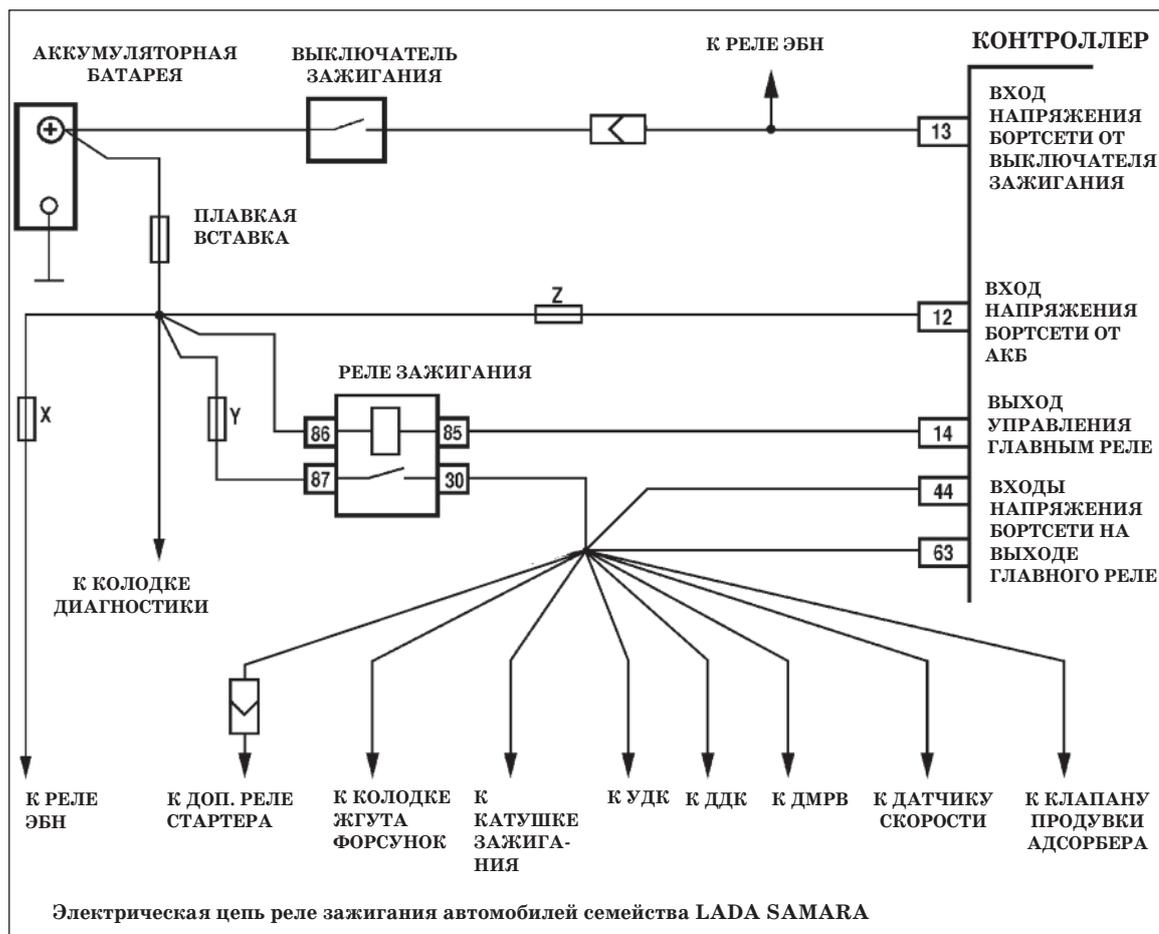

Код P0562

Напряжение бортовой сети, низкий уровень

Код P0562 заносится, если:

- напряжение на контактах "44", "63" контроллера ниже 9 В при включенном зажигании;
- напряжение на контактах "44", "63" контроллера ниже 6,3 В при прокрутке стартера;
- напряжение на контактах "44", "63" контроллера ниже 9,5 В при работающем двигателе.

Сигнализатор неисправностей загорается на первом драйв-цикле после подтверждения кода неисправности.

Контроллер измеряет напряжение, поступающее на контакты "44", "63" контроллера.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется напряжение бортсети с помощью диагностического прибора.
2. Проверяется напряжение бортсети с помощью мультиметра.
3. Проверяется работа генератора на высоких оборотах.

Диагностическая информация

Причиной возникновения непостоянной неисправности может быть разряженная аккумуляторная батарея (падение напряжения во время пуска двигателя или при включении потребителей) или ненадежный контакт в предохранителе Y.

См. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7В.

Код P0562
Напряжение бортовой сети, низкий уровень

Предварительно должна быть выполнена проверка главного реле и силовых цепей по карте А-4.
Проверить натяжение ремня привода генератора.
Натяжение ремня в норме?

Нет

Отрегулировать натяжение ремня привода генератора.

Да

1

Двигатель работает на холостом ходу.
Все электрические нагрузки отключены.
Определить напряжение в бортовой сети по диагностическому прибору, выбрав: "1 - Параметры / Parameters; 2 - Просмотр групп / Groups Preview".
Напряжение должно быть в пределах 12...14,7 В.
Так ли это?

Нет

2

Проверить мультиметром напряжение на клеммах аккумуляторной батареи.
Напряжение должно быть в пределах 12...14,7 В.
Так ли это?

Да

Заменить контроллер.

Нет

Снять и отремонтировать генератор.

Да

3

Увеличить обороты двигателя до 2000 об/мин.
Следить за напряжением по диагностическому прибору.
Напряжение должно быть в пределах 12...14,7 В.
Так ли это?

Да

Неисправности нет.
См. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7В.

Нет

Снять и отремонтировать генератор.



После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

Код P0563
Напряжение бортовой сети, высокий уровень



После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

Дубликат
Взам.
Подп.

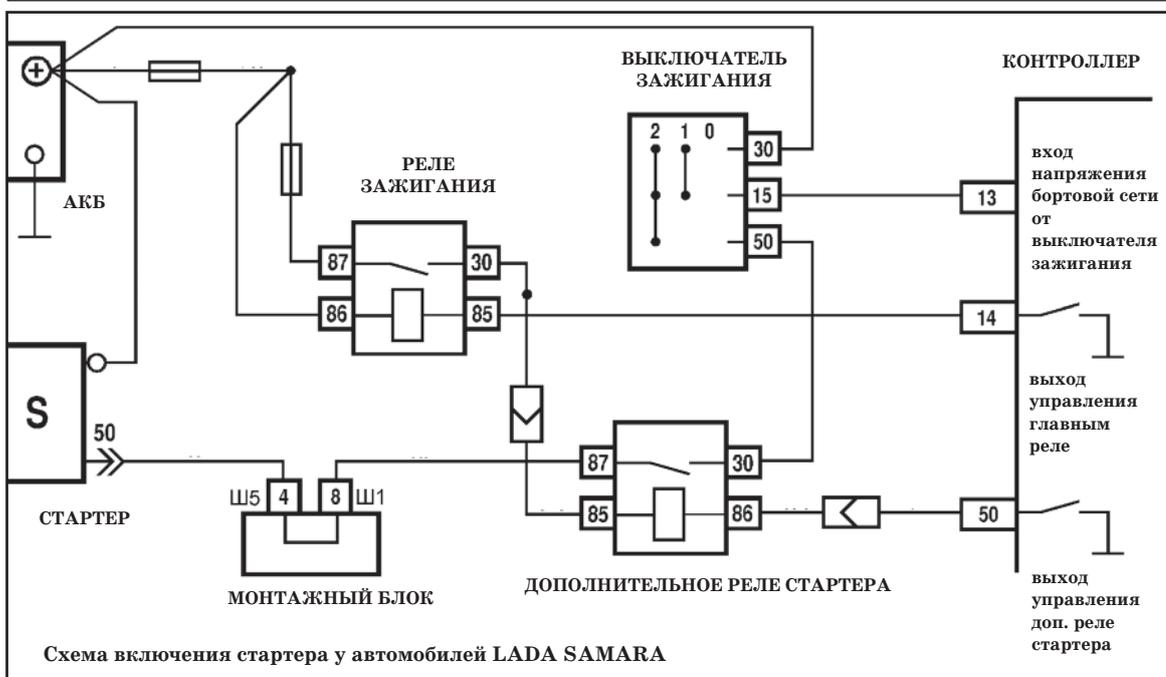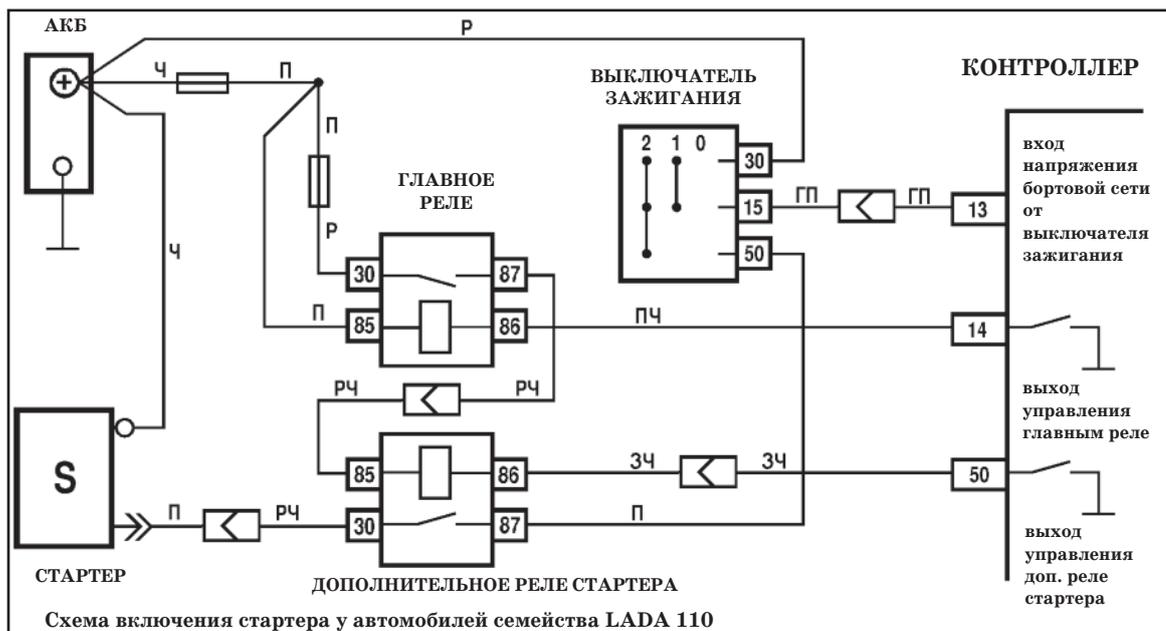

Код P0615

Дополнительное реле стартера, обрыв цепи управления

Код P0615 заносится если самодиагностика драйвера управления реле стартера определила отсутствие нагрузки на выходе.

Сигнализатор неисправностей загорается на первом драйв-цикле после подтверждения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.


1. Проверяется наличие кода неисправности P0615.
2. Проверяется мультиметром напряжение на контакте "85" колодки жгута.
3. Проверяется мультиметром напряжение на контакте "86" колодки жгута.
4. Проверяется мультиметром цепь управления реле стартера на обрыв.

Диагностическая информация



В контроллере используется драйвер управления реле стартера, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления.

Причиной возникновения кода может быть неправильное подключение сигнализации.

Код P0615
Дополнительное реле стартера, обрыв цепи управления

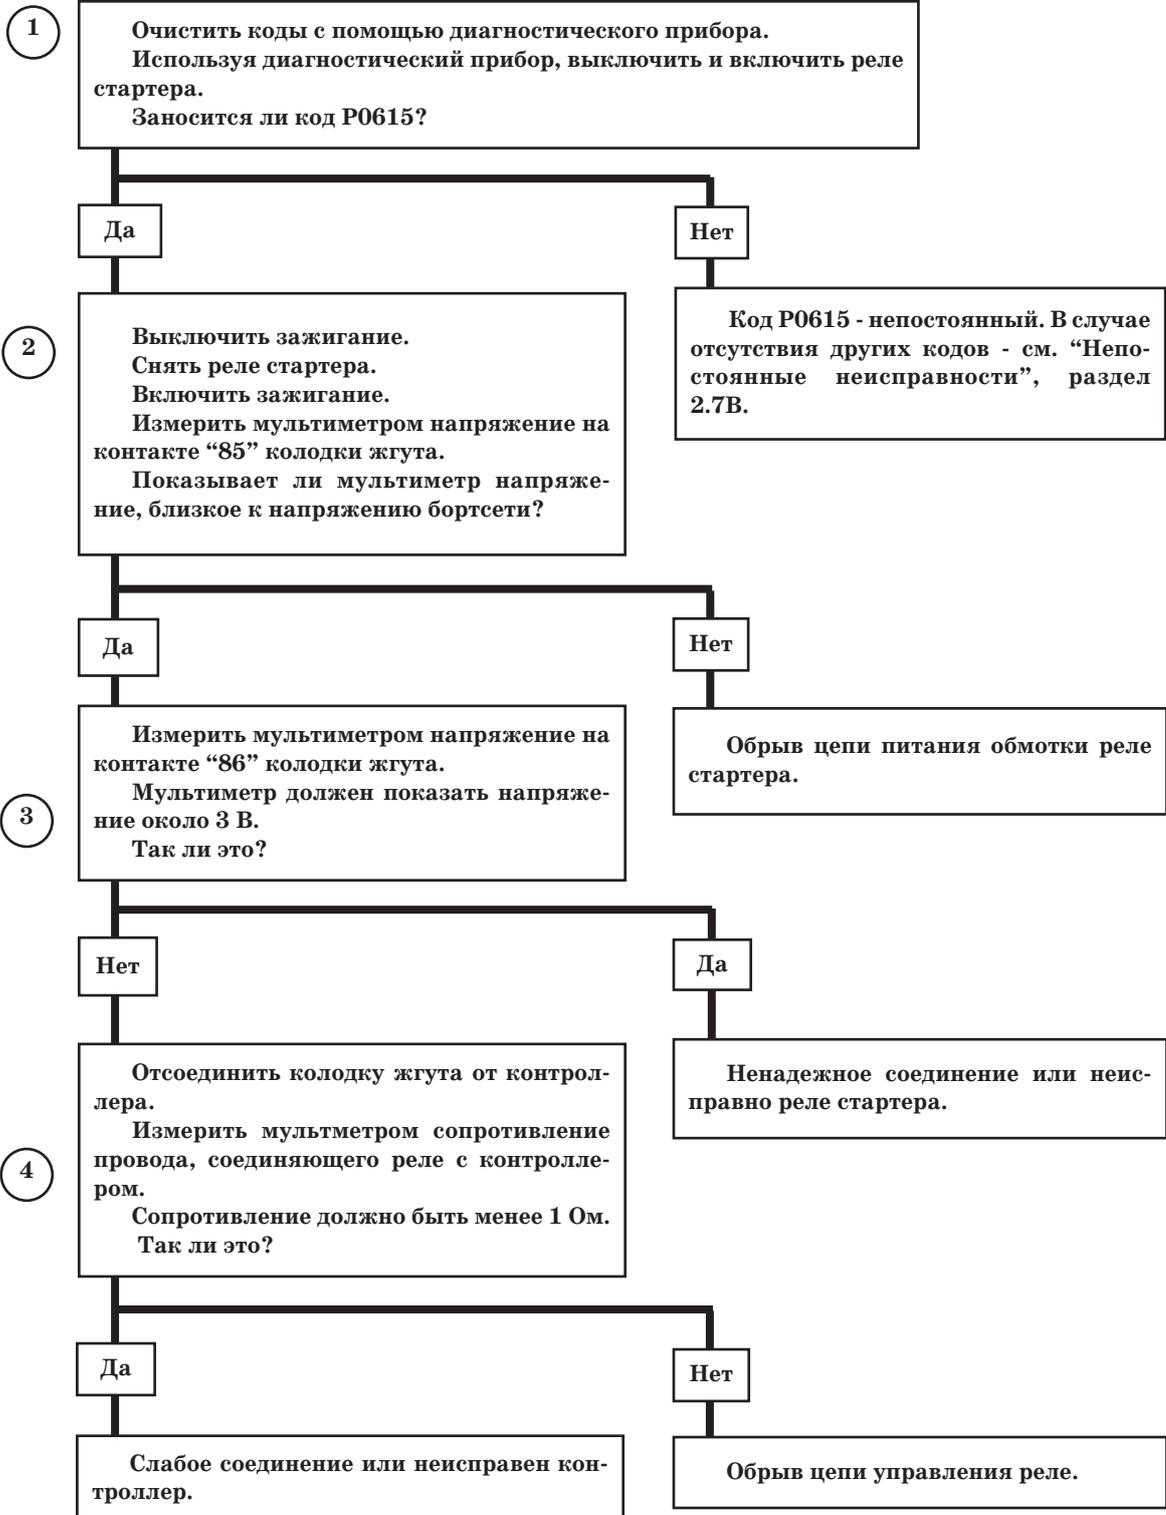

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

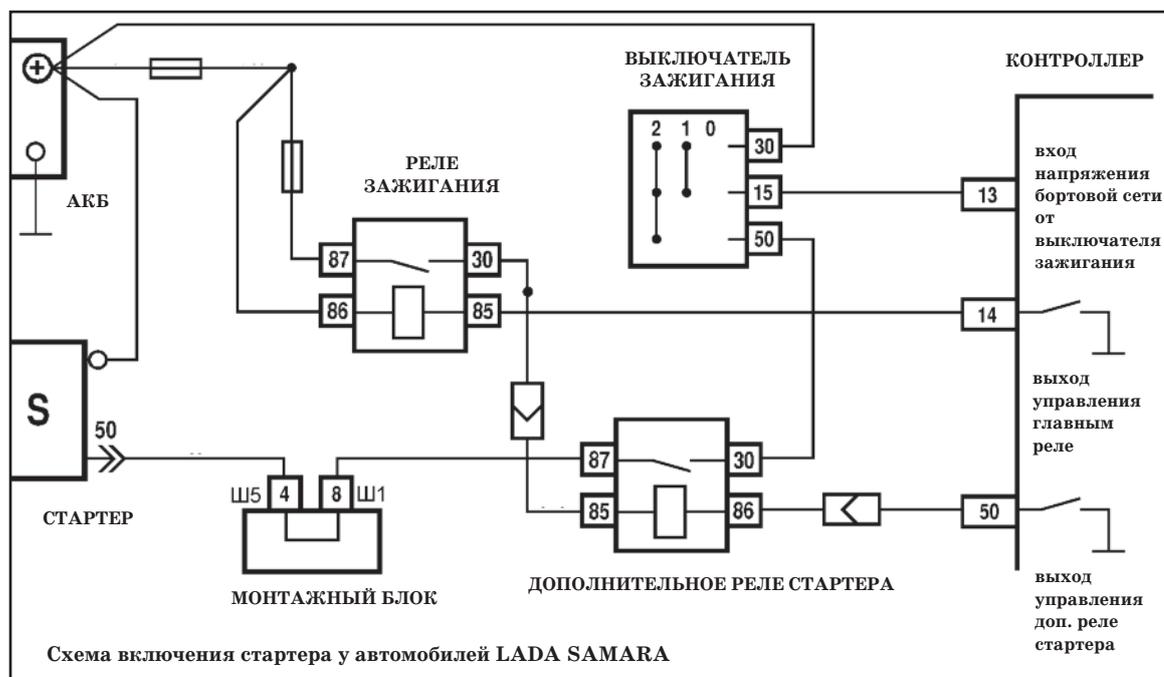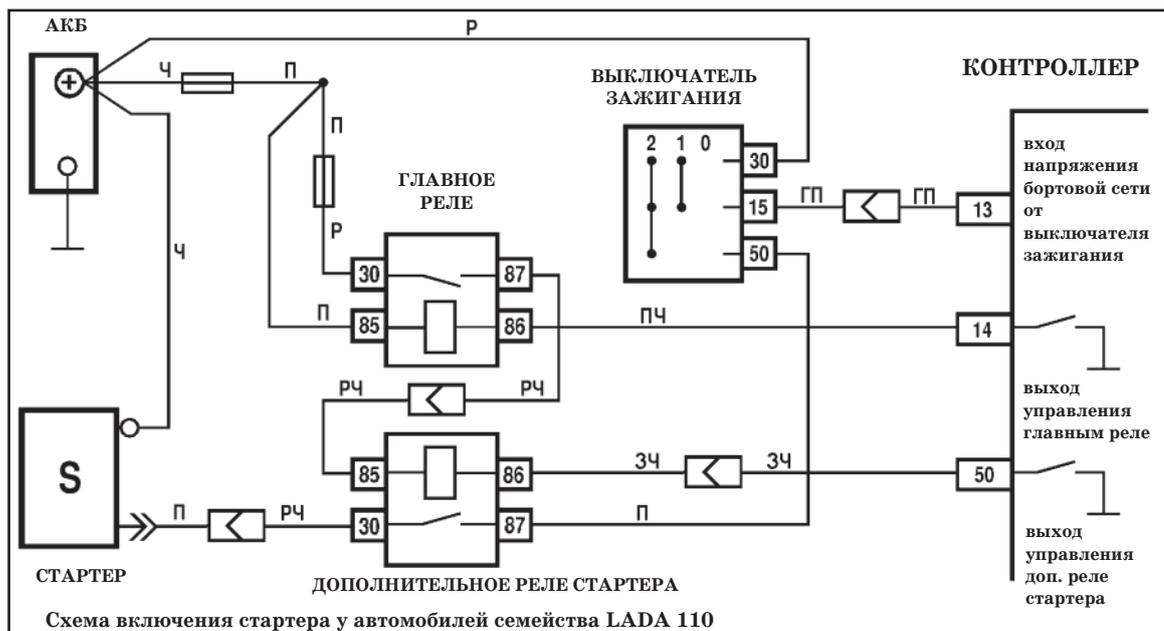

Код P0616

Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на массу

Код P0616 заносится если самодиагностика драйвера управления реле стартера определила на выходе замыкание на массу.

Сигнализатор неисправностей загорается на первом драйв-цикле после подтверждения кода неисправности.

Описание проверок


Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется наличие кода неисправности P0616.
2. Проверяется цепь управления реле стартера на возможность замыкания на массу.



Диагностическая информация

В контроллере используется драйвер управления реле стартера, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления.

Код P0616
Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на массу

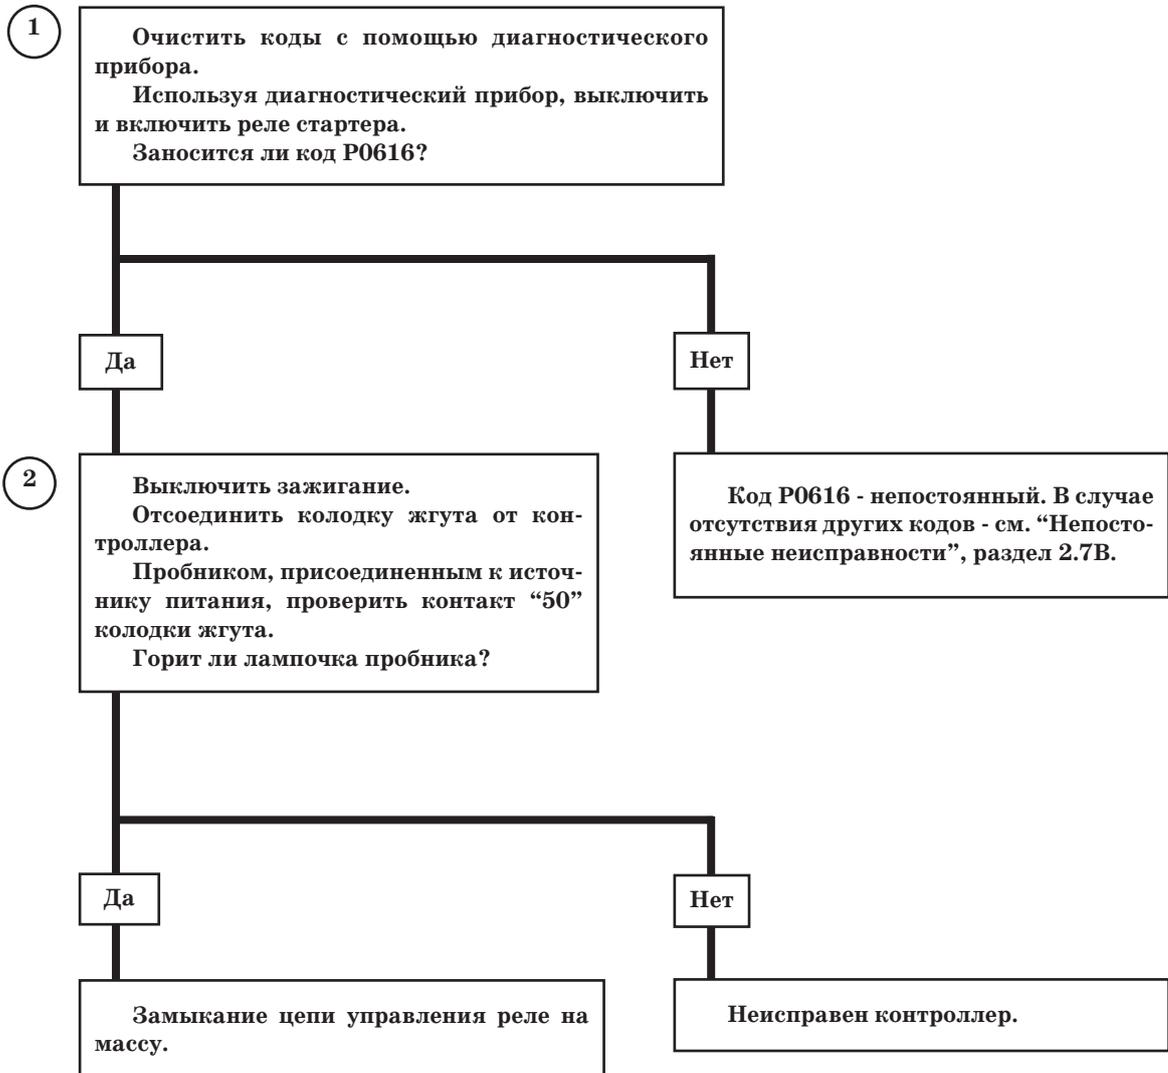

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

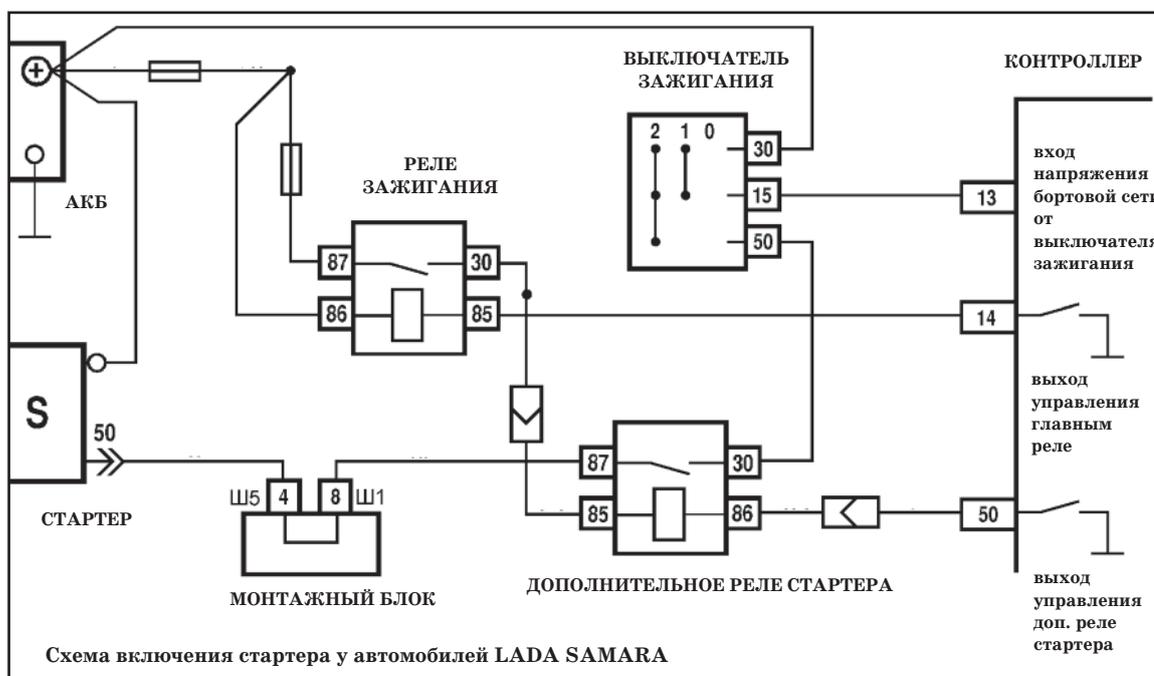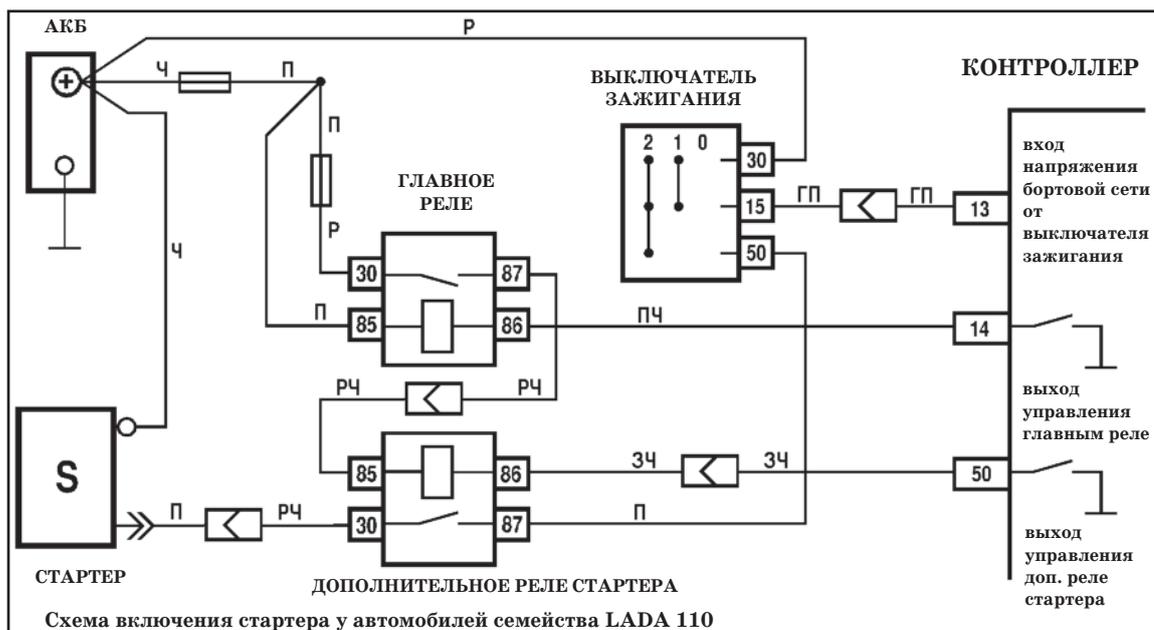

Код P0617

Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на бортовую сеть
Код P0617 заносится если самодиагностика драйвера управления реле стартера определила на выходе замыкание на источник питания.

Сигнализатор неисправностей загорается на первом драйв-цикле после подтверждения кода неисправности.

Описание проверок


Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется наличие кода неисправности P0617.
2. Проверяется исправность цепи управления реле стартера.
3. Проверяется цепь управления реле стартера на возможность замыкания на источник питания.


Диагностическая информация

В контроллере используется драйвер управления реле стартера, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления.

Код P0617
Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на бортовую сеть

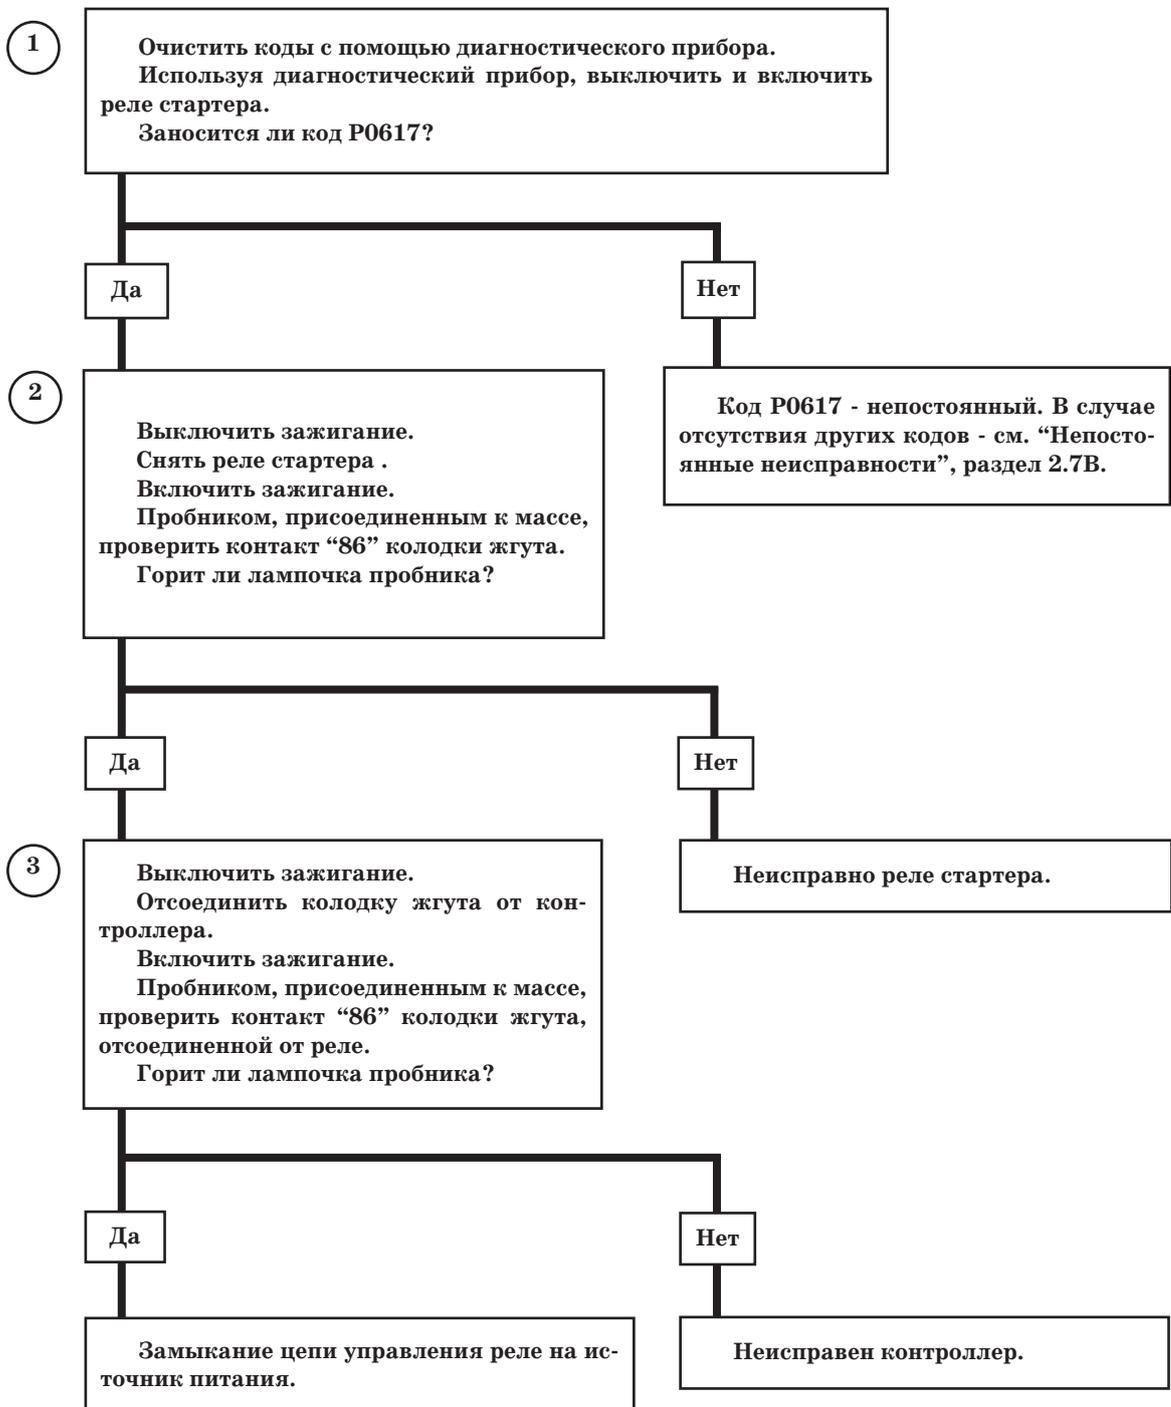

*После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок
и убедиться в отсутствии неисправности.*

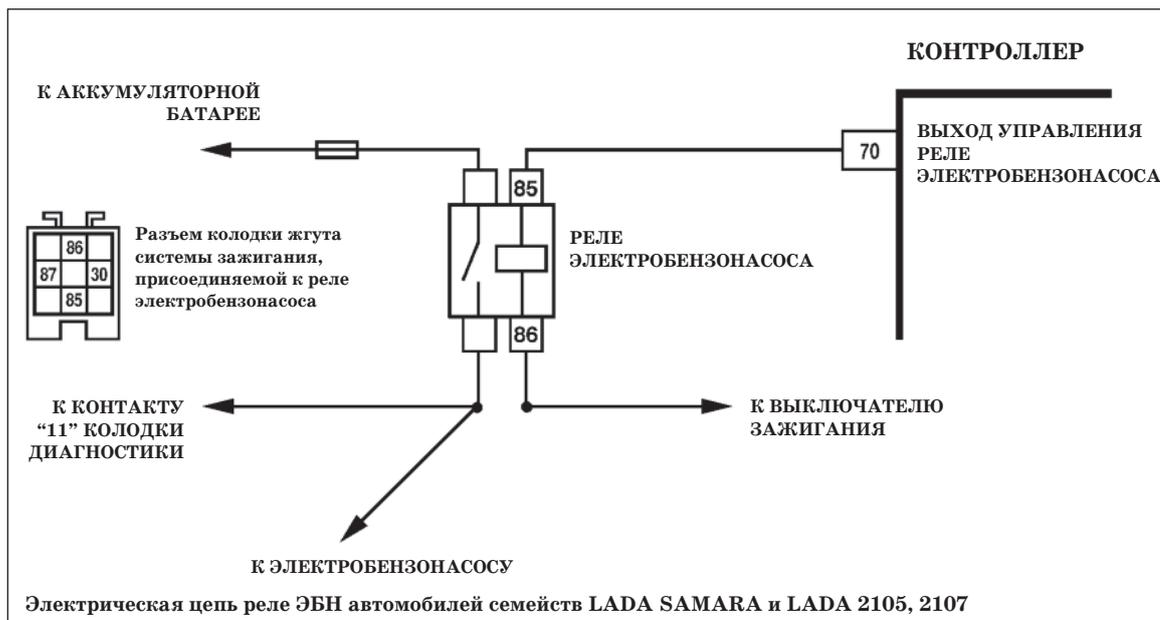**Код P0627****Реле бензонасоса, обрыв цепи управления**

Код P0627 заносится, если:

- двигатель работает или прокручивается стартером;
- самодиагностика драйвера управления реле электробензонасоса определила отсутствие нагрузки на выходе.

Сигнализатор неисправностей загорается на первом драйв-цикле после подтверждения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется наличие кода неисправности P0627.
2. Проверяется мультиметром напряжение на контакте "86" колодки жгута.
3. Проверяется мультиметром напряжение на контакте "85" колодки жгута.
4. Проверяется мультиметром цепь управления реле на обрыв.


Диагностическая информация

В контроллере используется драйвер управления реле электробензонасоса, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления.


Причиной возникновения кода может быть неправильное подключение сигнализации.

Дубликат
Взам.
Подп.

Код P0627
Реле бензонасоса, обрыв цепи управления

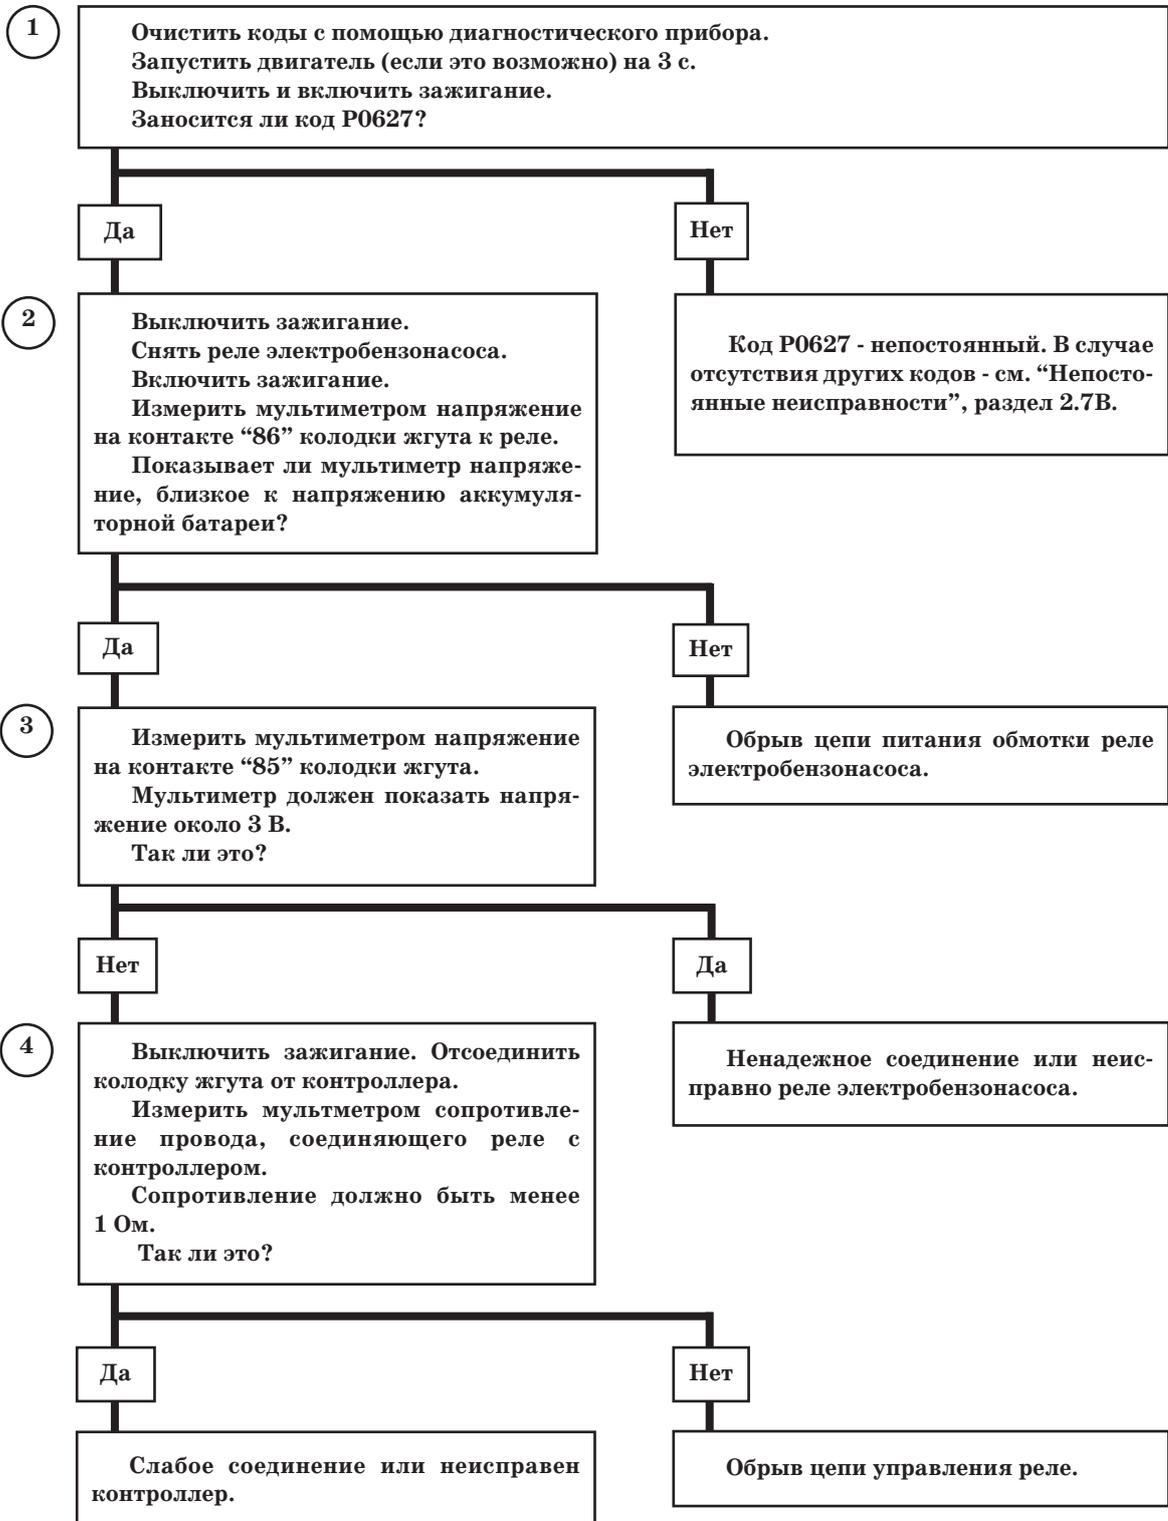

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

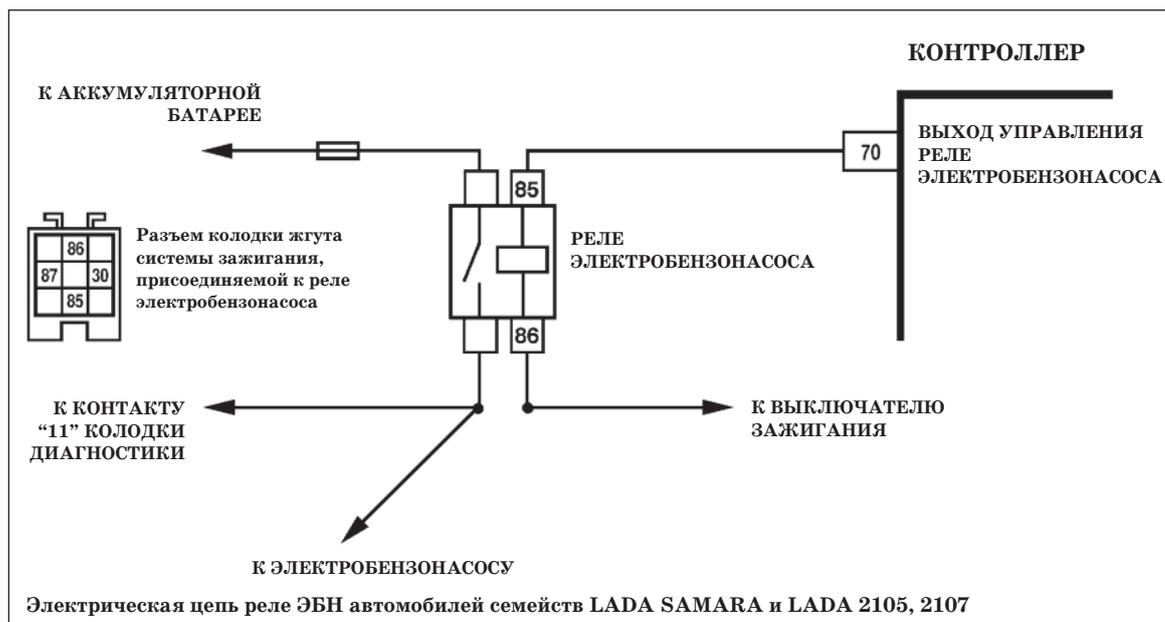**Код P0628****Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на массу**

Код P0628 заносится, если:

- двигатель работает или прокручивается стартером;
- самодиагностика драйвера управления реле электробензонасоса определила на выходе замыкание на массу.

Сигнализатор неисправностей загорается на первом драйв-цикле после подтверждения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется наличие кода неисправности P0628.
2. Проверяется цепь управления реле электробензонасоса на возможность замыкания на массу.


Диагностическая информация

В контроллере используется драйвер управления реле электробензонасоса, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления.


Дубликат
Взам.
Подп.

Код P0628

Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на массу

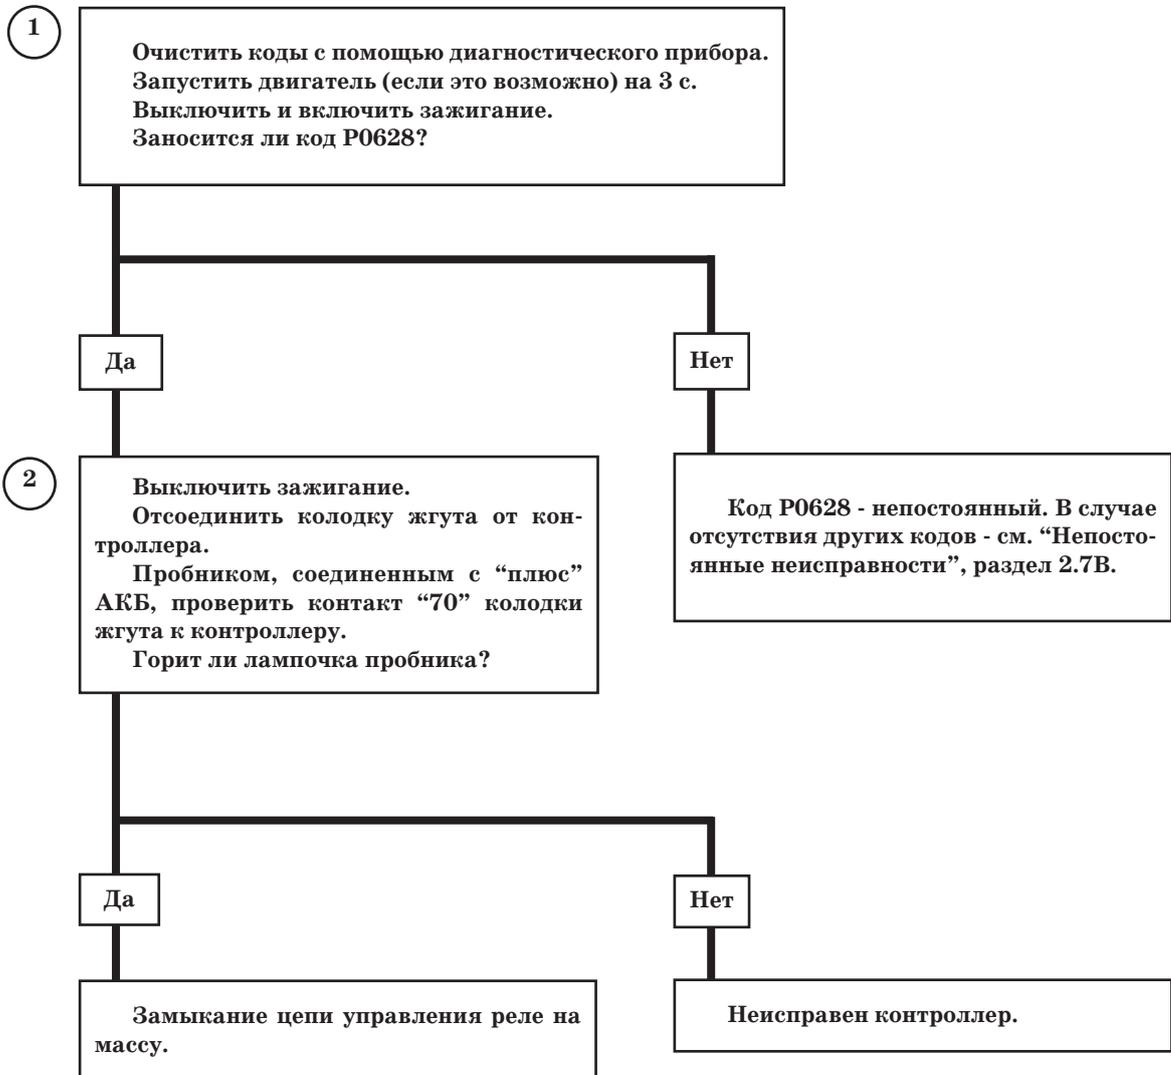

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

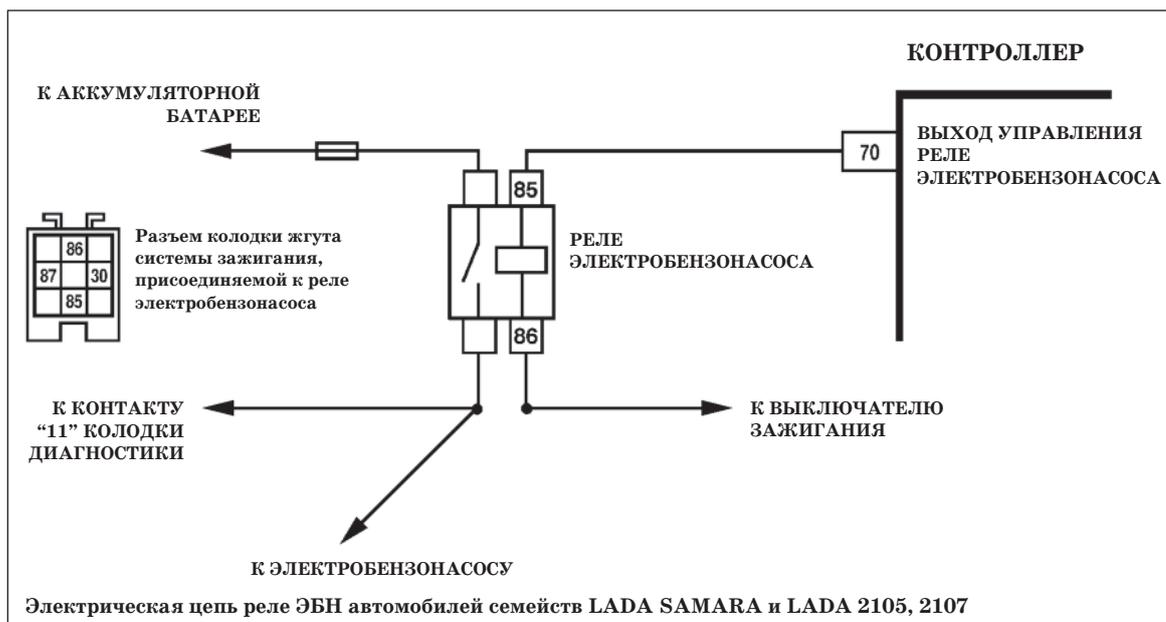**Код P0629****Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на бортовую сеть**

Код P0629 заносится, если:

- двигатель работает или прокручивается стартером;
 - самодиагностика драйвера управления реле электробензонасоса определила на выходе замыкание на источник питания.
- Сигнализатор неисправностей загорается на первом драйв-цикле после подтверждения кода неисправности.*

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется наличие кода неисправности P0629.
2. Проверяется исправность цепи управления реле электробензонасоса.
3. Проверяется цепь управления реле электробензонасоса на возможность замыкания на источник питания.


Диагностическая информация

В контроллере используется драйвер управления реле электробензонасоса, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления.


Дубликат
Взам.
Подп.

Код P0629

Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на бортовую сеть

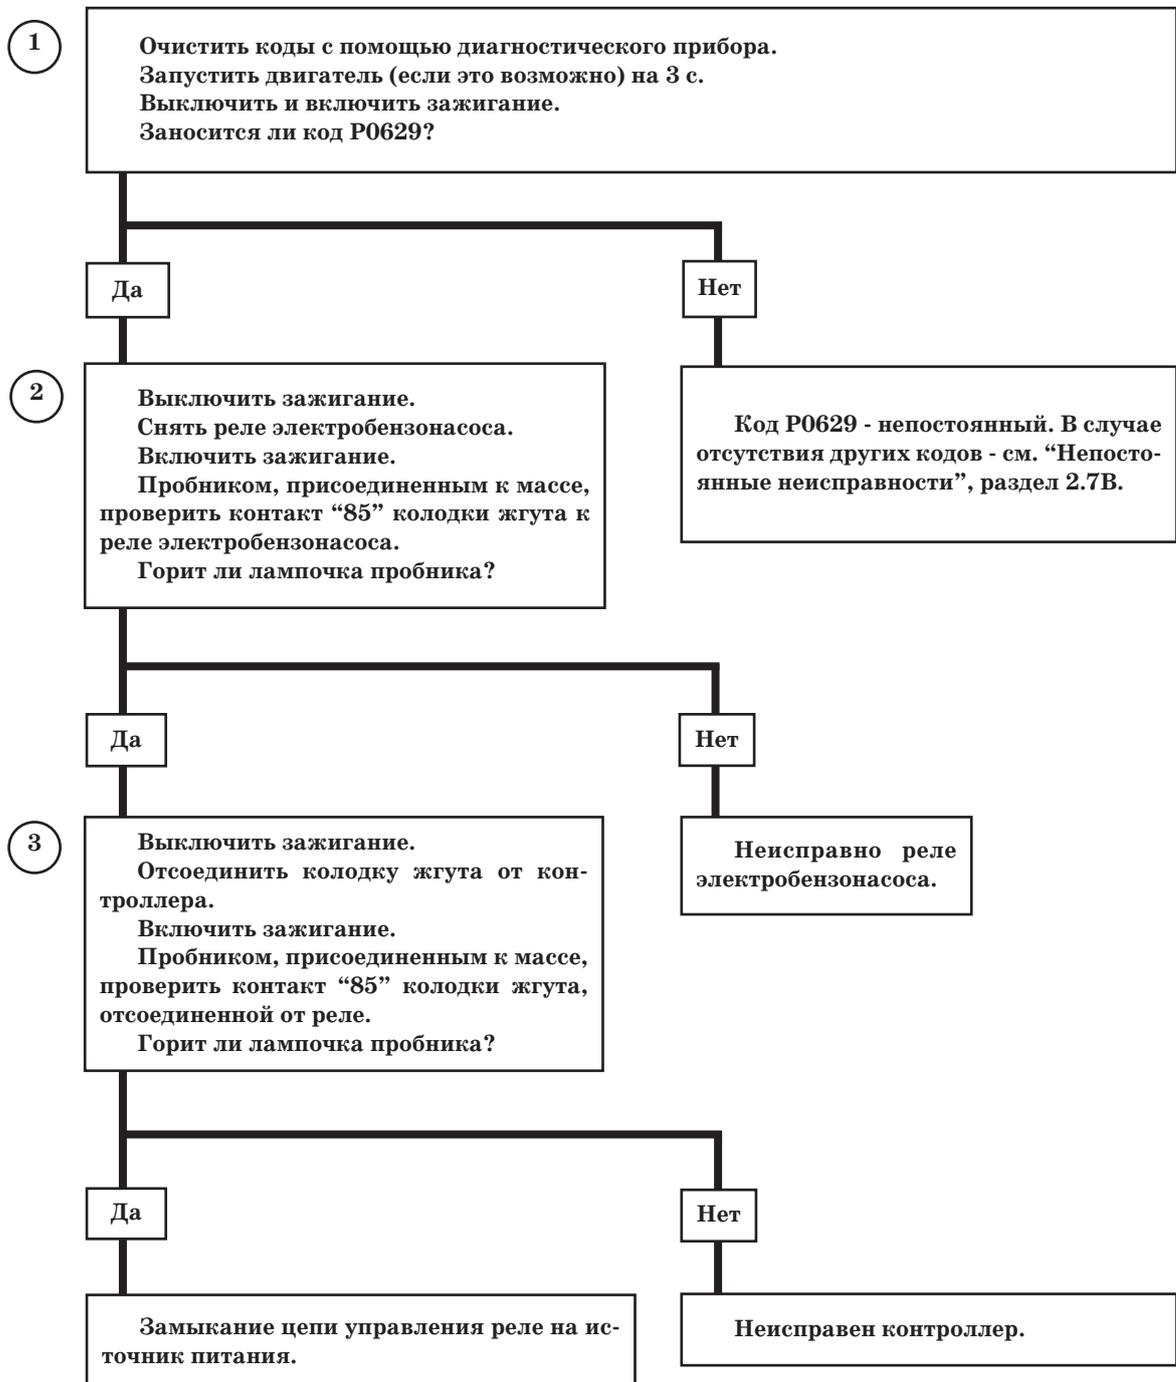

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

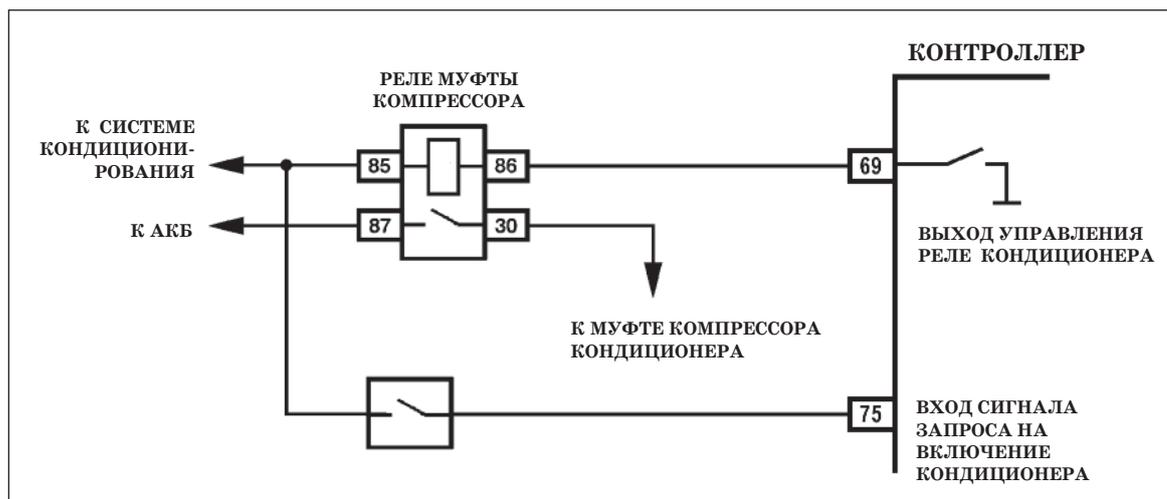**Код P0645****Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи управления**

Код P0645 заносится, если:

- двигатель работает;
- самодиагностика драйвера управления реле определила отсутствие нагрузки на выходе.

Сигнализатор неисправностей загорается на третьем драйв-цикле после подтверждения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.


1. Проверяется наличие кода неисправности P0645.
2. Проверяется мультиметром напряжение на контакте "85" колодки жгута.
3. Проверяется мультиметром напряжение на контакте "86" колодки жгута.
4. Проверяется мультиметром цепь управления реле на обрыв.

Диагностическая информация

В контроллере используется драйвер реле включения муфты компрессора, активирующийся автоматически при наличии запроса на включение кондиционера и обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления реле.


Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0645
Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи управления

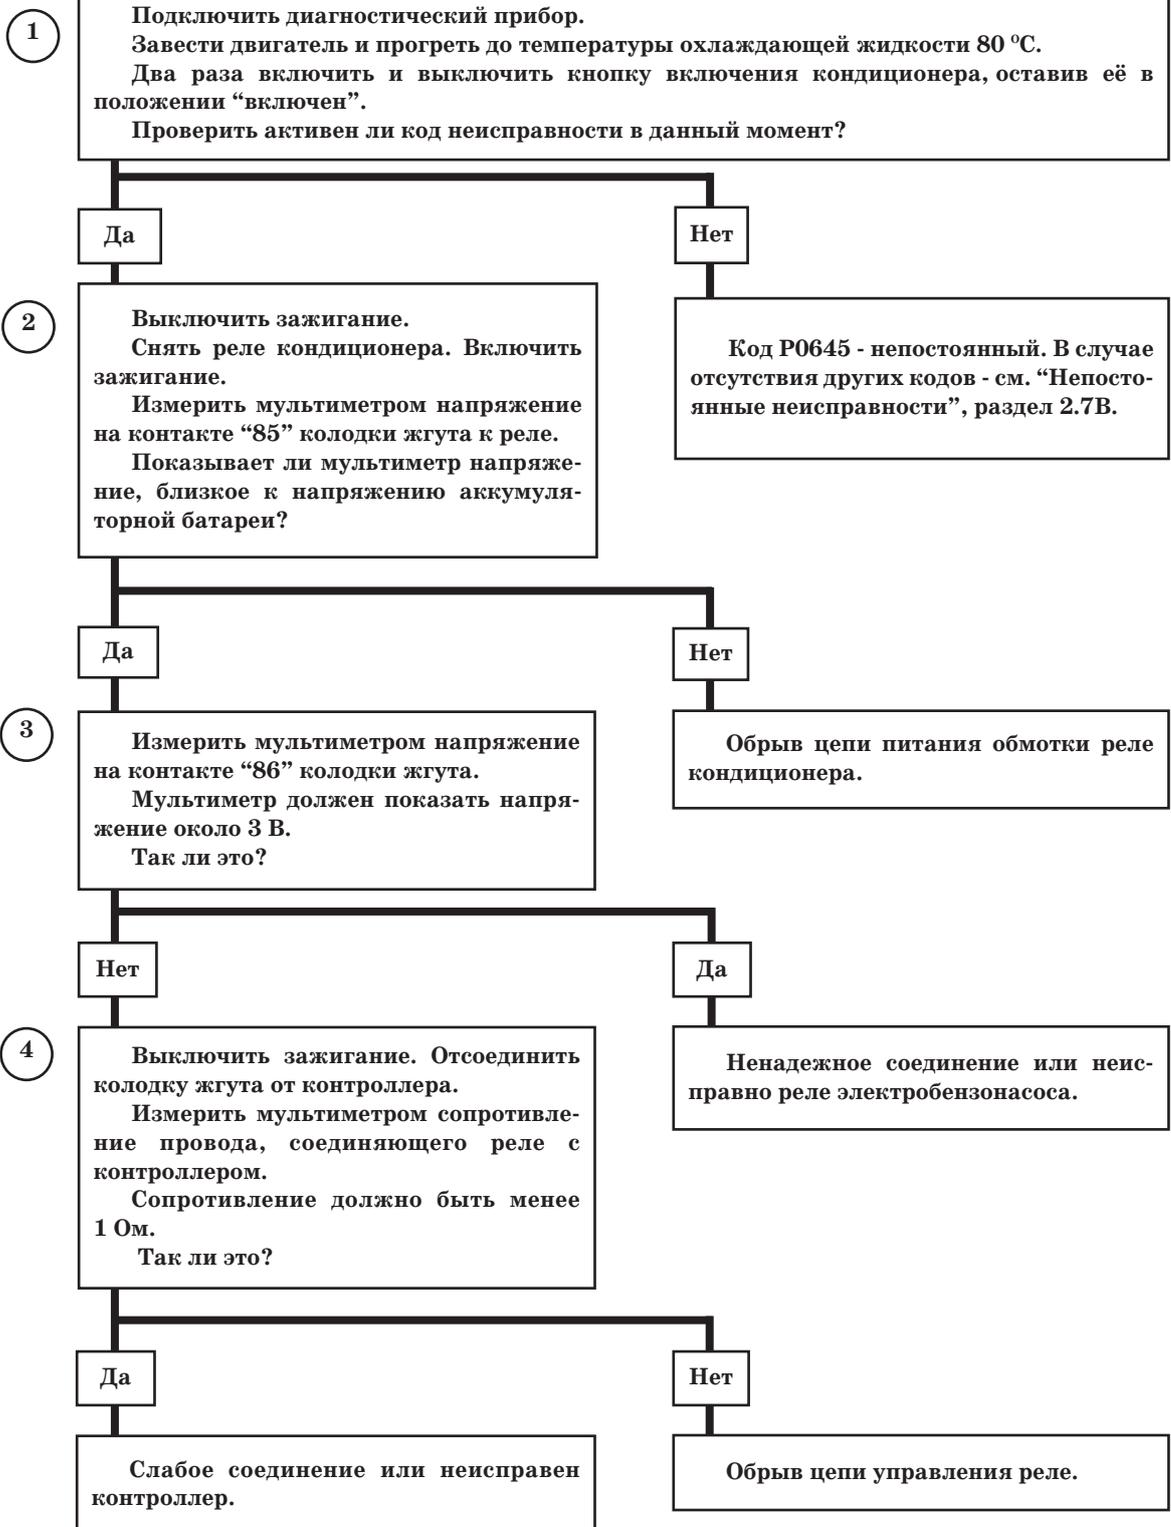

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

Дубликат
 Взам.
 Подп.

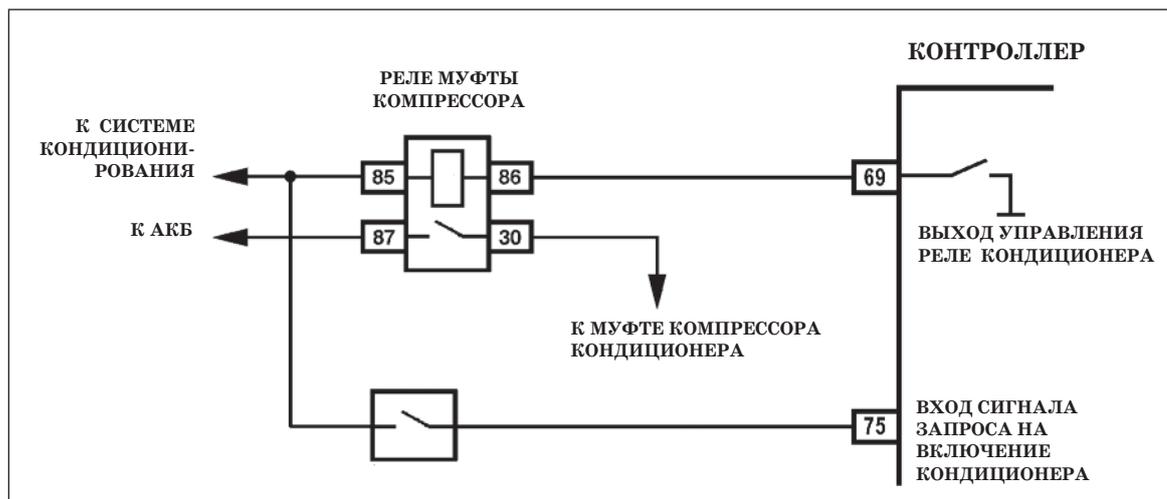**Код P0646**

Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на массу

Код P0646 заносится, если:

- двигатель работает;
- самодиагностика драйвера управления реле определила на выходе замыкание на массу.

Сигнализатор неисправностей загорается на первом драйв-цикле после подтверждения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется наличие кода неисправности P0646.
2. Проверяется цепь управления реле на возможность замыкания на массу.

Диагностическая информация


В контроллере используется драйвер реле включения муфты компрессора, активирующийся автоматически при наличии запроса на включение кондиционера и обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления реле.

Дубликат
Взам.
Подп.

Код P0646
Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на массу



После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

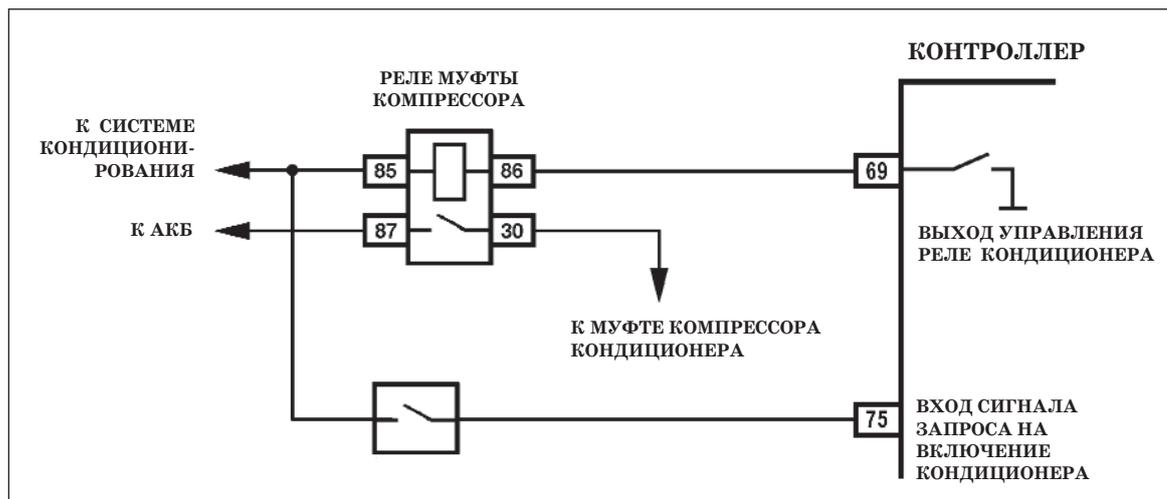**Код P0647**

Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на борт. сеть

Код P0647 заносится, если:

- двигатель работает;
- самодиагностика драйвера управления реле определила на выходе замыкание на источник питания.

Сигнализатор неисправностей загорается на первом драйв-цикле после подтверждения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется наличие кода неисправности P0647.
2. Проверяется цепь управления реле на возможность замыкания на источник питания.

Диагностическая информация

В контроллере используется драйвер реле включения муфты компрессора, активирующийся автоматически при наличии запроса на включение кондиционера и обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления реле.

Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0647

Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на борт. сеть

1

Подключить диагностический прибор.
 Завести двигатель и прогреть до температуры охлаждающей жидкости 80 °С.
 Два раза включить и выключить кнопку включения кондиционера, оставив её в положении "включен".
 Проверить активен ли код неисправности в данный момент?

Да

Нет

2

Выключить зажигание.
 Снять реле кондиционера.
 Отсоединить колодку жгута от контроллера.
 Включить зажигание.
 Пробником, соединенным с массой, проверить контакт "69" колодки жгута к контроллеру.
 Горит ли лампочка пробника?

Код P0647 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7В.


Да

Нет

Замыкание цепи управления реле на источник питания.

Неисправен контроллер.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

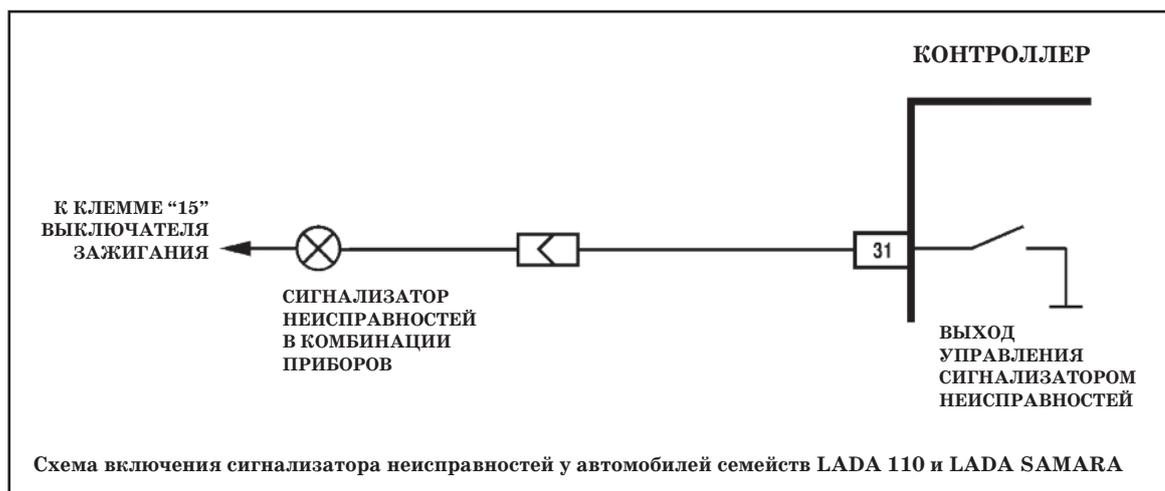**Код P0650****Лампа индикации неисправностей, цепь управления неисправна**

Код P0650 заносится, если:

- двигатель работает;
- самодиагностика драйвера управления лампой определила на выходе отсутствие нагрузки или замыкание на источник питания.

Сигнализатор неисправностей загорается на третьем драйв-цикле после подтверждения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется наличие постоянной неисправности.
2. Проверяется цепь управления на обрыв.
2. Проверяется цепь управления на замыкание на источник питания.


Диагностическая информация

В контроллере используется драйвер сигнализатора индикации неисправностей, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления сигнализатором.


Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0650

Лампа индикации неисправности, цепь управления неисправна

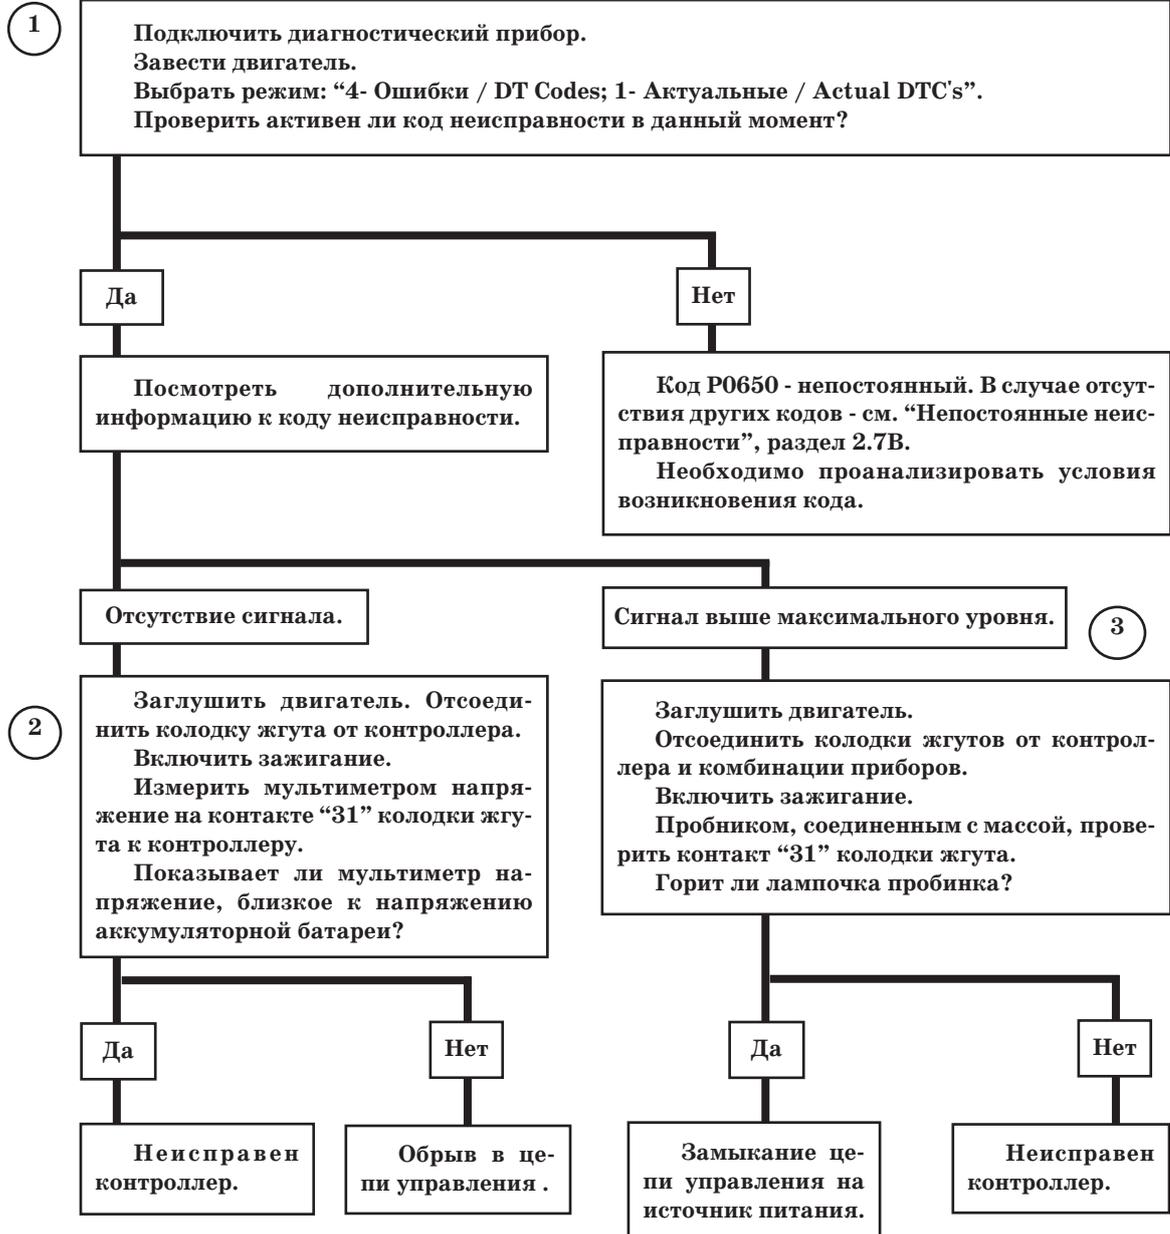

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

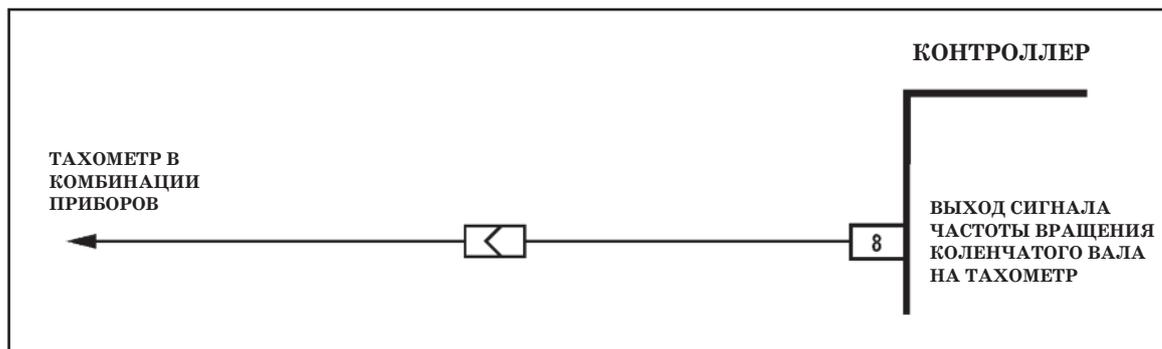**Код P0654**

Тахометр комбинации приборов, цепь управления неисправна

Код P0654 заносится, если:

- двигатель работает;
- самодиагностика драйвера цепи определила на выходе замыкание на массу или источник питания.

Сигнализатор неисправностей загорается на третьем драйв-цикле после подтверждения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.


1. Проверяется наличие постоянной неисправности.
2. Проверяется цепь управления на замыкание на массу.
2. Проверяется цепь управления на замыкание на источник питания.

Диагностическая информация


В контроллере используется драйвер цепи выходного сигнала на тахометр, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания.

Дубликат
Взам.
Подп.

Код P0654
Тахометр комбинации приборов, цепь управления неисправна

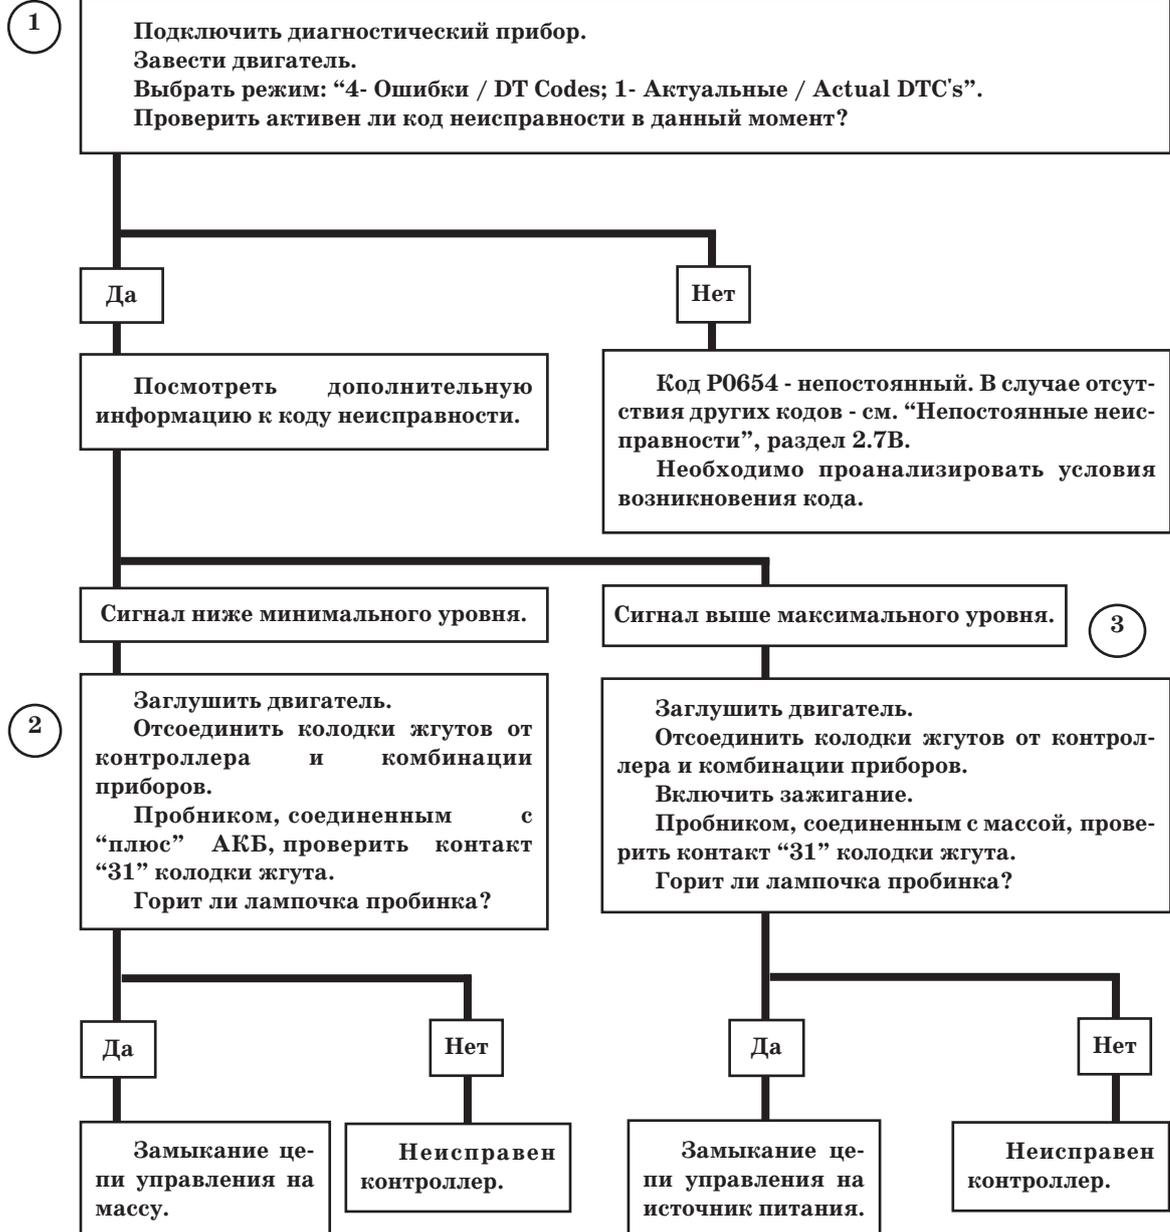

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

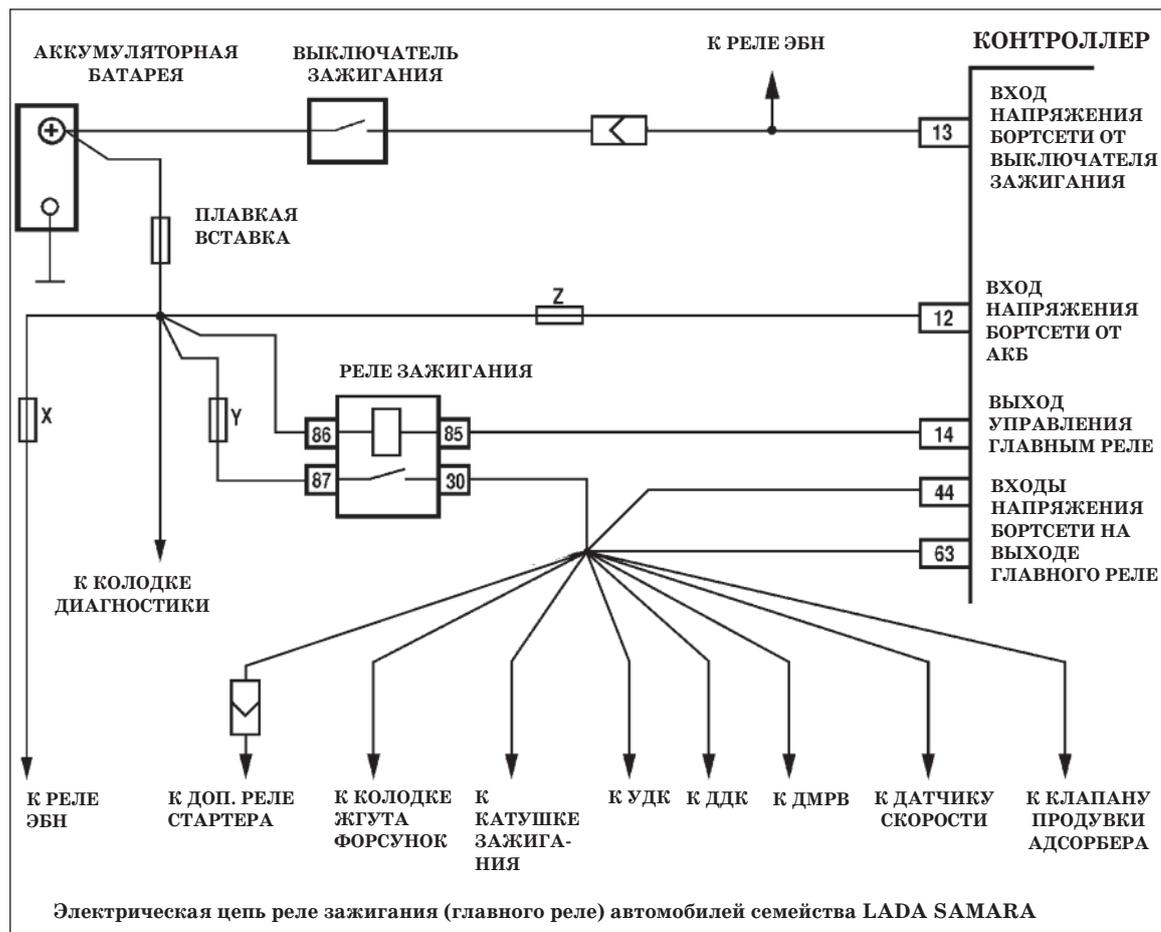

Код P0685

Главное реле, обрыв цепи управления

Код P0685 заносится, если:

- самодиагностика драйвера управления главного реле определила отсутствие нагрузки на выходе.

Сигнализатор неисправностей загорается на первом драйв-цикле после подтверждения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.


1. Проверяется наличие кода неисправности P0685.
2. Проверяется мультиметром напряжение на контакте "86" колодки жгута.
3. Проверяется мультиметром напряжение на контакте "85" колодки жгута.
4. Проверяется мультиметром цепь управления реле на обрыв.

Диагностическая информация


В контроллере используется драйвер управления главного реле, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления.

Дубликат
Взам.
Подп.

Код P0685
Главное реле, обрыв цепи управления

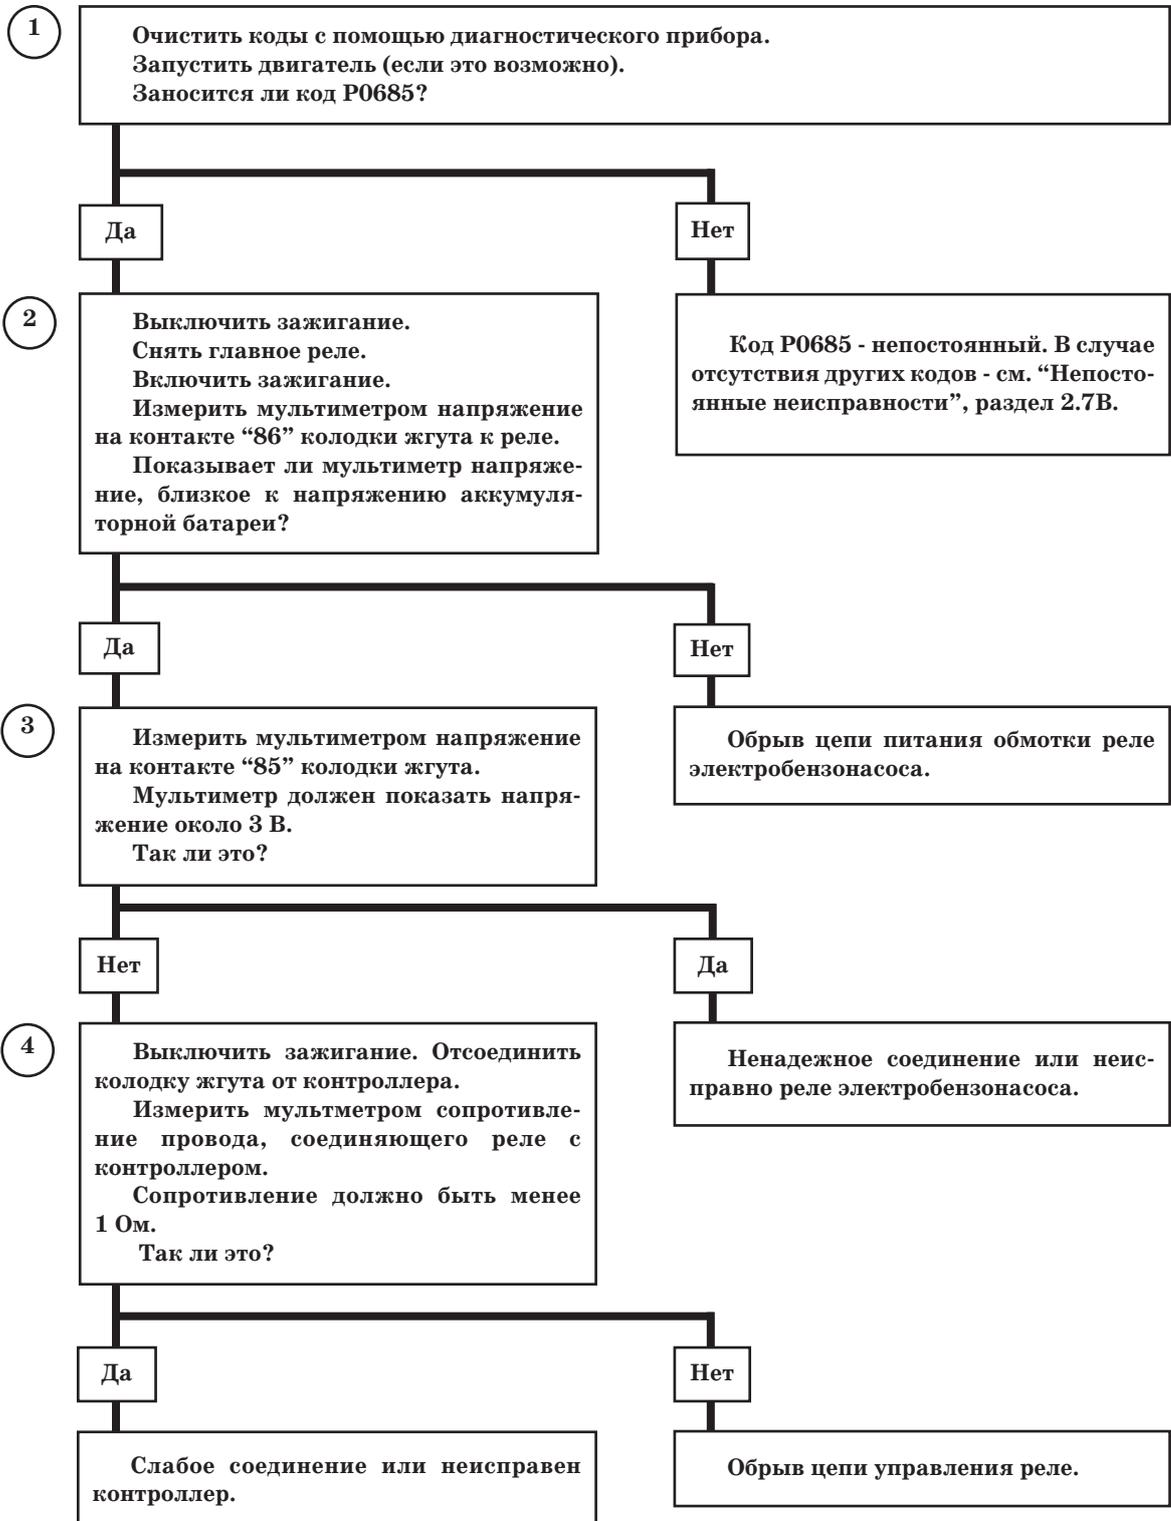

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

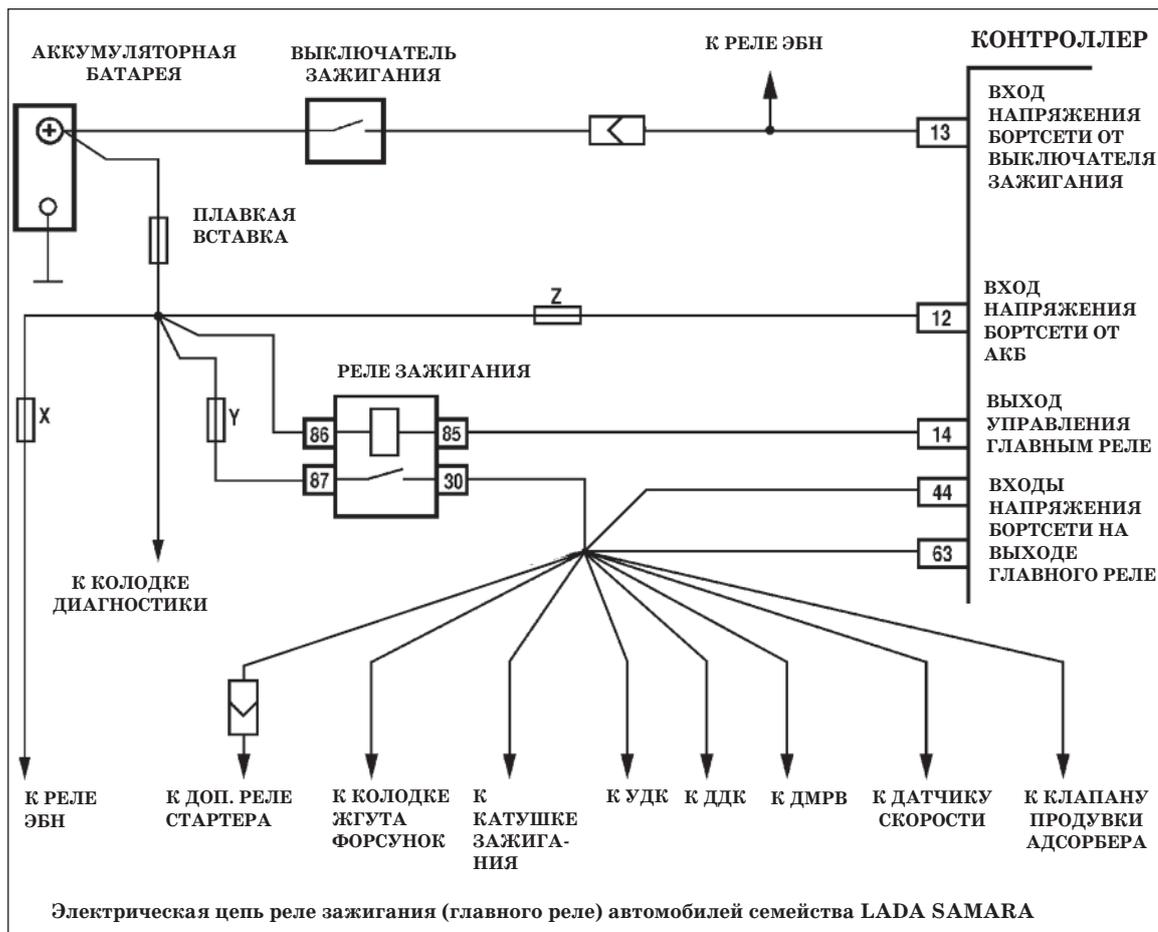**Код P0686****Главное реле, замыкание цепи управления на массу**

Код P0686 заносится, если:

- самодиагностика драйвера управления главного реле определила на выходе замыкание на массу.

Сигнализатор неисправностей загорается на первом драйв-цикле после подтверждения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.


1. Проверяется наличие кода неисправности P0686.
2. Проверяется цепь управления главного реле на возможность замыкания на массу.

Диагностическая информация

В контроллере используется драйвер управления главного реле, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления.


Дубликат
Взам.
Подп.

Код P0686
Главное реле, замыкание цепи управления на массу


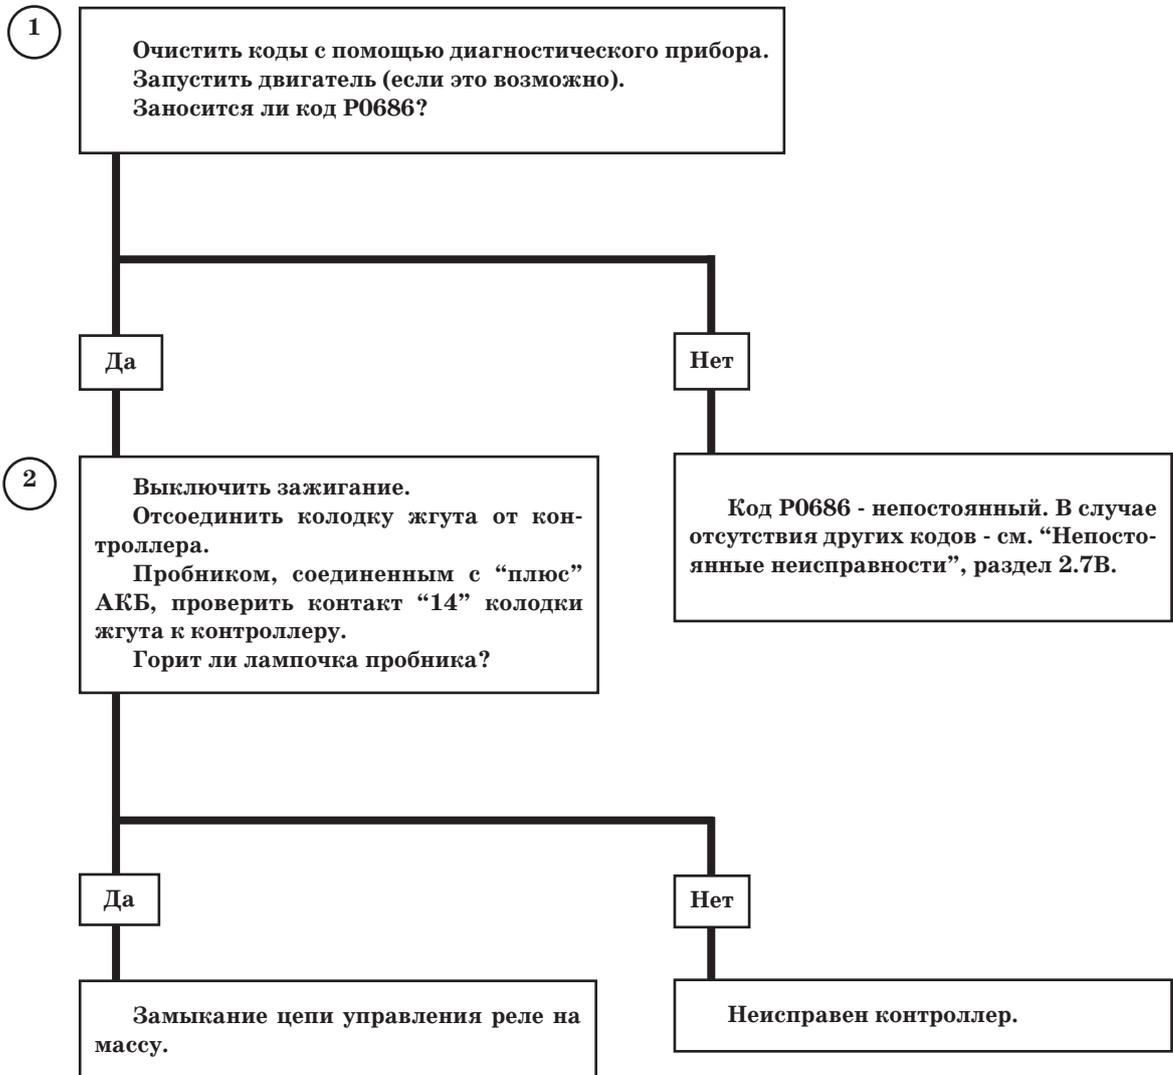


После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

Код P0687
Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на бортовую сеть

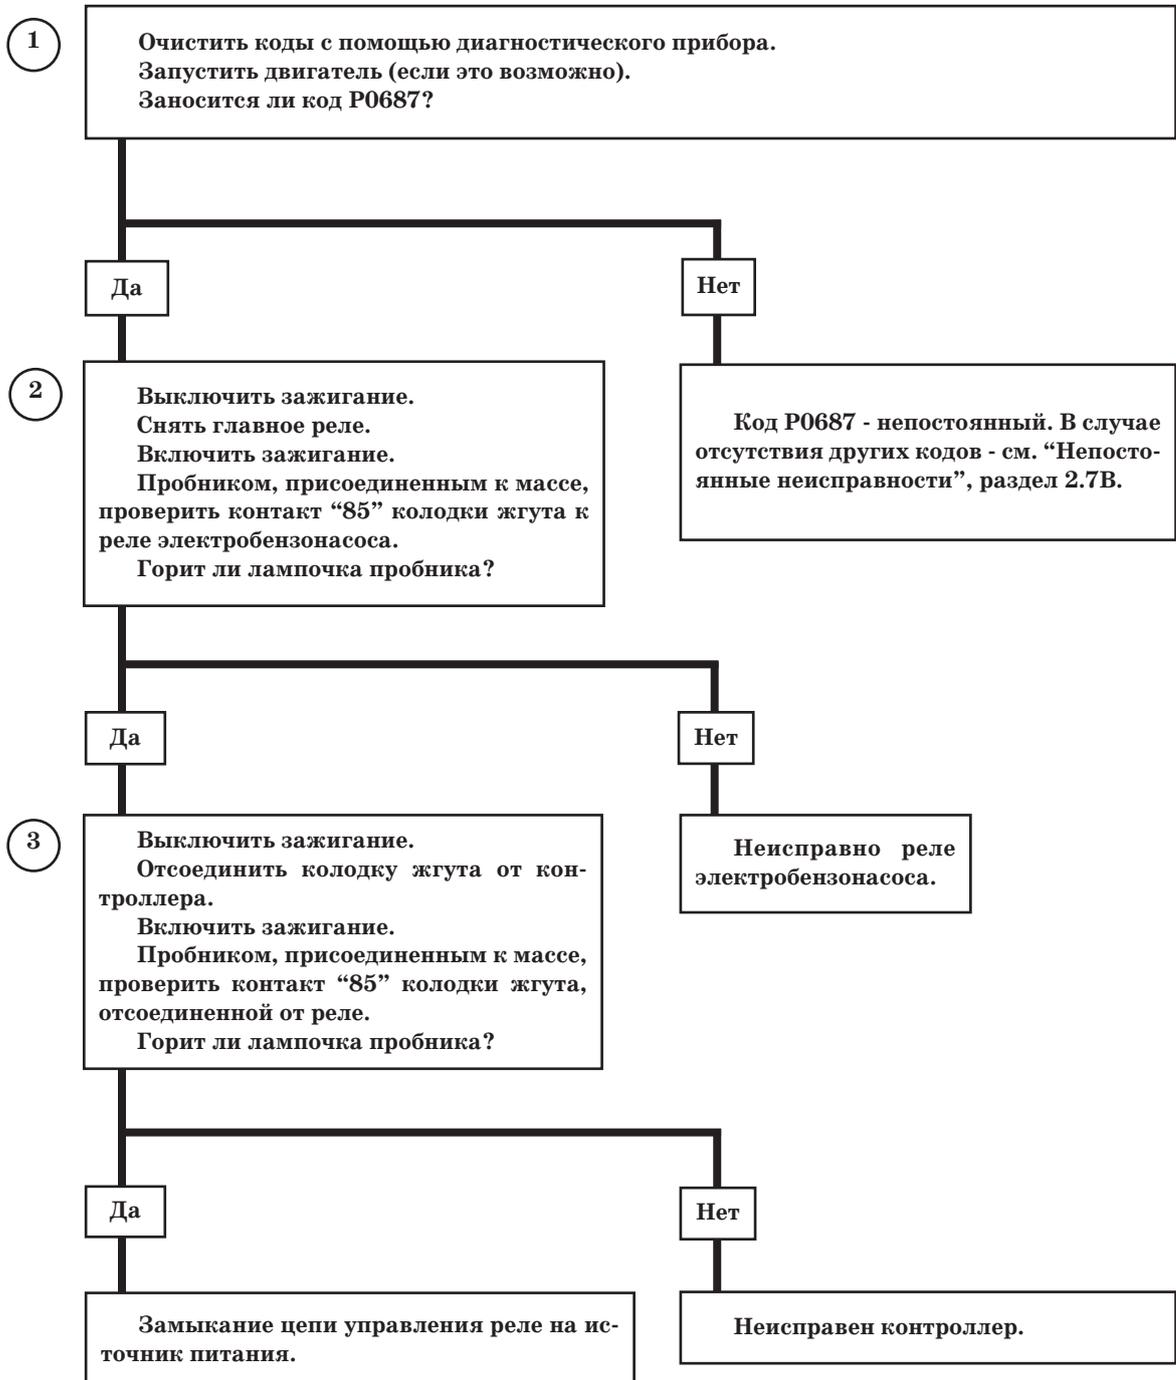

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

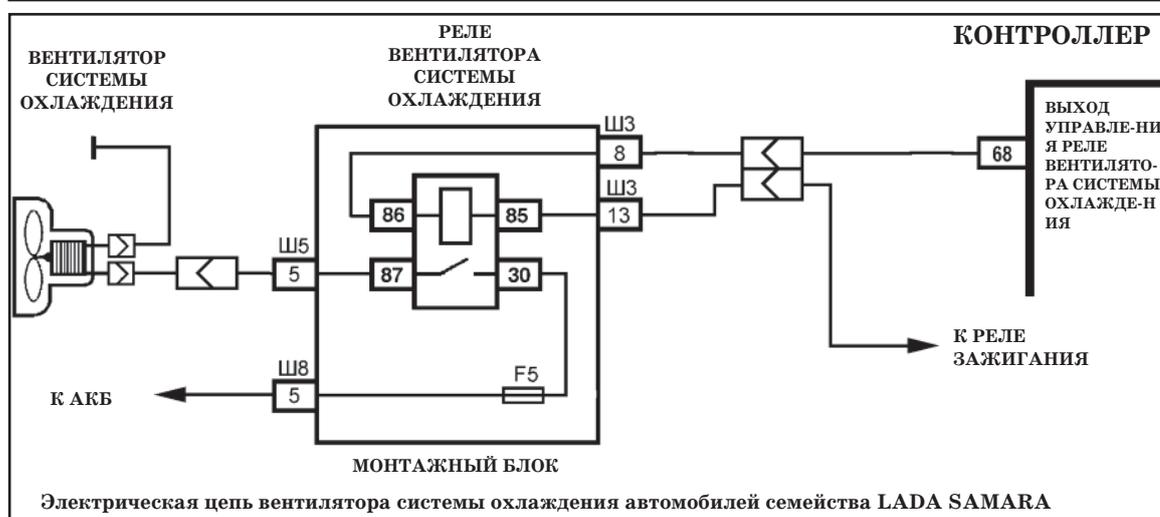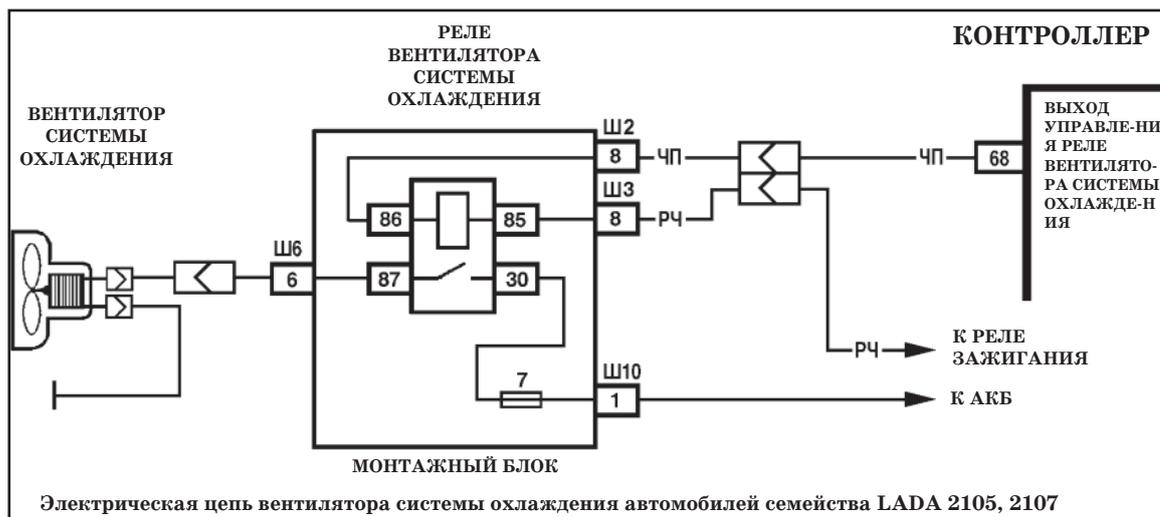

Код P0691

Реле вентилятора, замыкание цепи управления на массу

Код P0691 заносится, если:

- двигатель работает;
- самодиагностика драйвера реле вентилятора определила на выходе замыкание на массу.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется мультиметром напряжение на контакте "86" в монтажном блоке к реле электровентилятора. Если напряжение менее 1 В, то цепь замкнута на массу.

Диагностическая информация

В контроллере M73 используется драйвер реле вентилятора, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления реле.

Замыкание цепи управления на источник питания может быть определено в момент, когда контроллер выдает команду на включение вентилятора. Электродвигатель вентилятора может быть включен с помощью диагностического прибора в режиме "2 - Контроль ИМ; Вентилятор 1".

Код P0691

Реле вентилятора, замыкание цепи управления на массу

Подключить диагностический прибор.
Выбрать режим: "4 - Ошибки / DT Codes; 3 - Очистка кодов / Clear". Очистить коды.
Запустить двигатель и прогреть его до включения вентилятора.
Проверить заносится ли код P0691?

Да

Нет

1

Заглушить двигатель.
Снять реле вентилятора охлаждения.
Включить зажигание.
Проверить мультиметром напряжение на контакте "86" в монтажном блоке к реле вентилятора.
Мультиметр должен показать значения напряжения около 3 В.
Так ли это?

Код P0691 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7 В.

Необходимо проанализировать дополнительную информацию для кода P0480 и на ее основе определить причину неисправности.



Нет

Да

Неисправен контроллер.

Замыкание на массу в цепи управления реле электровентилятора.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

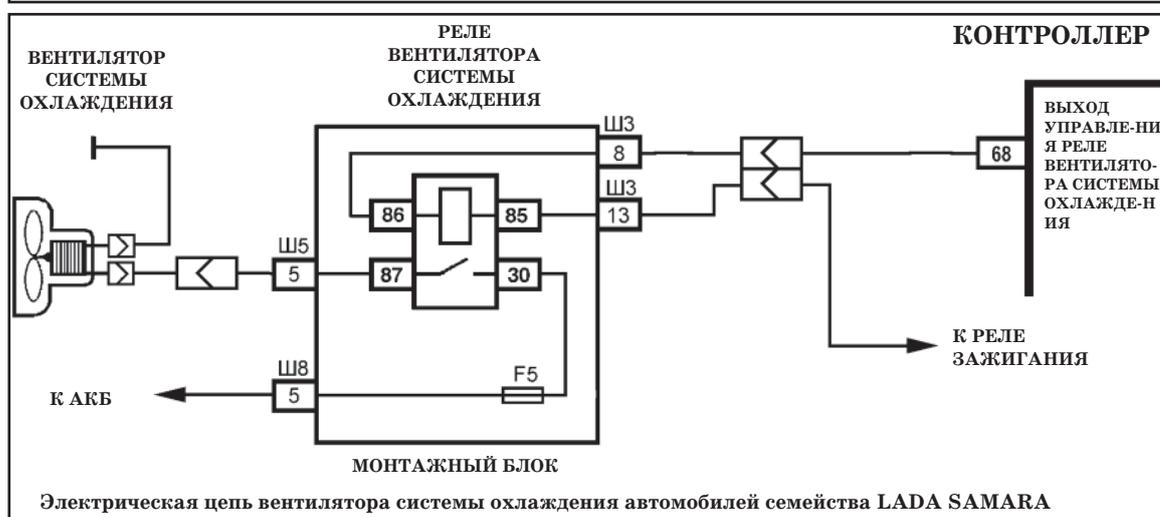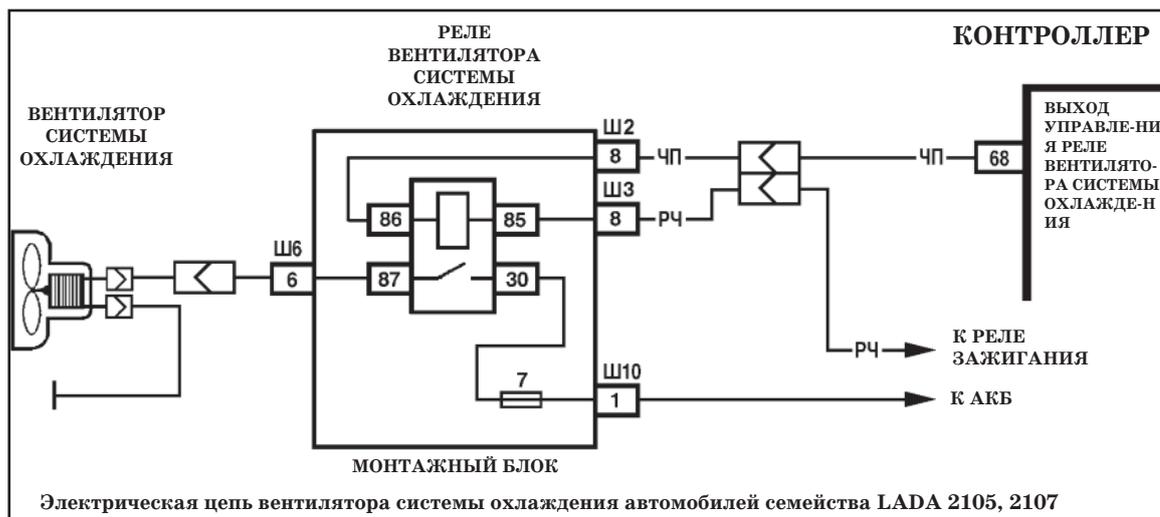

Код P0692

Реле вентилятора, замыкание цепи управления на бортовую сеть

Код P0692 заносится, если:

- двигатель работает;
- самодиагностика драйвера реле вентилятора определила на выходе замыкание на источник питания.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется мультиметром напряжение на контакте "86" в монтажном блоке к реле электровентилятора. Если напряжение более 10 В, то цепь замкнута на источник питания.

Диагностическая информация

В контроллере М73 используется драйвер реле вентилятора, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления реле.

Замыкание цепи управления на источник питания может быть определено в момент, когда контроллер выдает команду на включение вентилятора. Электродвигатель вентилятора может быть включен с помощью диагностического прибора в режиме "2 - Контроль ИМ; Вентилятор 1".

Код P0692
Реле вентилятора, замыкание цепи управления на бортовую сеть

Подключить диагностический прибор.
 Выбрать режим: "4 - Ошибки / DT Codes; 3 - Очистка кодов / Clear". Очистить коды.
 Запустить двигатель и прогреть его до включения вентилятора.
 Проверить заносится ли код P0692?

Да

Нет

1

Заглушить двигатель.
 Снять реле вентилятора охлаждения.
 Включить зажигание.
 Проверить мультиметром напряжение на контакте "86" в монтажном блоке к реле вентилятора.
 Мультиметр должен показать значения напряжения около 3 В.
 Так ли это?

Код P0692 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7 В.
 Необходимо проанализировать дополнительную информацию для кода P0480 и на ее основе определить причину неисправности.


Нет

Да

Неисправно реле вентилятора.

Замыкание на массу в цепи управления реле электровентилятора или неисправен контроллер.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

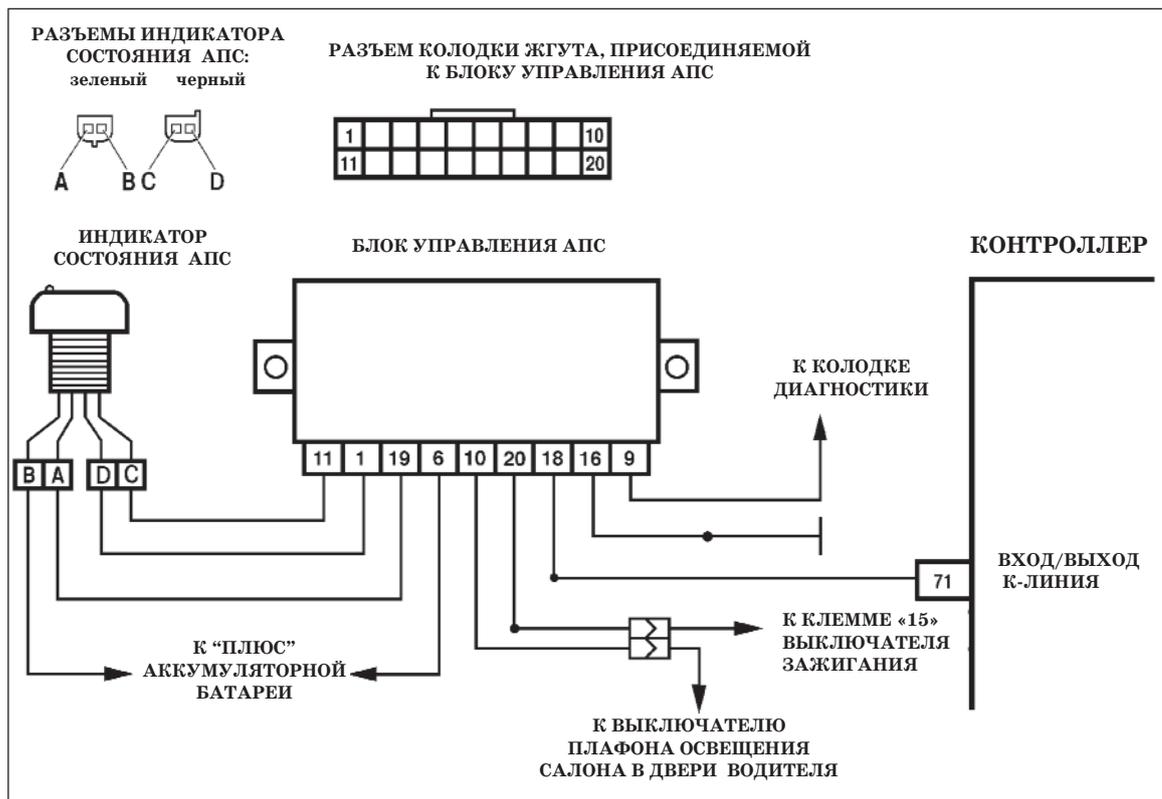**Код P1570****Иммобилизатор, цепь неисправна**

Код P1501 заносится, если:

- контроллер и иммобилизатор обучены;
 - контроллер не получает ответ от иммобилизатора при включении зажигания.
- При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается.*


Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.


1. Проверятся наличие кода неисправности.
2. Проверятся исправность цепи обмена информацией между контроллером и иммобилизатором.

Дубликат
Взам.
Подп.

Код P1570
Иммобилизатор, цепь неисправна

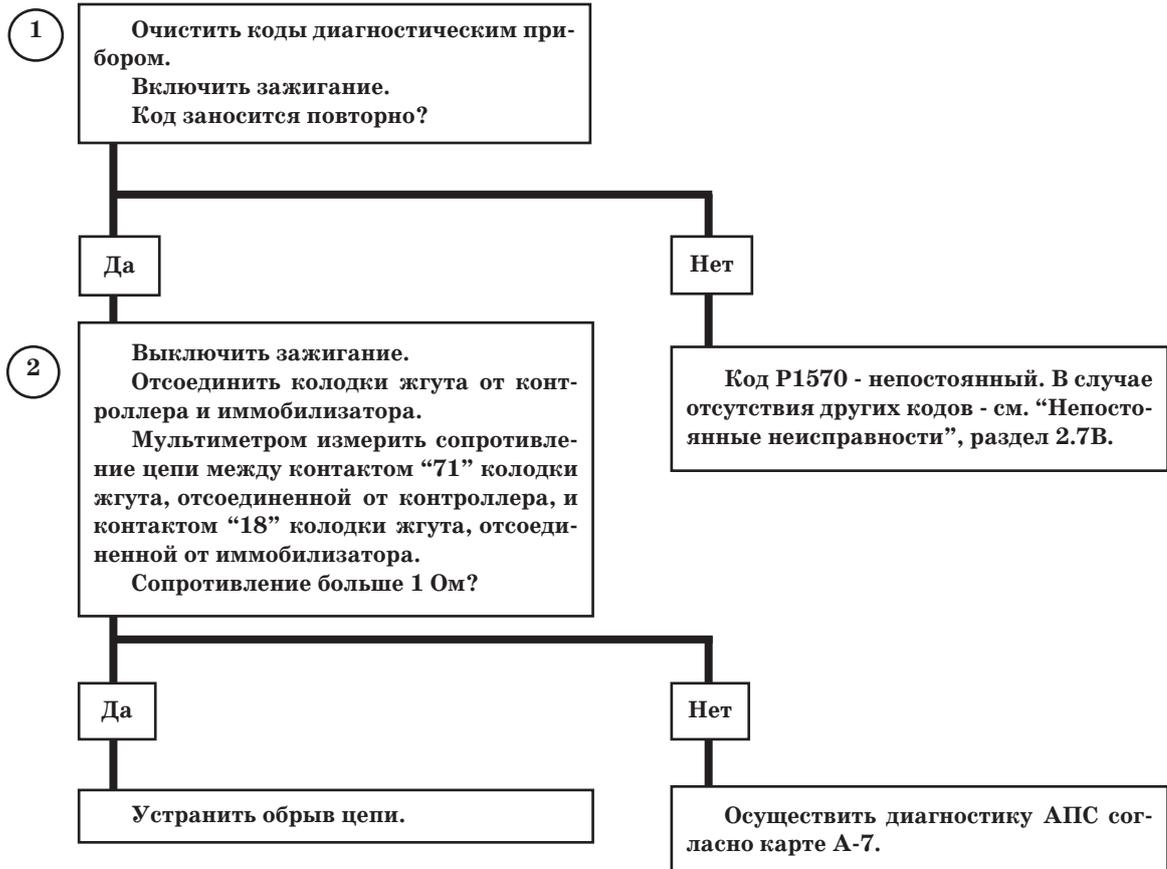

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

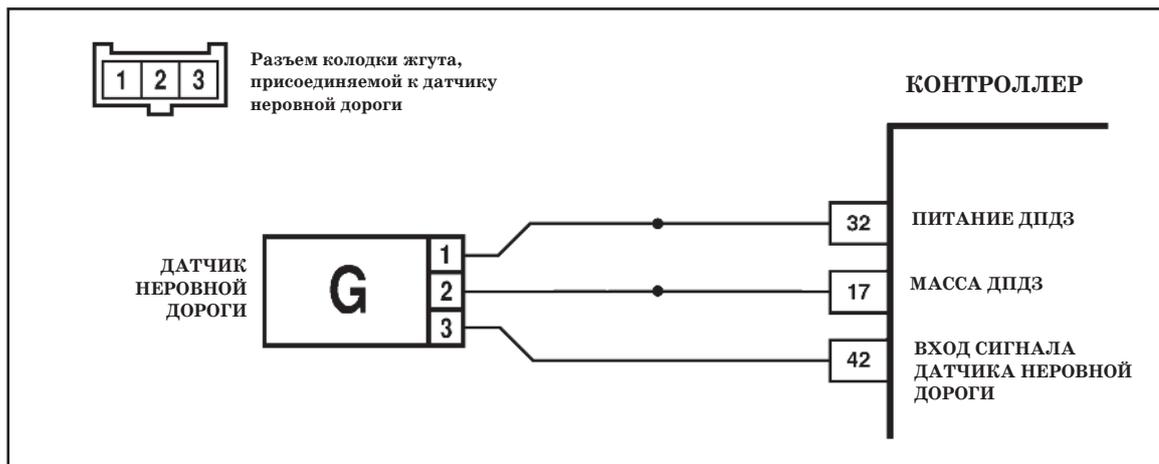**Код P1606**

Цепь датчика неровной дороги, выход сигнала из допустимого диапазона

Код P1606 заносится, если:

- двигатель работает;
- отсутствует код неисправности P0500;
- за одну поездку в течение трёх остановок автомобиля ($VFZG = 0$) контроллер фиксирует условие неровной дороги ($B_SWE = \text{“Да”}$).

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется наличие постоянной неисправности.
2. Имитируется обрыв цепи входного сигнала датчика.

Диагностическая информация


Неисправность непостоянного характера может быть вызвана наличием следующих неисправностей.

Ненадежное соединение контактов колодок жгута системы зажигания, датчика и контроллера. Осмотреть разъемы датчика и контроллера, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, повреждения замков, наличие поврежденных контактов.


Повреждения жгута. Проверить жгут на наличие повреждений. Если жгут внешне в норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями диагностического прибора.

Дубликат
Взам.
Подл.

Код P1606
Цепь датчика неровной дороги, выход сигнала из допустимого диапазона

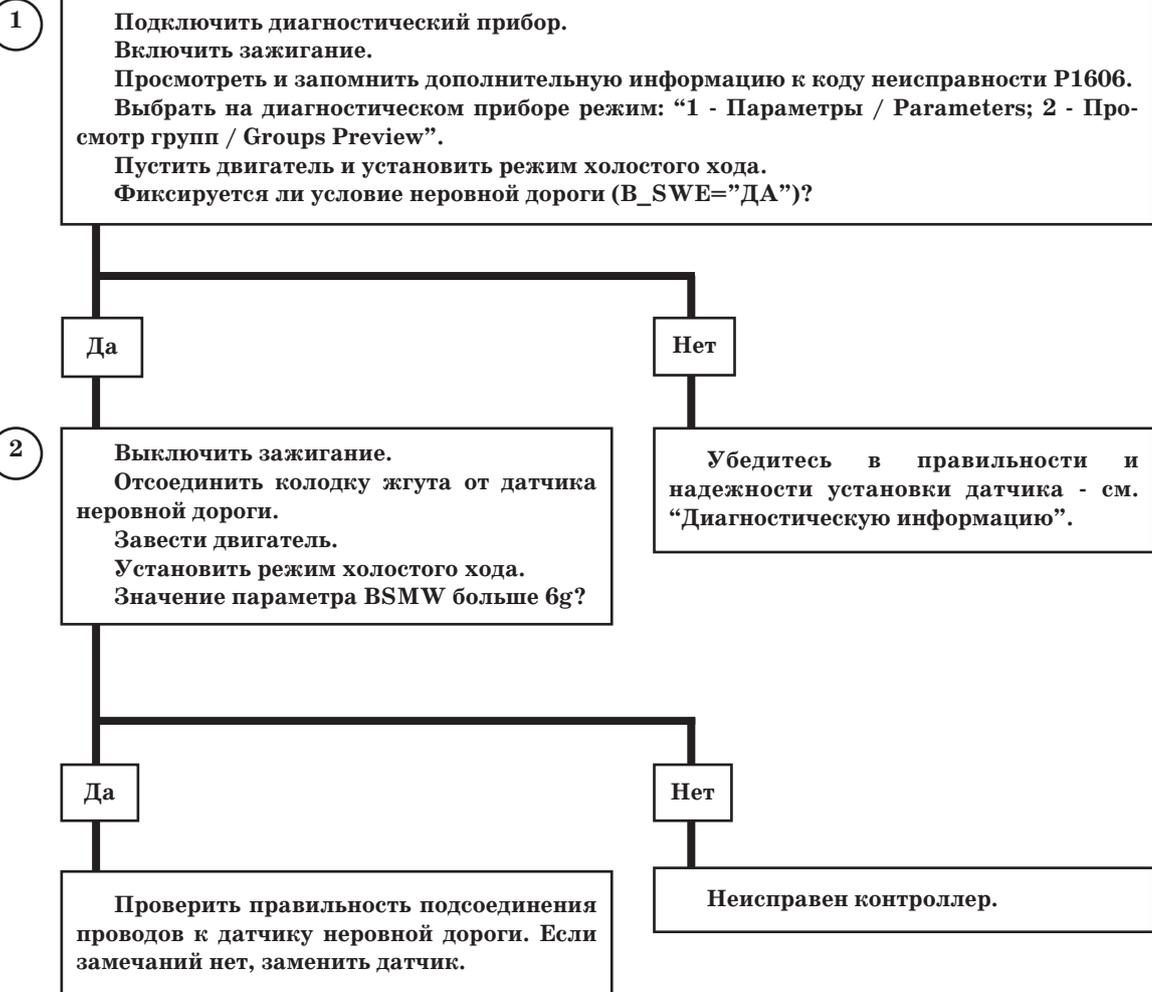

*После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок
и убедиться в отсутствии неисправности.*

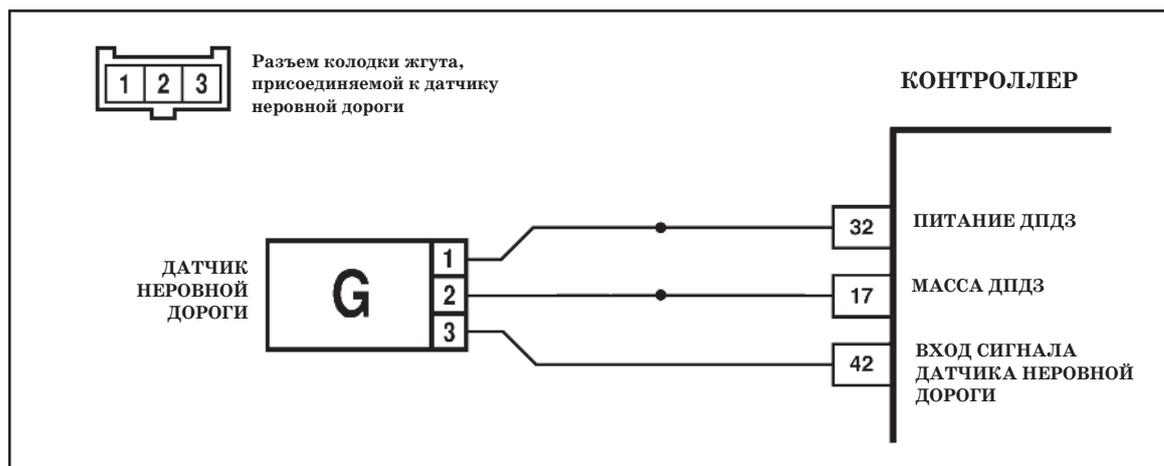**Код P1616****Цепь датчика неровной дороги, низкий уровень сигнала**

Код P1616 заносится, если:

- двигатель работает;
- фильтрованное значение ускорения *BSMW*, рассчитанное по сигналу датчика неровной дороги, меньше $-4,5g$.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется наличие постоянной неисправности.
2. Имитируется обрыв цепи входного сигнала датчика.
3. Проверяется исправность цепи сигнала датчика.


Диагностическая информация

Неисправность может быть вызвана замыканием цепи сигнала датчика на массу. Осмотреть разъемы датчика и контроллера, провода на наличие повреждений.


См. “Непостоянные неисправности”, в разделе 2.7В.

Дубликат
Взам.
Подл.

Код P1616
Цепь датчика неровной дороги, низкий уровень сигнала

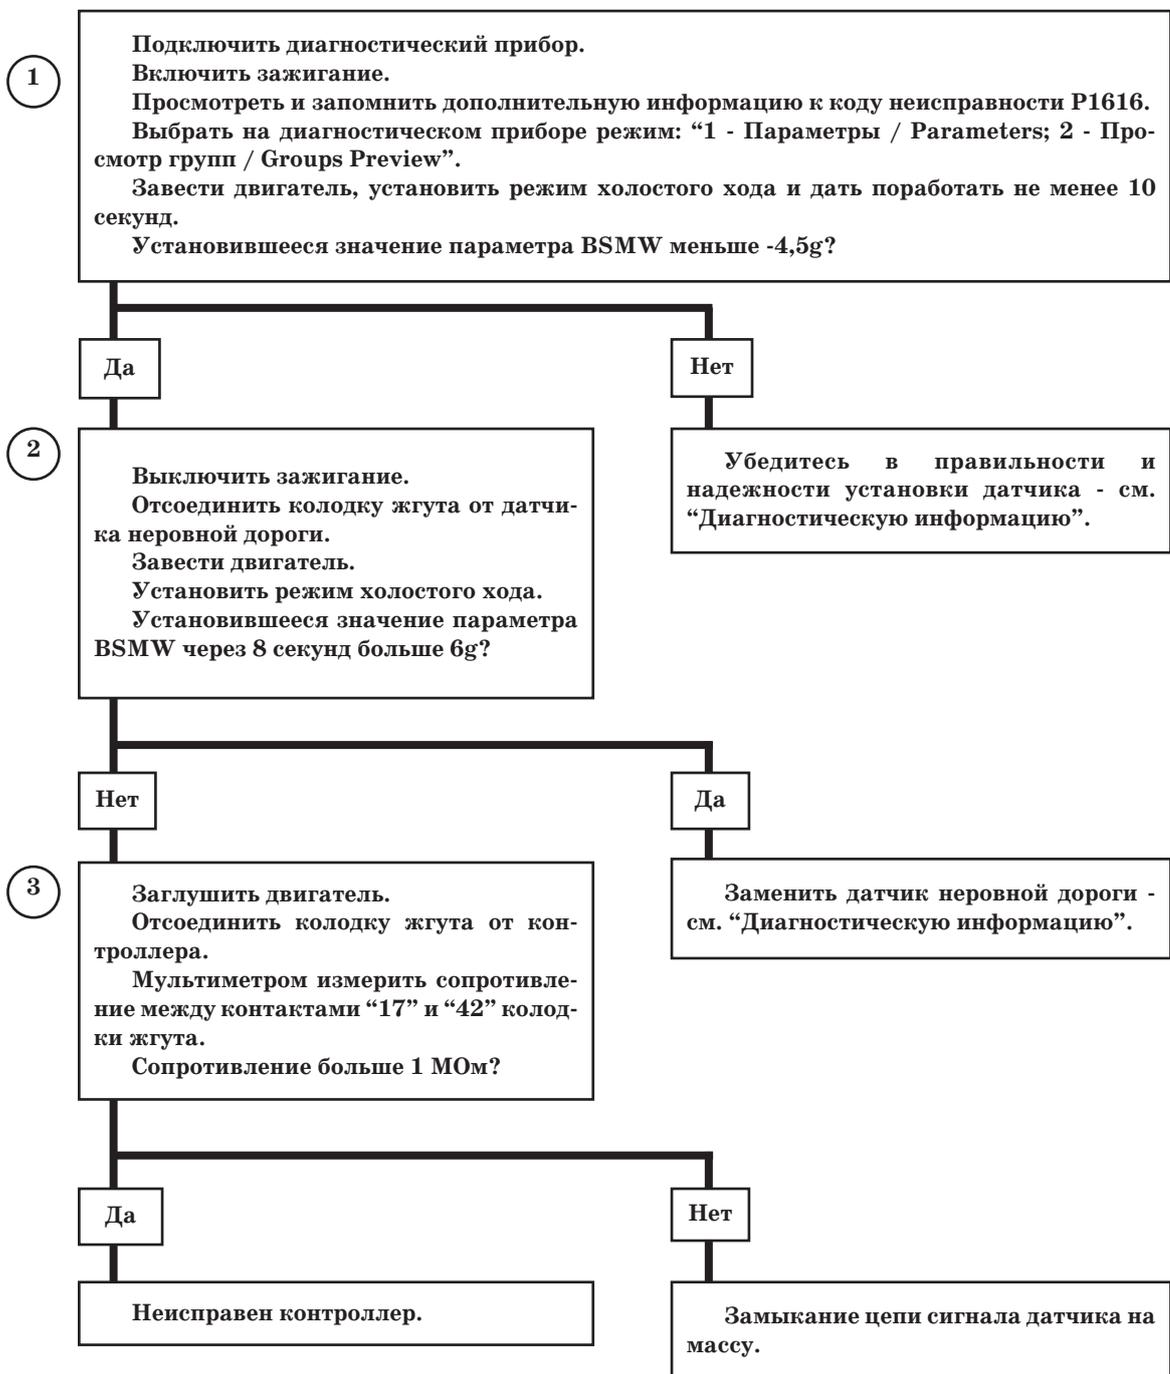

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

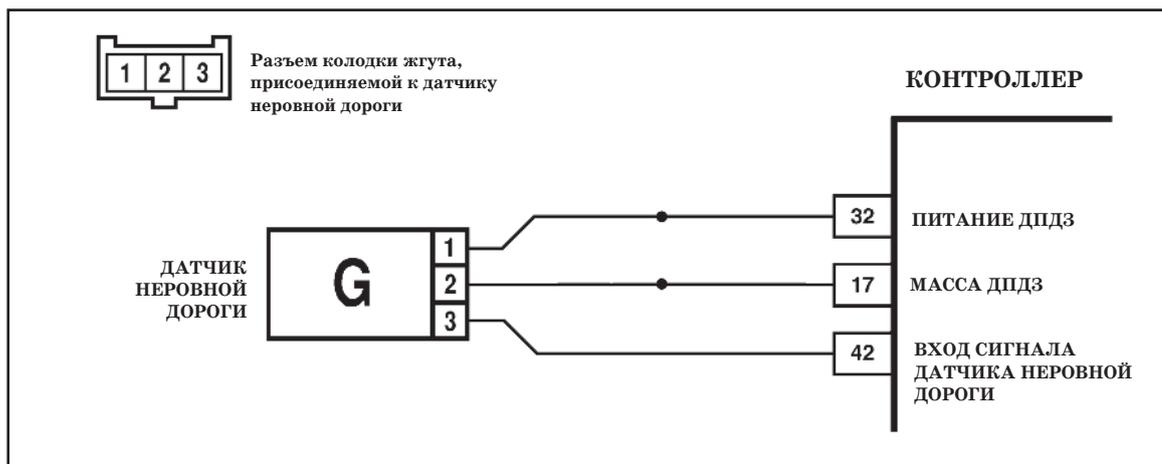**Код P1617****Цепь датчика неровной дороги, высокий уровень сигнала**

Код P1617 заносится, если:

- двигатель работает;
- фильтрованное значение ускорения BSMW, рассчитанное по сигналу датчика неровной дороги, больше 4,5g.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется наличие постоянной неисправности.
2. Имитируется замыкание на массу цепи входного сигнала датчика.
3. Проверяется исправность цепи заземления датчика.

Диагностическая информация

Причиной возникновения кода P1617 могут стать: обрыв цепи заземления, выходного сигнала или замыкание цепи выходного сигнала датчика на источник питания.

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана наличием следующих неисправностей.

Ненадежное соединение контактов колодок жгута системы впрыска, датчика и контроллера. Осмотреть разъемы датчика и контроллера, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, повреждения замков, наличие поврежденных контактов и качество соединения контактов с проводом.

Повреждения жгута. Проверить жгут на наличие повреждений. Если жгут внешне в норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями диагностического прибора.

См. “Непостоянные неисправности”, в разделе 2.7В.

Дубликат


Взам.

Подл.


ТИ

Технологическая инструкция

Код P1617
Цепь датчика неровной дороги, высокий уровень сигнала

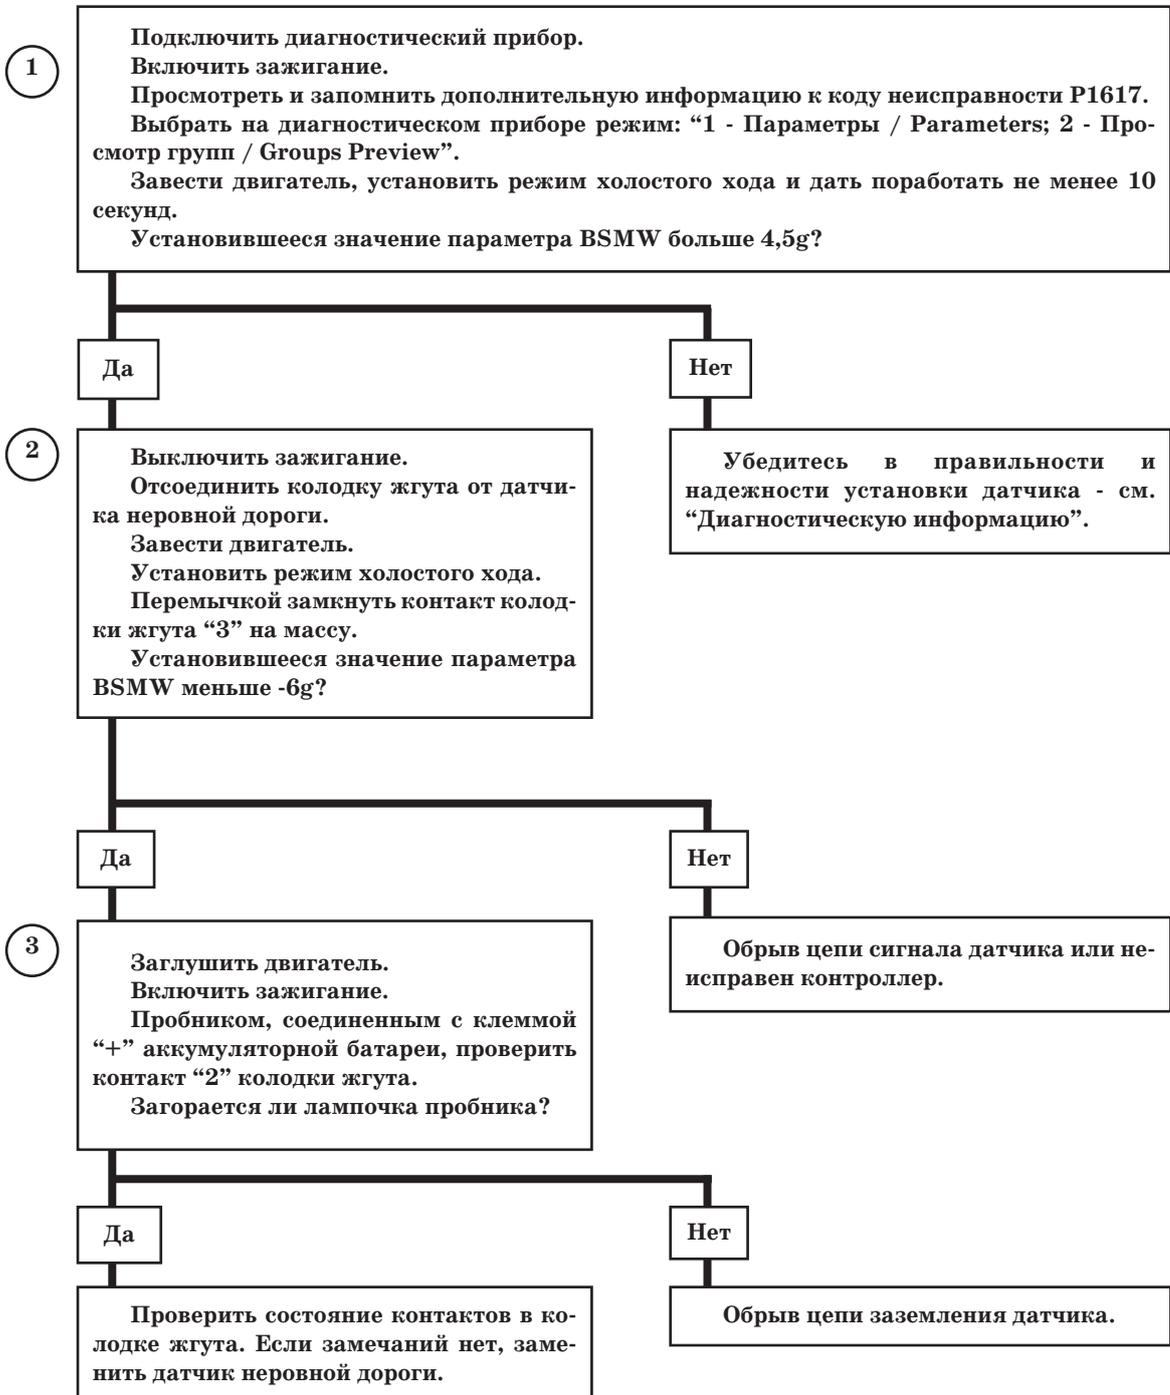

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

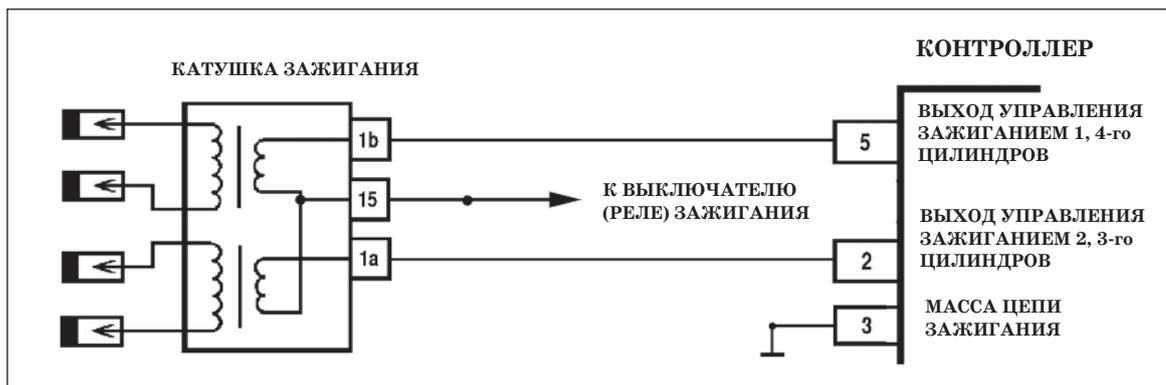

Код P2301 (P2303)

Катушка зажигания цилиндра 1-4 (2-3), замыкание цепи управления на бортовую сеть

Код P2301 (P2303) заносится, если:

- двигатель работает;
- самодиагностика драйвера катушек определила замыкание одного или нескольких выходов на источник питания.

Сигнализатор неисправностей загорается на первом драйв-цикле после подтверждения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется исправность цепи управления.
2. Проверяется исправность катушки зажигания.
3. Проверяется исправность цепи управления.

Диагностическая информация

В контроллере используется драйвер, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв и короткое замыкание на источник питания цепей управления.

Дубликат
Взам.
Подп.

Код P2301 (P2303)
Катушка зажигания цилиндра 1-4 (2-3), замыкание цепи управления на бортовую сеть

Пустить двигатель. Подключить диагностический прибор.
 Выбрать режим: "4- Ошибки / DT Codes; 1- Актуальные / Actual DTC's".
 Проверить активен ли код неисправности в данный момент?

Да

Нет

1

Выключить зажигание.
 Отсоединить колодку жгута от катушки зажигания.
 Включить зажигание.
 Пробником, присоединенным к массе, проверить контакт "1b" ("1a") колодки жгута, отсоединенной от катушки зажигания.
 Горит ли лампочка пробника?

Код P2301 (P2303) - непостоянный.
 В случае отсутствия других кодов - см. "Диагностическую информацию".
 Необходимо проанализировать условия возникновения кода.

Нет

Да

3

Устранить замыкание на источник питания в цепи управления катушкой зажигания.

Да

Выключить зажигание.
 Отсоединить колодку жгута от контроллера.
 Включить зажигание.
 Пробником, присоединенным к массе, проверить контакт "1b" ("1a") колодки жгута, отсоединенной от катушки зажигания.
 Горит ли лампочка пробника?

2

Установить заведомо исправную катушку зажигания. Выбрать на диагностическом приборе режим: "2- Контроль ИМ / Control; Зажигание 1 (2, 3, 4) / Ignition 1 (2, 3, 4)".
 Используя диагностический прибор и разрядник, проверить наличие искры.
 Искра есть?

Да


Нет

Нет

Прежняя катушка зажигания была неисправна.

Заменить контроллер.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

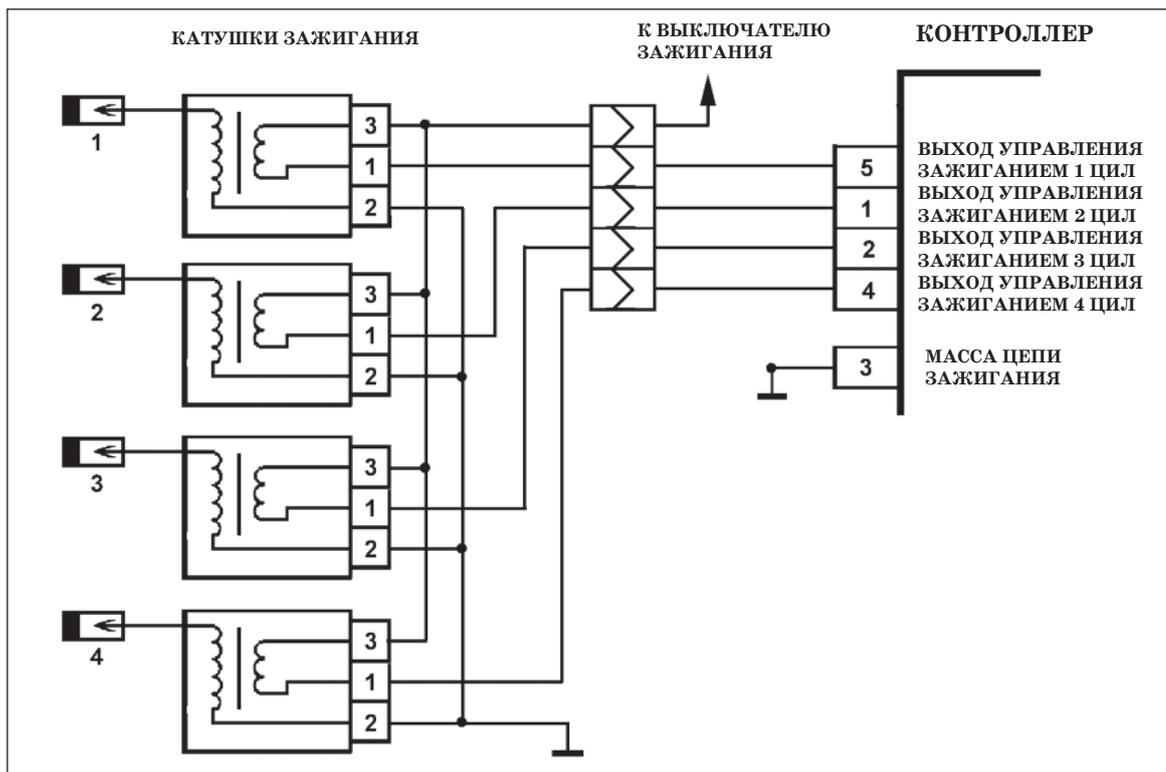

Код P2301 (P2303, P2305, P2307)

Катушка зажигания цилиндра 1 (2, 3, 4), замыкание цепи управления на бортовую сеть

Код P2301 (P2303, P2305, P2307) заносится, если:

- двигатель работает;
- самодиагностика драйвера катушек определила замыкание одного или нескольких выходов на источник питания.

Сигнализатор неисправностей загорается на первом драйв-цикле после подтверждения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется исправность цепи управления.
2. Проверяется исправность катушки зажигания.
3. Проверяется исправность цепи управления.

Диагностическая информация


В контроллере используется драйвер, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв и короткое замыкание на источник питания цепей управления.

Дубликат

Взам.

Подл.

Код P2301 (P2303, P2305, 2307)
Катушка зажигания цилиндра 1 (2, 3, 4), замыкание цепи управления на бортовую сеть

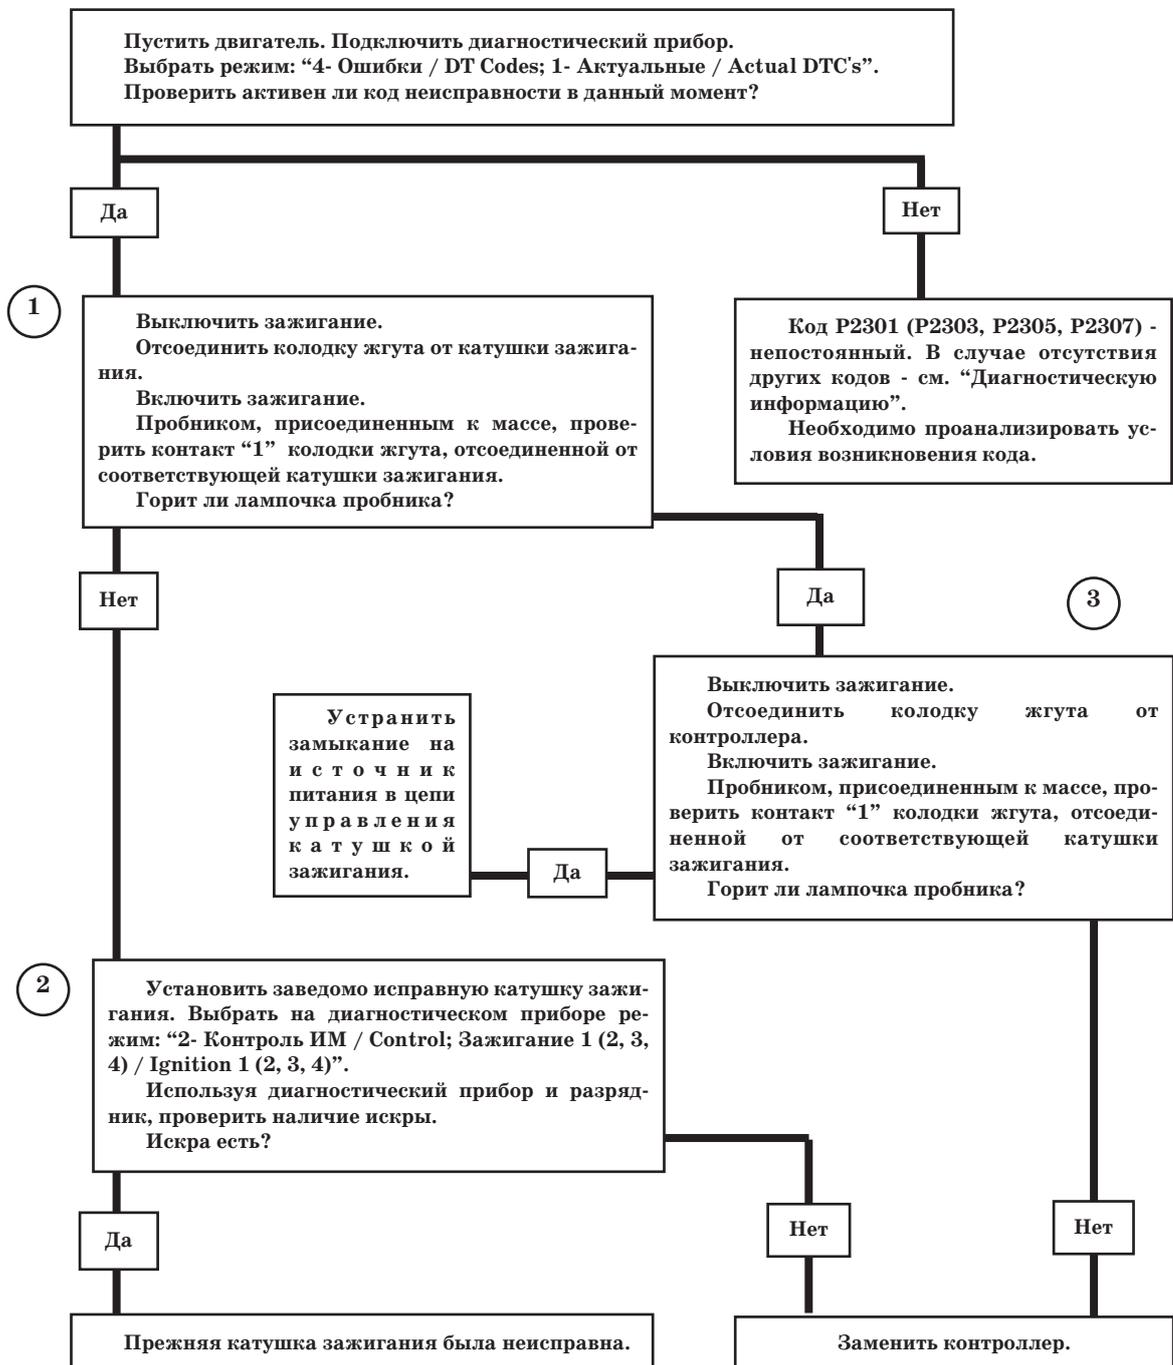

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

Дубликат
 Взам.
 Подп.

2.7В ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

Перед выполнением описываемых ниже проверок необходимо выполнить “Проверку диагностической цепи”.

При проведении диагностики, ремонта или поиске причины неисправности всегда необходимо произвести тщательный осмотр подкапотного пространства.

Все вакуумные шланги необходимо проверить на отсутствие пережатия, порезов или отсоединения.

Всю электропроводку, расположенную в подкапотном пространстве, необходимо проверить на надежность соединений, отсутствие обгоревших, перетершихся или деформированных проводов, отсутствие контакта проводов с острыми кромками или выпускным коллектором. Обязательно проверить контакты проводов заземления на отсутствие загрязнения и надежность соединения с массой.

ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ПУСКОМ

Проверить соединения ЭСУД на надежность контактов и правильность присоединения. Особое внимание обратить на цепи питания и заземления.

Проверить вакуумные шланги на отсутствие повреждений и перегибов, правильность соединений и герметичность.

Проверить систему впуска воздуха на отсутствие подсоса.

Проверить высоковольтные провода на отсутствие трещин и углеродных дорожек.

Проверить электропроводку на надежность соединений и отсутствие повреждений проводов.

НЕПОСТОЯННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Признаки:

- при неисправности сигнализатор неисправностей может как включаться, так и не включаться, равно как код неисправности может заноситься и может отсутствовать.

Предварительные проверки

Тщательно выполнить визуальные/физические проверки описанные в начале настоящего раздела.

Неисправные электрические соединения или проводка

Большинство непостоянных неисправностей вызываются неисправными электрическими соединениями или проводкой. Цепи необходимо тщательно проверить на:

- взаимную ориентацию колодок и надежность соединения;
- отсутствие повреждений контактов;
- наличие и исправность уплотнителей соединений;
- надежность соединения контакта с проводом.

Дорожные испытания

Если при визуальном осмотре причина неисправности не выявлена, можно провести дорожное испытание с вольтметром, присоединенным к подозреваемой цепи, или с использованием диагностического прибора.

Отклонение показаний вольтметра или диагностического прибора при возникновении дефекта, указывает на неисправность данной цепи.

ЗАТРУДНЕННЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Признаки:


- коленчатый вал проворачивается нормально, но двигатель долго не запускается и может глохнуть сразу после пуска.

1. Тщательно выполнить визуальные/физические проверки, описанные в начале настоящего раздела.

2. Провести диагностику ЭСУД по карте А-3.

Дубликат
Взам.
Подп.

2.7С ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ С (КАРТЫ ПРОВЕРКИ УЗЛОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)

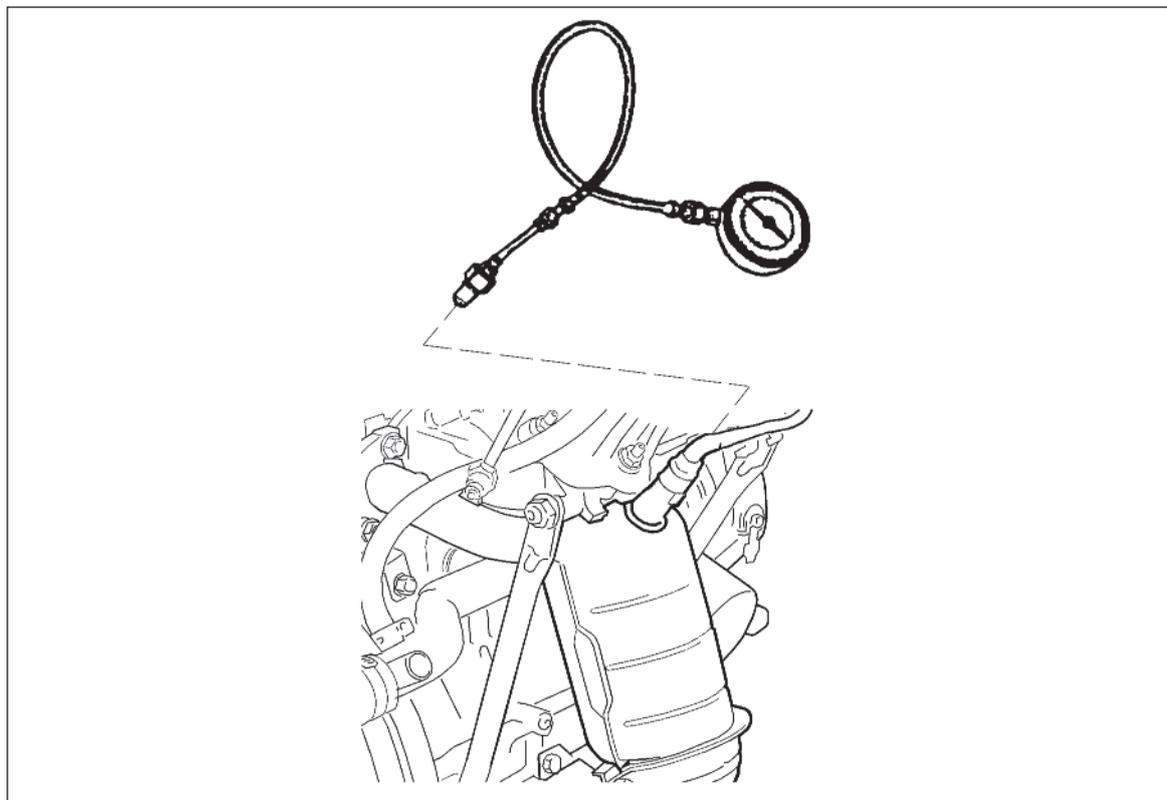

Карта С-1


Проверка системы выпуска на повышение давления отработавших газов

Описание проверок

1. Осторожно снять управляющий датчик кислорода.
2. Установить манометр измерения давления (ВТ-8515-V ф. "GM" или МДВ-1 г. Самара) в месте установки управляющего датчика кислорода.
3. Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры, установить обороты 4000 об/мин (автомобиль на нейтральной передаче) и проконтролировать противодействие с помощью манометра.
4. Если противодействие превышает 8 кПа, это свидетельствует о повышении сопротивления.
5. Проверить всю систему выпуска на перегиб труб, тепловые повреждения или возможные внутренние повреждения глушителей.
6. В случае отсутствия очевидных причин повышения противодействия такой причиной является повышение сопротивления каталитического нейтрализатора, который необходимо заменить.

ВНИМАНИЕ. После выполнения вышеописанной проверки перед установкой датчика кислорода нанести на резьбовую часть графитную смазку.

Дубликат
Взам.
Подп.

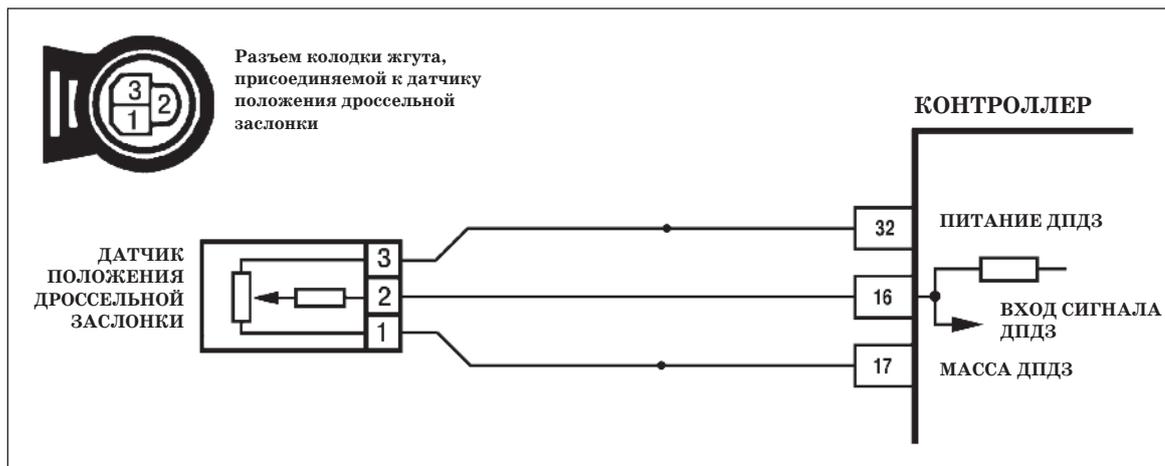

Карта С-2

Проверка датчика положения дроссельной заслонки**Описание проверок**

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Осуществляется проверка состояния датчика положения дроссельной заслонки при неработающем двигателе.
2. Напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки должно увеличиваться пропорционально открытию дроссельной заслонки.
3. При полностью открытой дроссельной заслонке напряжение выходного сигнала датчика должно быть 4,05...4,75 В.

Диагностическая информация

После замены датчика необходимо сбросить величину автоматического обнуления. Эта процедура выполняется с помощью диагностического прибора в режиме: "5- Доп. испытания / Misc. Tests; 1- Сброс ЭБУ с инициализацией / ECU First Init Reset".

Дубликат

Взам.


Подл.

ТИ

Технологическая инструкция

Карта С-2 Проверка датчика положения дроссельной заслонки

Если имеются Коды P0122 или P0123 - сначала следуйте картам этих кодов.

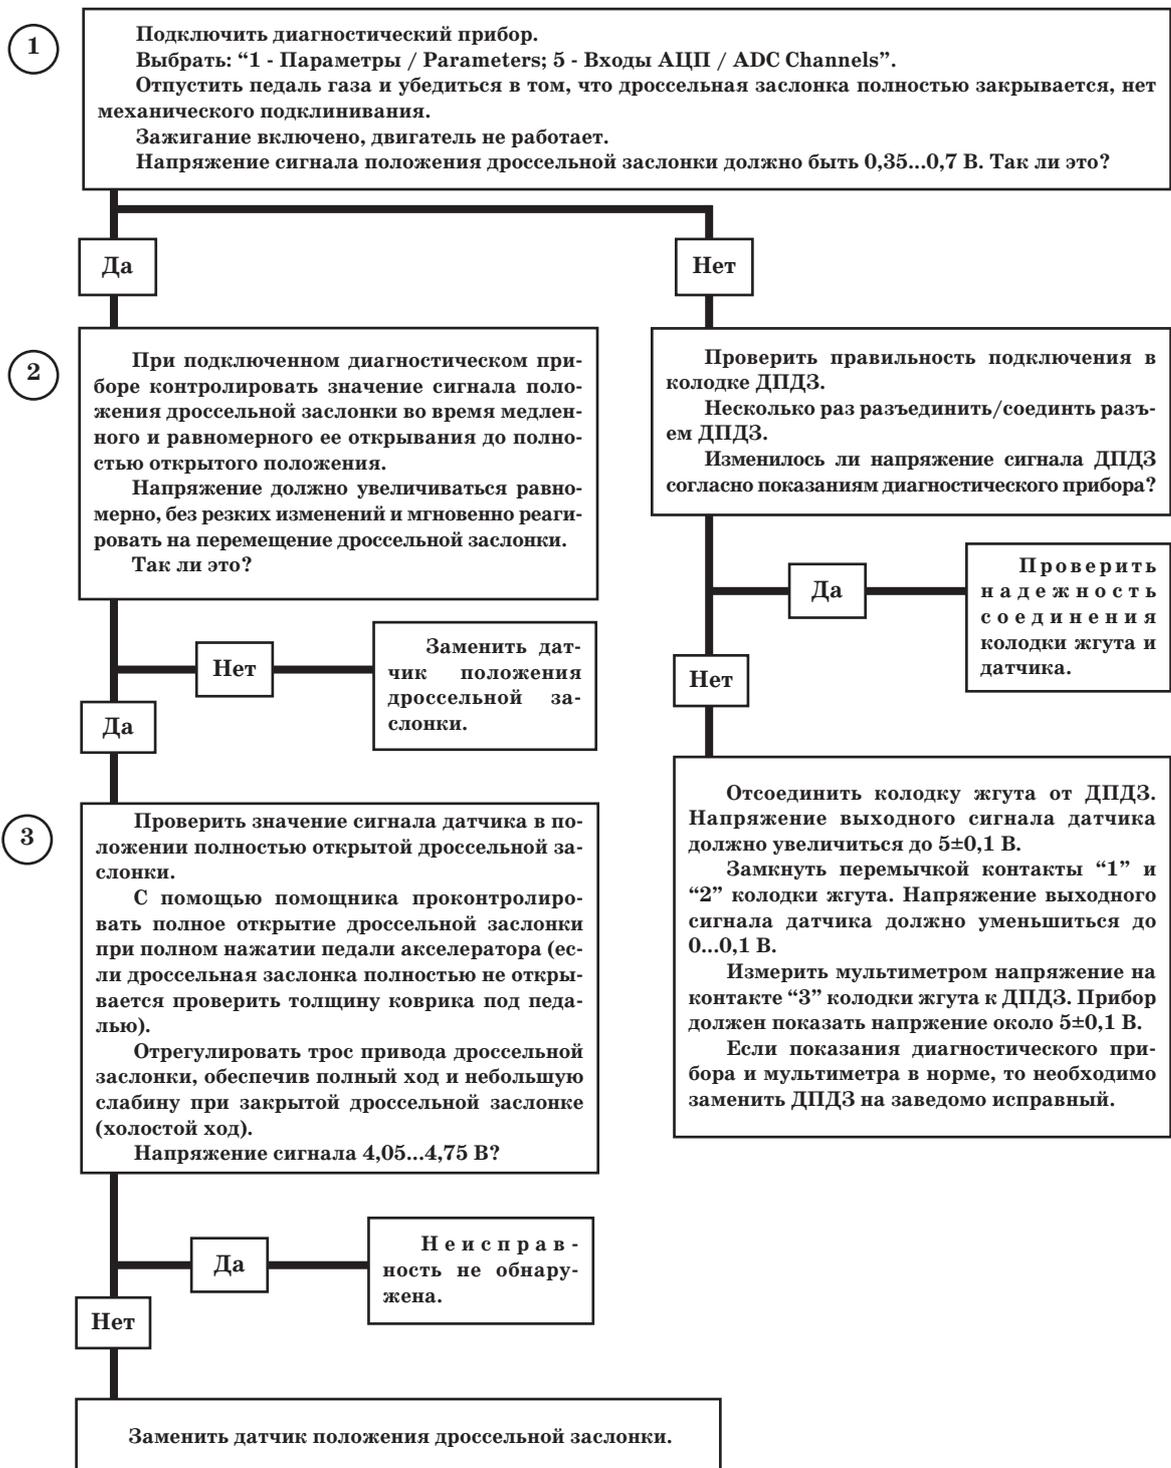

Дубликат
Взам.
Подп.

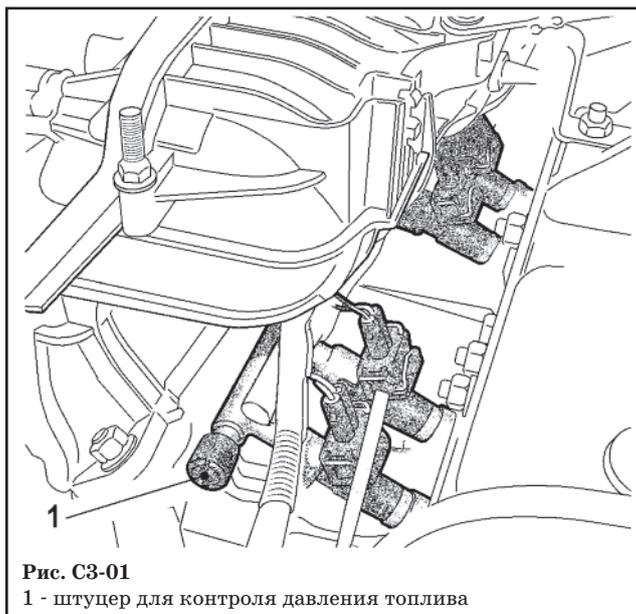


Рис. СЗ-01

1 - штуцер для контроля давления топлива

Карта С-3**Проверка баланса форсунок****Оборудование, необходимое для проверки**

1. Тестеры для контроля форсунок ТДФ-1 (ПО РИА, г. Самара), ТФ-2 (НТС, г. Самара).
2. Манометр давления топлива МДФ-1 (ПО РИА, г. Самара), МТА-2 (НТС, г. Самара).

При проведении проверки для всех форсунок должны быть созданы одинаковые условия тестирования (использование только одного тестера форсунок, одного манометра давления топлива, запитка от одного аккумулятора, тестирование при одинаковой температуре топлива и т. д.).

Все форсунки должны вызывать одинаковое падение давления топлива

(допустимое отклонение падения давления для форсунки должно быть $\pm 20\%$ от среднего значения, определенного для остальных трех форсунок).

Порядок проверки

До выполнения проверки баланса форсунок необходимо выполнить проверку давления топлива по Карте А-6.

Этап 1

Для исключения неверных показаний, вызываемых кипением топлива при отстое при высокой температуре необходимо дать двигателю остыть (не менее 10 мин).

- А. Зажигание выключено.
- В. Подсоединить манометр к штуцеру для контроля давления топлива (рис. СЗ-01), обернув при этом штуцер ветошью для исключения пролива топлива.
- С. Подсоединить тестер для контроля форсунок в соответствии с инструкцией по его эксплуатации.
- Д. Включить зажигание.
- Е. Включить электробензонасос с помощью подачи напряжения питания на клемму "11" колодки диагностики и выключить через 10 с. Поместить прозрачную трубку, присоединенную к клапану для выпуска воздуха, в технологический стакан. Открыть клапан и запитывать электробензонасос до исчезновения пузырьков в прозрачной трубке. Закрыть клапан для выпуска воздуха.

Этап 2

А. Включить электробензонасос с помощью подачи напряжения питания на клемму "11" колодки диагностики для получения максимального давления топлива. Зарегистрировать значение давления после остановки электробензонасоса.

ВНИМАНИЕ. Если после остановки насоса давление не сохраняется на одном уровне, необходимо прекратить дальнейшие действия по данной карте и обратиться к карте А-6.

В. Включить форсунку №1 нажатием кнопки "ПУСК" тестера и зарегистрировать низшую точку падения давления (незначительное увеличение давления после падения до низшей точки игнорировать). Вычесть это второе значение давления от первоначального значения давления для расчета фактического падения давления форсунки.

Дубликат
Взам.
Подл.

Этап 3

А. Повторить этап 2 для каждой форсунки. При этом начальное (стартовое) давление в топливной рампе для всех 4-х форсунок должно быть одинаковым.

В. Сравнить значения падения давления топлива. Исправные форсунки имеют практически одинаковое падение. Форсунки с отклонением падения давления топлива на 20% больше или меньше среднего значения для остальных форсунок проверить повторно и, при подтверждении результатов, заменить весь комплект форсунок.

ВНИМАНИЕ. *Перед повторным проведением полной проверки необходимо дать двигателю поработать для того, чтобы он не был залит. Это также относится к повторным проверкам отдельных форсунок.*

Если падение давления для всех форсунок находится в пределах $\pm 20\%$ от среднего, форсунки работают нормально.

Пример проведения проверки баланса форсунок приведен ниже.

Форсунки	1	2	3	4
1-е показание, кПа	360	360	360	360
2-е показание, кПа	310	315	310	325
Падение давления, кПа	50	45	50	35
Среднее значение падения давления на других форсунках, кПа	43,3	45	43,3	48,3
Отклонение падения давления от среднего значения, %	15,4	0	15,4	27,6
Вывод	Норма	Норма	Норма	Дефектная


Дубликат

Взам.

Подп.

ТИ

Технологическая инструкция

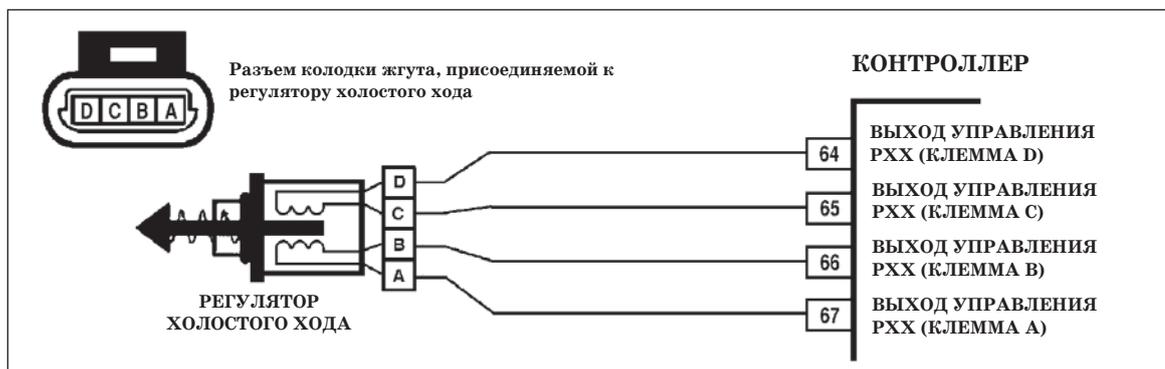

Карта С-4
Проверка регулятора холостого хода

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Диагностический прибор используется в режиме управления оборотами холостого хода для открытия и закрытия клапана регулятора холостого хода. Клапан должен плавно перемещаться в указанном диапазоне.
2. Проверяется регулятор холостого хода при помощи тестера ТДРХ-1 или ДСТ-6С.
3. Проверяется с помощью мультиметра исправность регулятора холостого хода.

Диагностическая информация

Пониженные, нестабильные или повышенные обороты холостого хода могут быть вызваны неисправностью, которая не может быть преодолена регулятором холостого хода.

Для устранения неисправностей, не относящихся к регулятору холостого хода, необходимо выполнить следующие проверки:

Переобедненная смесь

Обороты холостого хода могут быть низкими или высокими. Обороты могут колебаться. Отключение регулятора холостого хода не помогает. Проверить систему топливоподачи на пониженное давление топлива или загрязнение форсунок.

Переобогащенная смесь

Обороты холостого хода низкие. С отработавшими газами выходит черный дым. Проверить систему топливоподачи на повышенное давление топлива, негерметичность форсунок.

Дроссельный патрубок

Снять регулятор холостого хода и проверить проточную часть на наличие посторонних частиц. Проверить контакты регулятора на надежность соединения.

Система вентиляции картера


Проверить правильность подсоединения шлангов. Неисправность системы вентиляции картера может привести к отклонению оборотов холостого хода.

См. “Неустойчивая работа или остановка на холостом ходу” в картах неисправностей, раздел 2.7В.


Дубликат
Взам.
Подл.

Карта С-4 Проверка регулятора холостого хода

Если имеются Коды P0506, P0507, P0511 - сначала следуйте картам этих кодов.

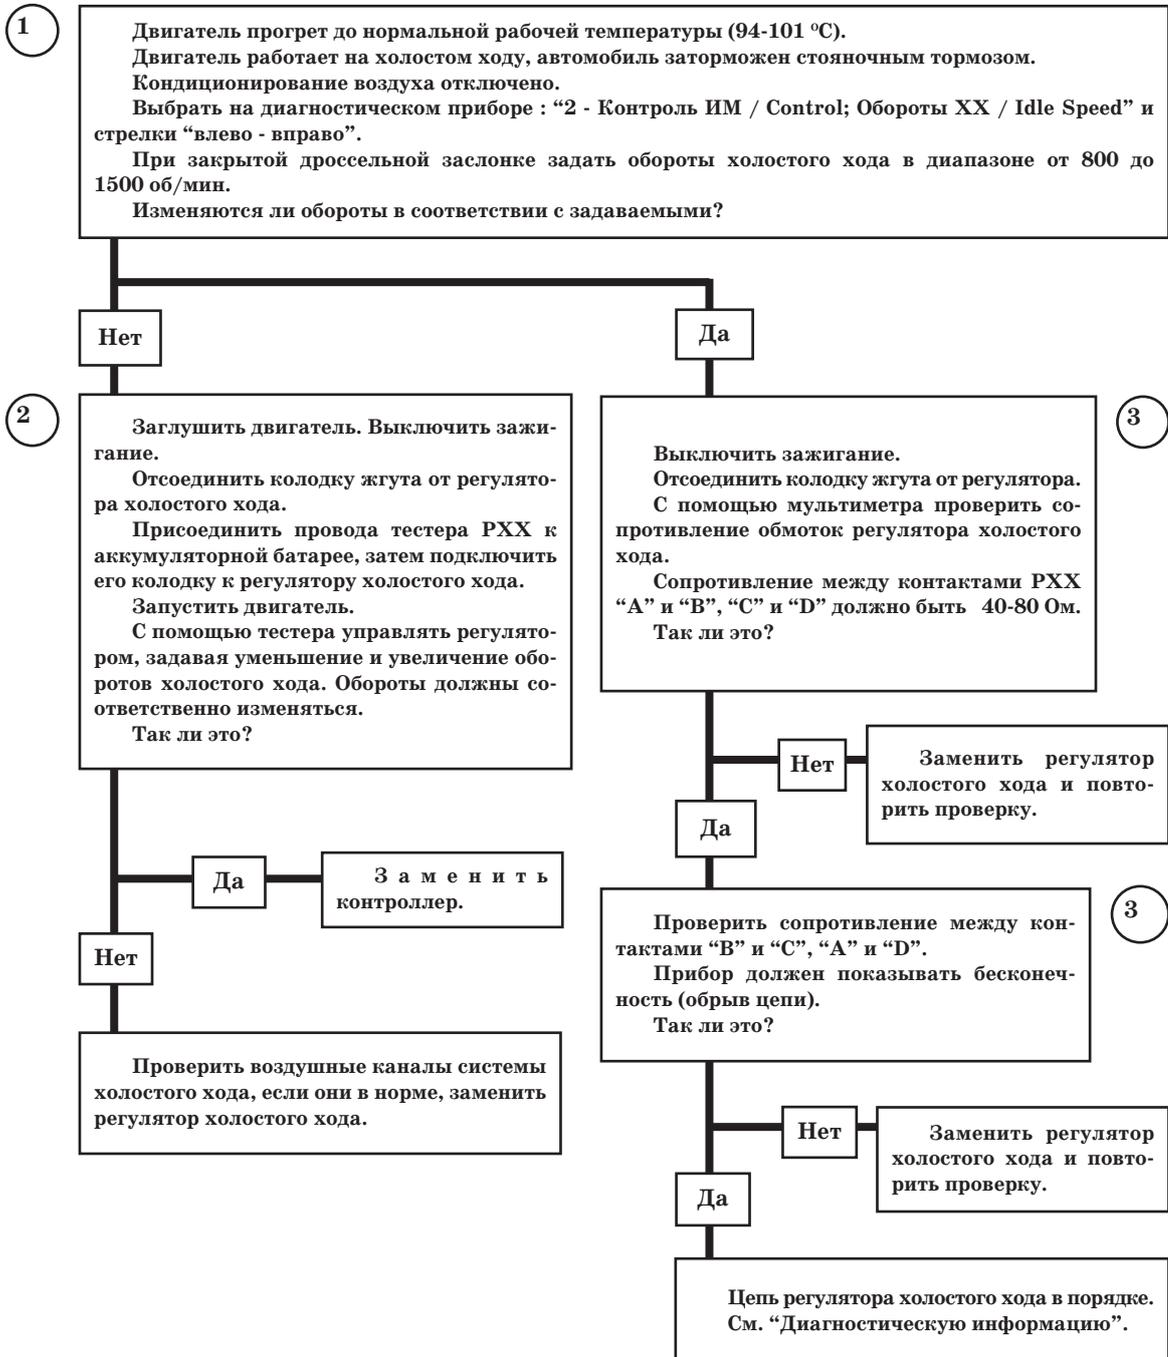

Дубликат
Взам.
Подп.

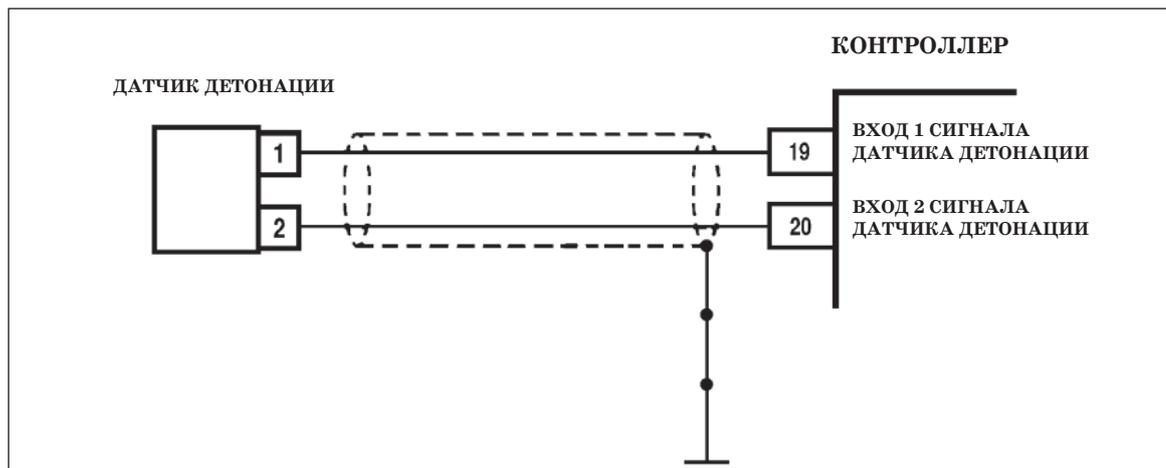

Карта С-5

Проверка системы гашения детонации

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. При минимальных оборотах холостого хода (790-890 об/мин) детонация невозможна.
2. Определяется какой элемент неисправен - датчик детонации или контроллер.

Диагностическая информация

Датчик детонации служит для обнаружения детонационных циклов сгорания. Контроллер на основе сигнала датчика, значения адаптационных параметров и калибровочных констант принимает решение об "отскоке" угла опережения зажигания для детонирующего цилиндра. Отскок угла может происходить и без детонации, в том случае, если двигатель перешел в ту рабочую зону, определяемую по нагрузке и оборотам, где ранее было накоплено определенное количество отскоков при детонации. Если при этом детонации все же нет, то значение накопленных отскоков в этой рабочей зоне уменьшается.


Дубликат

Взам.
Подп.



ТИ

Технологическая инструкция

Карта С-5 Проверка системы гашения детонации

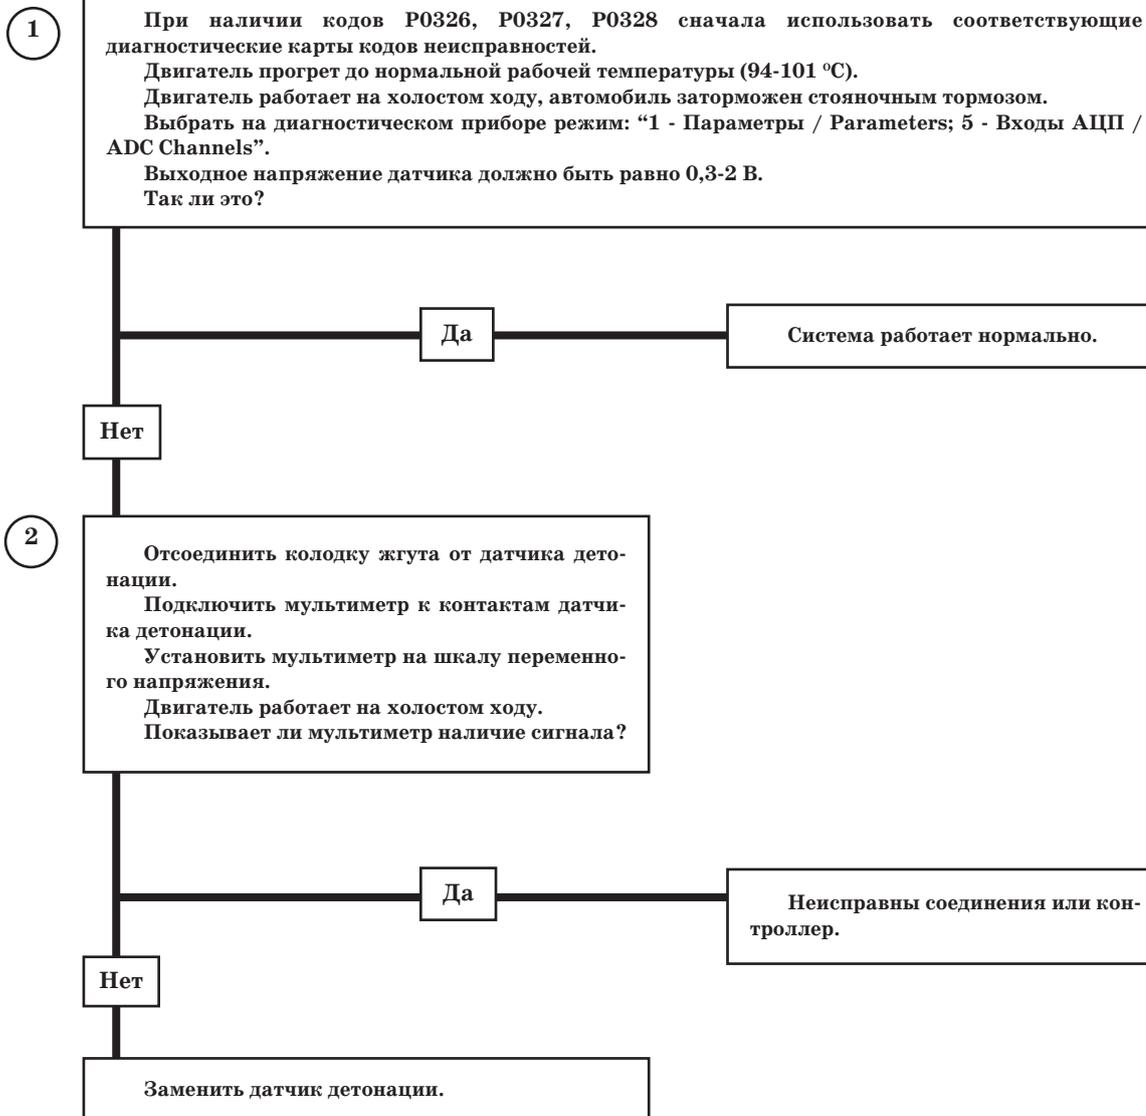

Дубликат
Взам.
Подп.

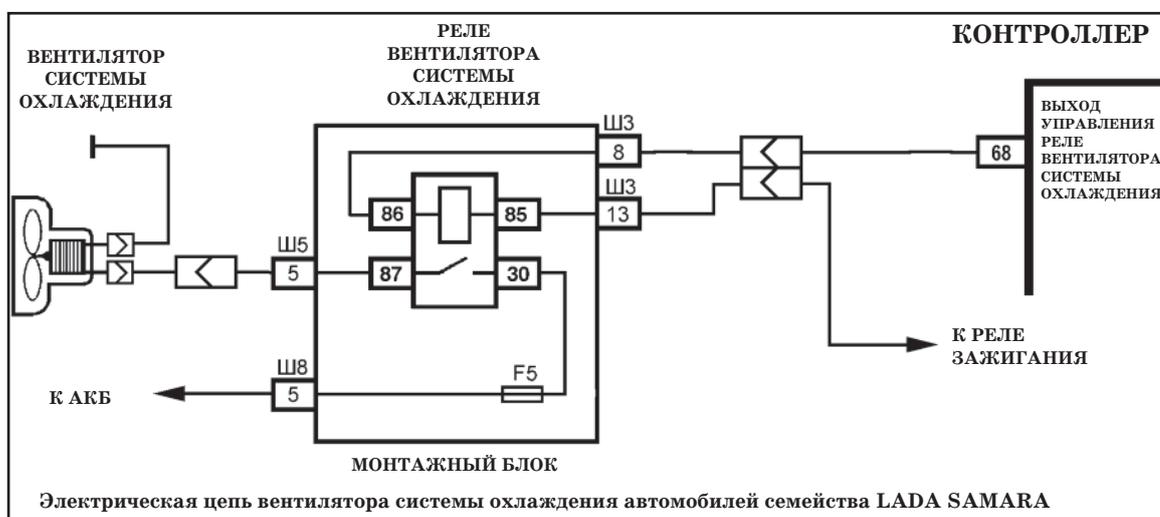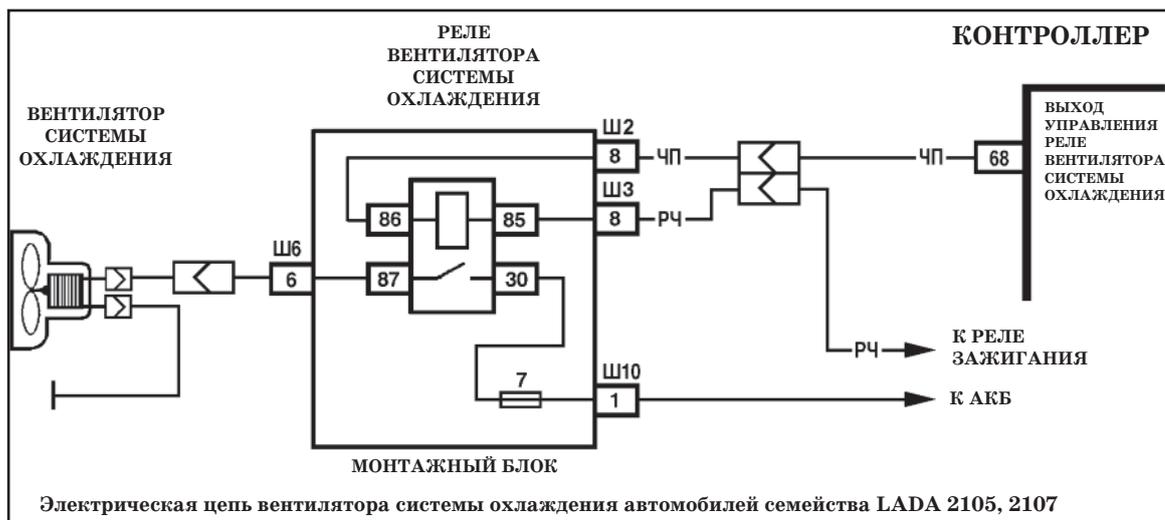

Карта С-6

Проверка цепи электровентилятора системы охлаждения двигателя

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.


1. На непрогретом двигателе при выключенном кондиционере и при отсутствии кодов P0116, P0117, P0118, P0480, P0691, P0692 электровентилятор работать не должен.
2. Проверяется способность контроллера управлять реле электровентилятора.
3. Проверяется исправность реле включения электровентилятора.
4. Проверяется исправность цепи управления электровентилятором.

Диагностическая информация

Неисправный термостат системы охлаждения двигателя может стать причиной непрерывной работы электровентилятора.

Дубликат
Взам.
Подп.

Карта С-6
Проверка цепи электроventильатора системы охлаждения двигателя

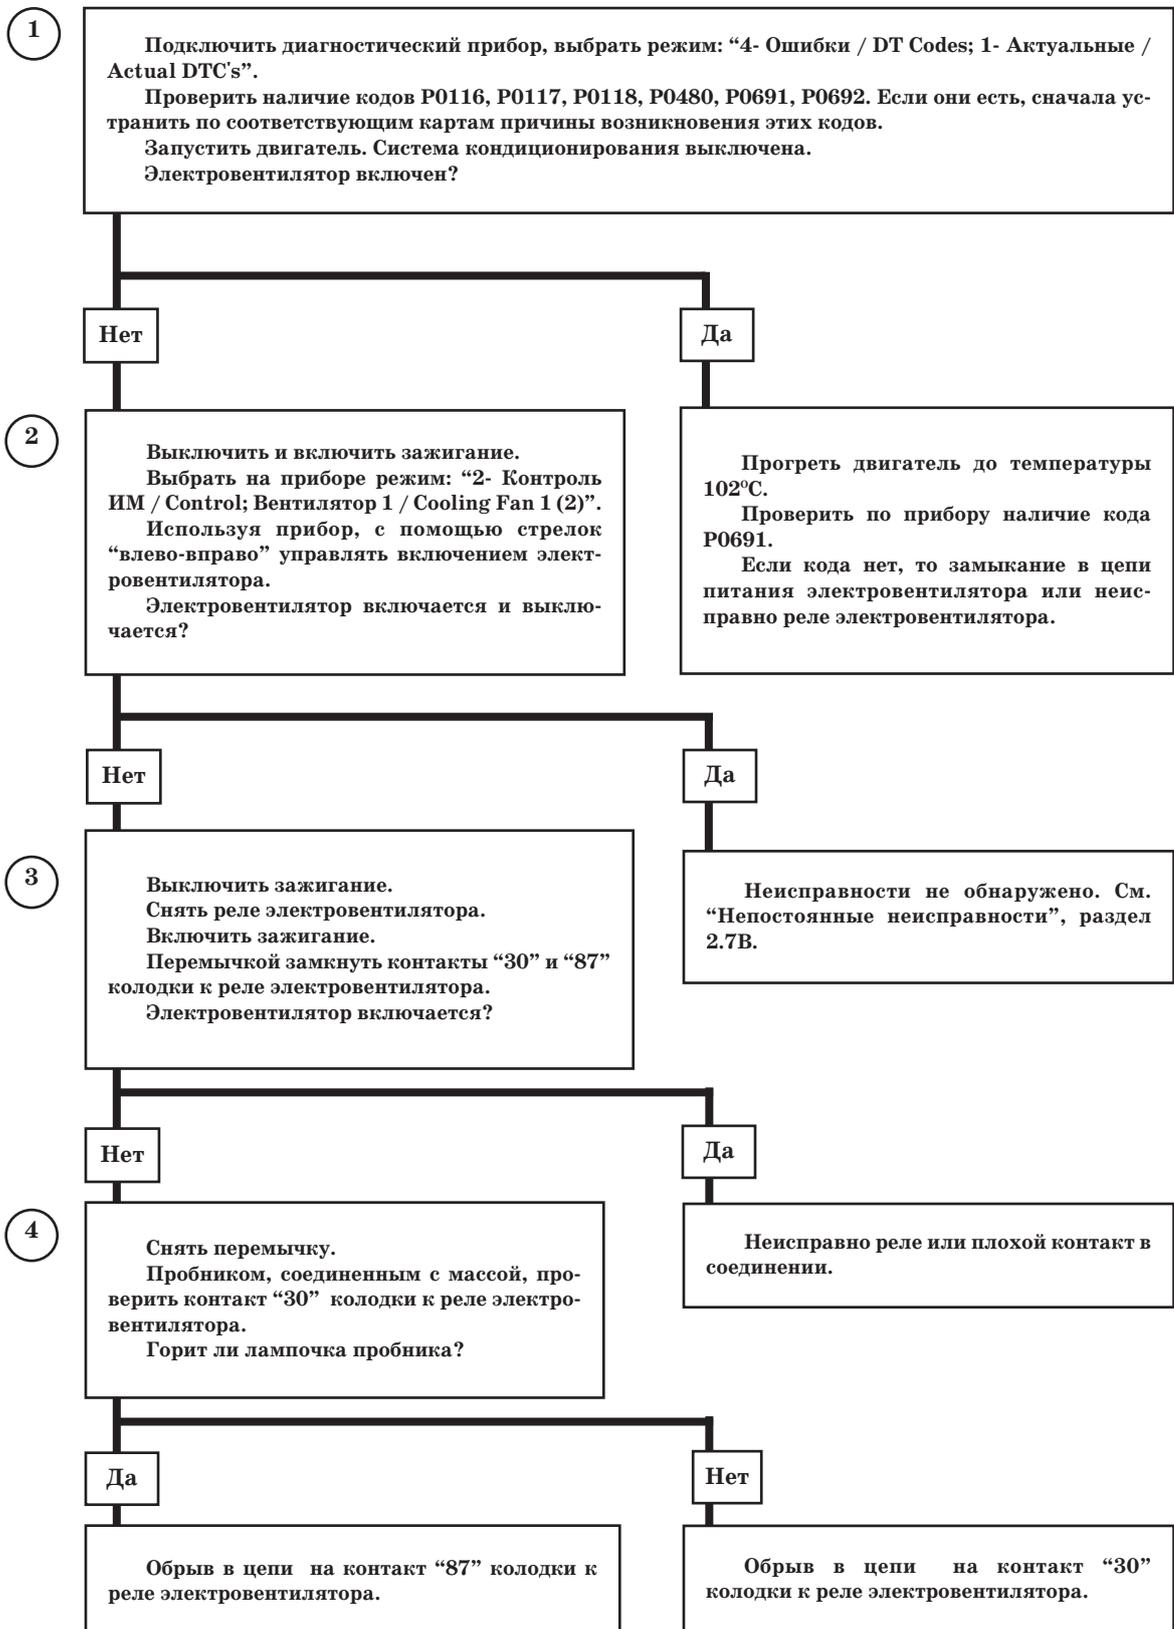

Дубликат
Взам.
Подп.

3 ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 21124

Датчик фаз (рис. 3-01) двигателя 21124 конструктивно отличается от датчика фаз двигателя 21114 и устанавливается на левой передней части головки блока цилиндров. Принцип действия датчика основан на эффекте Холла. На шкиве впускного распредвала расположен задающий диск с прорезью. Когда прорезь проходит через паз датчика фаз, датчик выдает на контроллер импульс напряжения уровня “земли” (около 0 В), что соответствует положению поршня 1-го цилиндра в такте сжатия.

В системе зажигания двигателя 21124 (рис. 3-03) вместо одной четырехвыводной катушки зажигания применяются четыре индивидуальные катушки (рис. 3-02), установленные непосредственно на свечи зажигания в свечные колодцы.

Изменена конструкция рампы форсунок (рис. 3-04).

Расположение элементов ЭСУД в подкапотном пространстве а/м семейства ВАЗ-2110 с двигателем 21124-00 показано на рис. 3-05.

Схема электрических соединений ЭСУД с контроллером 21124-1411020-11/12 приведена на рис. 3-06.

Перечень параметров, отображаемых диагностическим прибором и используемых для диагностики ЭСУД с контроллером 21124-1411020-11/12 приведен в таблице 2.4-01.

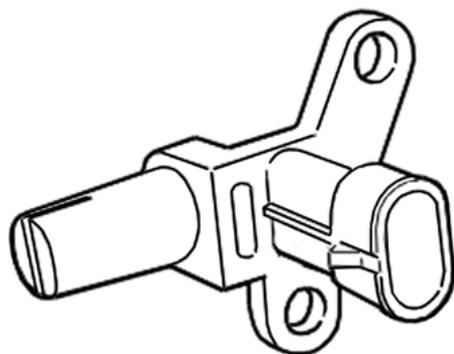


Рис. 3-01. Датчик фаз



Рис. 3-02. Катушка зажигания

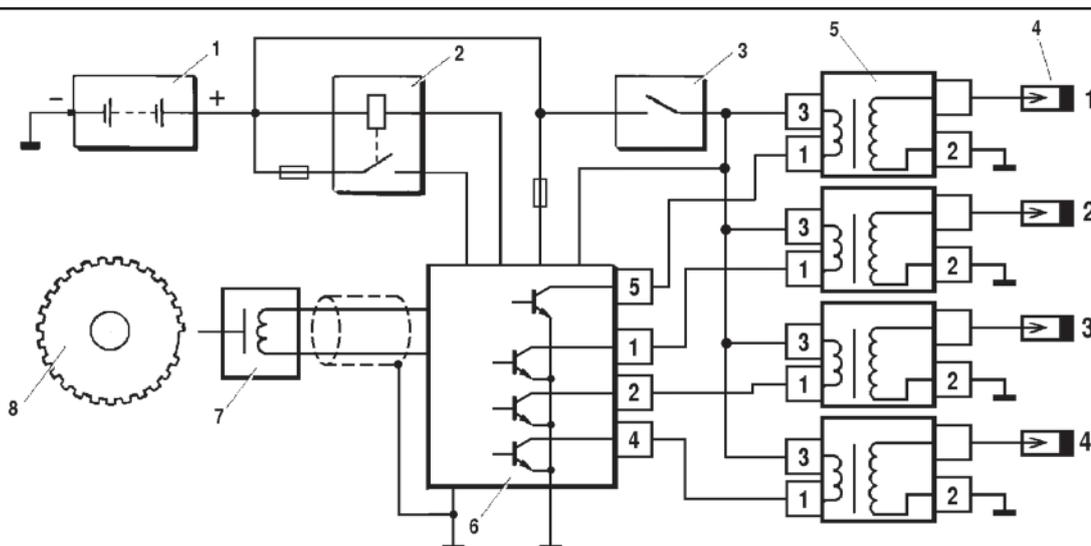


Рис. 3-03. Система зажигания двигателя 21124:

1 - аккумуляторная батарея; 2 - реле главное; 3 - выключатель зажигания; 4 - свечи зажигания; 5 - катушка зажигания; 6 - контроллер; 7 - датчик положения коленчатого вала; 8 - задающий диск

Дубликат
Взам.
Подп.

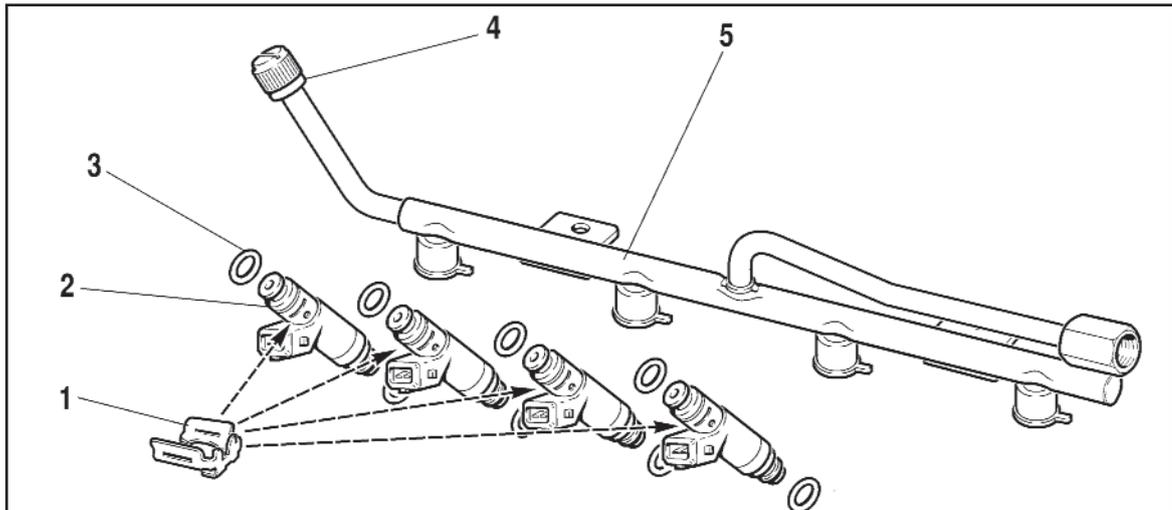


Рис. 3-04. Рампа форсунок двигателя ВАЗ-21124:

1 - защелка; 2 - форсунка; 3 - уплотнительное кольцо; 4 - штуцер для контроля давления топлива; 5 - рампа форсунок

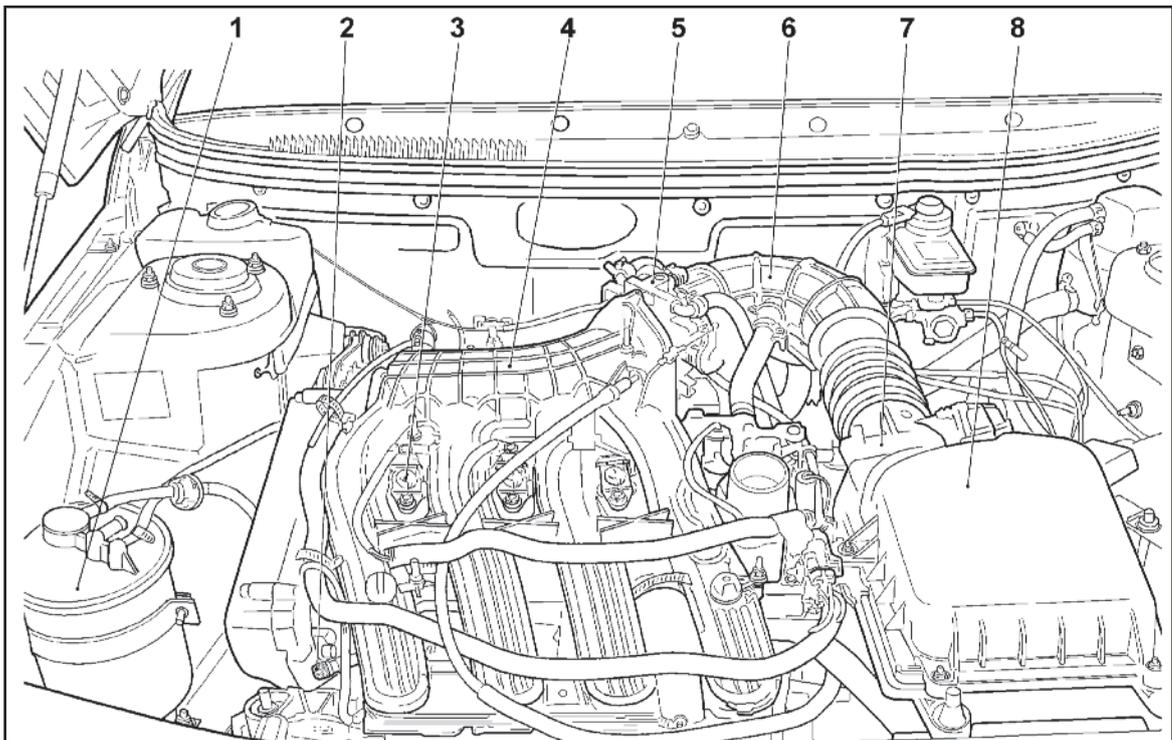


Рис. 3-05. Расположение элементов ЭСУД в подкапотном пространстве автомобилей семейства LADA 110 с двигателем 21124:

1 - адсорбер; 2 - рампа форсунок; 3 - катушка зажигания; 4 - модуль впуска; 5 - дроссельный патрубок; 6 - шланг впускной трубы; 7 - датчик массового расхода воздуха; 8 - воздушный фильтр

Дубликат
Взам.
Подп.

Рис. 3-06. Схема электрических соединений ЭСУД ЕВРО-3 М73 автомобилей семейства LADA 110 с двигателем 21124:

- 1 - колодка жгута проводов катушек зажигания к жгуту системы зажигания;
- 2 - колодка жгута системы зажигания к жгуту проводов катушек зажигания;
- 3 - катушки зажигания;
- 4 - датчик сигнализатор иммобилизатора;
- 5 - блок управления иммобилизатора;
- 6 - свечи зажигания;
- 7 - форсунки;
- 8 - колодка диагностики;
- 9 - колодка жгута системы зажигания к жгуту салонной группы АБС;
- 10 - контроллер;
- 11 - электробензонасос;
- 12 - колодка жгута системы зажигания к жгуту датчика уровня топлива;
- 13 - колодка жгута датчика уровня топлива к жгуту системы зажигания;
- 14 - колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок;
- 15 - колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания;
- 16 - колодка жгута системы зажигания к жгуту боковых дверей;
- 17 - датчик скорости;
- 18 - регулятор холостого хода;
- 19 - датчик положения дроссельной заслонки;
- 20 - датчик температуры охлаждающей жидкости;
- 21 - датчик массового расхода воздуха;
- 22 - датчик контрольной лампы давления масла;
- 23 - датчик фаз;
- 24 - датчик кислорода управляющий;
- 25 - датчик положения коленчатого вала;
- 26 - датчик детонации;
- 27 - электромагнитный клапан продувки адсорбера;
- 28 - датчик кислорода диагностический;
- 29 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
- 30 - колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов;
- 32 - реле зажигания;
- 33 - предохранитель реле зажигания;
- 34 - предохранитель цепи питания электробензонасоса;
- 35 - реле электробензонасоса;
- 36 - реле электровентилятора;
- 37 - предохранитель цепи питания контроллера;
- 38 - колодка жгута системы зажигания к соединителю кондиционера;
- 39 - датчик неровной дороги.

- А - к клемме “плюс” аккумуляторной батареи;
 В1 - точка заземления жгута проводов катушек зажигания;
 В2, В3 - точки заземления жгута системы зажигания;
 В4 - точка заземления жгута датчика уровня топлива.

Дубликат
 Взам.
 Подл.

Дубликат	Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Взам.	Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Подп.	Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

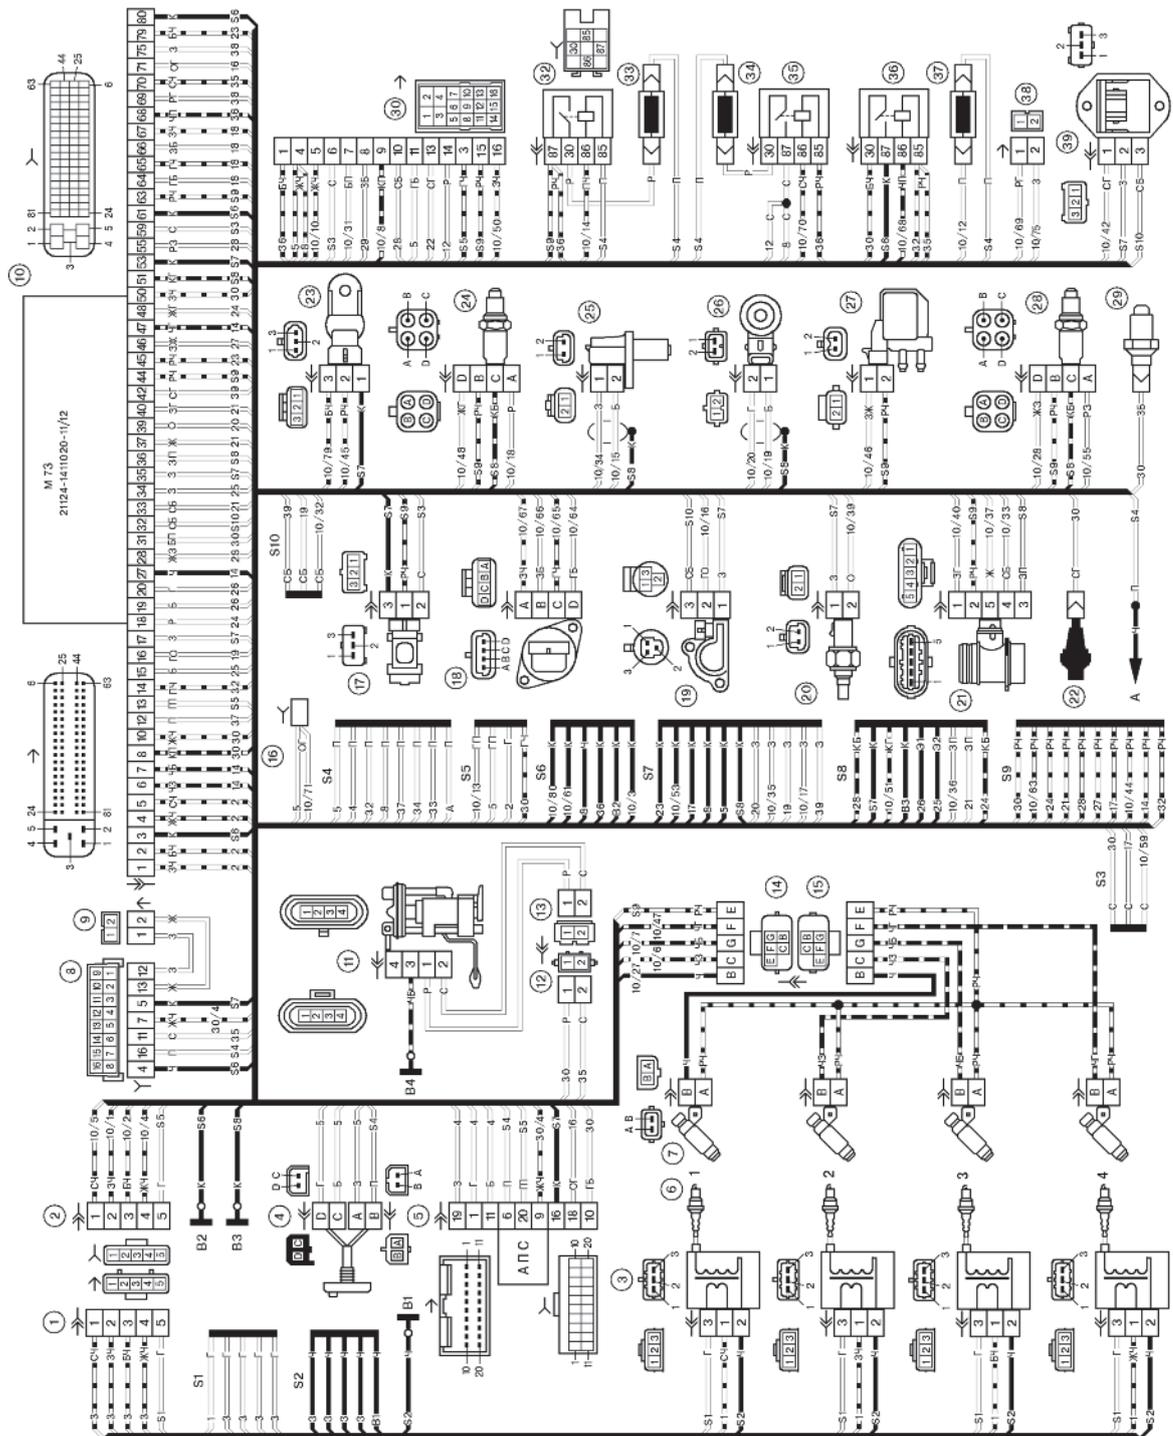


Рис. 3-06. Схема электрических соединений ЭСУД ЕВРО-3 М73 автомобилей семейства LADA 110 с двигателем 21124

3.1 НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ КОНТРОЛЛЕРОВ 21124-1411020-11/12

контакт	цепь
1	Выход управления первичной обмоткой катушки зажигания 2 цилиндра. Напряжение питания первичной обмотки катушки зажигания поступает с клеммы "15" выключателя зажигания. Сигнал управления импульсный, активный уровень - низкий, не более 2,5 В. Длительность зависит от напряжения бортсети - от нескольких до десятков миллисекунд..
2	Выход управления первичной обмоткой катушки зажигания 3 цилиндра. Напряжение питания первичной обмотки катушки зажигания поступает с клеммы "15" выключателя зажигания. Сигнал управления импульсный, активный уровень - низкий, не более 2,5 В. Длительность зависит от напряжения бортсети - от нескольких до десятков миллисекунд.
3	Масса цепи зажигания. Используется для соединения массы выходных ключей управления первичными обмотками катушек зажигания с кузовом автомобиля.
4	Выход управления первичной обмоткой катушки зажигания 4 цилиндра. Напряжение питания первичной обмотки катушки зажигания поступает с клеммы "15" выключателя зажигания. Сигнал управления импульсный, активный уровень - низкий, не более 2,5 В. Длительность зависит от напряжения бортсети - от нескольких до десятков миллисекунд..
5	Выход управления первичной обмоткой катушки зажигания 1 цилиндра. Напряжение питания первичной обмотки катушки зажигания поступает с клеммы "15" выключателя зажигания. Сигнал управления импульсный, активный уровень - низкий, не более 2,5 В. Длительность зависит от напряжения бортсети - от нескольких до десятков миллисекунд.
6	Выход управления форсункой 2 цилиндра. Напряжение питания обмотки форсунки поступает с выхода (клемма "30") главного реле. Сигнал управления импульсный, активный уровень - низкий, не более 1,5 В. Длительность зависит от режима работы двигателя и составляет от нескольких до десятков миллисекунд.
7	Выход управления форсункой 3 цилиндра. Напряжение питания обмотки форсунки поступает с выхода (клемма "30") главного реле. Сигнал управления импульсный, активный уровень - низкий, не более 1,5 В. Длительность зависит от режима работы двигателя и составляет от нескольких до десятков миллисекунд.
8	Выход сигнала частоты вращения коленчатого вала на тахометр. Активный уровень сигнала - низкий, не более 1 В. Напряжение высокого уровня сигнала равно напряжению бортсети автомобиля. Частота следования импульсов равна удвоенной частоте вращения коленчатого вала двигателя. Коэффициент заполнения по активному уровню равен 33% .
9	Не используется.
10	Выход сигнала расхода топлива на маршрутный компьютер. Активный уровень сигнала - низкий, не более 1 В. Напряжение высокого уровня сигнала равно напряжению бортсети автомобиля. Частота следования импульсов определяется текущим расходом топлива - 16000 импульсов на 1 л подаваемого в двигатель топлива. Длительность активного уровня сигнала равна 0,9 мс.
11	Не используется.
12	Вход напряжения бортсети от аккумуляторной батареи (клемма "30" выключателя зажигания). Номинальное напряжение при неработающем двигателе составляет 12 В. При работающем двигателе - 13,5-14 В.
13	Вход напряжения бортсети от выключателя зажигания (клемма "15"). Номинальное напряжение при включенном зажигании и неработающем двигателе составляет 12 В. При работающем двигателе - 13,5-14 В.
14	Выход управления главным реле. Напряжение питания поступает на обмотку реле с клеммы "плюс" аккумуляторной батареи. Сигнал управления дискретный, активный уровень - низкий, не более 1,5 В. При переводе замка зажигания из положения "выключено" в положение "включено" реле должно включаться немедленно. При переводе замка зажигания из положения "включено" в положение "выключено" контроллер задерживает выключение главного реле на время около 10 сек.
15	Вход сигнала датчика положения коленчатого вала (контакт "А"). При вращении коленчатого вала двигателя на контакте присутствует сигнал напряжения переменного тока, близкий по форме к синусоиде. Частота и амплитуда сигнала пропорциональны частоте вращения коленчатого вала.
16	Вход сигнала датчика положения дроссельной заслонки. При включенном зажигании на входе должен быть сигнал напряжения постоянного тока, величина которого зависит от степени открытия дроссельной заслонки: при закрытой заслонке - ниже 0,7 В, а при полностью открытой - до 5 В.
17	Масса датчика положения дроссельной заслонки. Напряжение на контакте должно быть равным нулю.
18	Вход сигнала управляющего датчика кислорода. Если датчик кислорода имеет температуру ниже 150 °С (не прогрет) на контакте присутствует напряжение 300-600 мВ. Когда датчик кислорода прогрет, то при работающем двигателе в режиме замкнутого контура напряжение несколько раз в секунду переключается между низким значением 50-100 мВ и высоким 800...900 мВ.
19	Вход 1 сигнала датчика детонации. Сигнал представляет собой напряжение переменного тока, амплитуда и частота которого зависят от вибраций блока цилиндров двигателя.
20	Вход 2 сигнала датчика детонации. Сигнал представляет собой напряжение переменного тока, амплитуда и частота которого зависят от вибраций блока цилиндров двигателя.
21-26	Не используется.

Дубликат
Взам.
Подл.

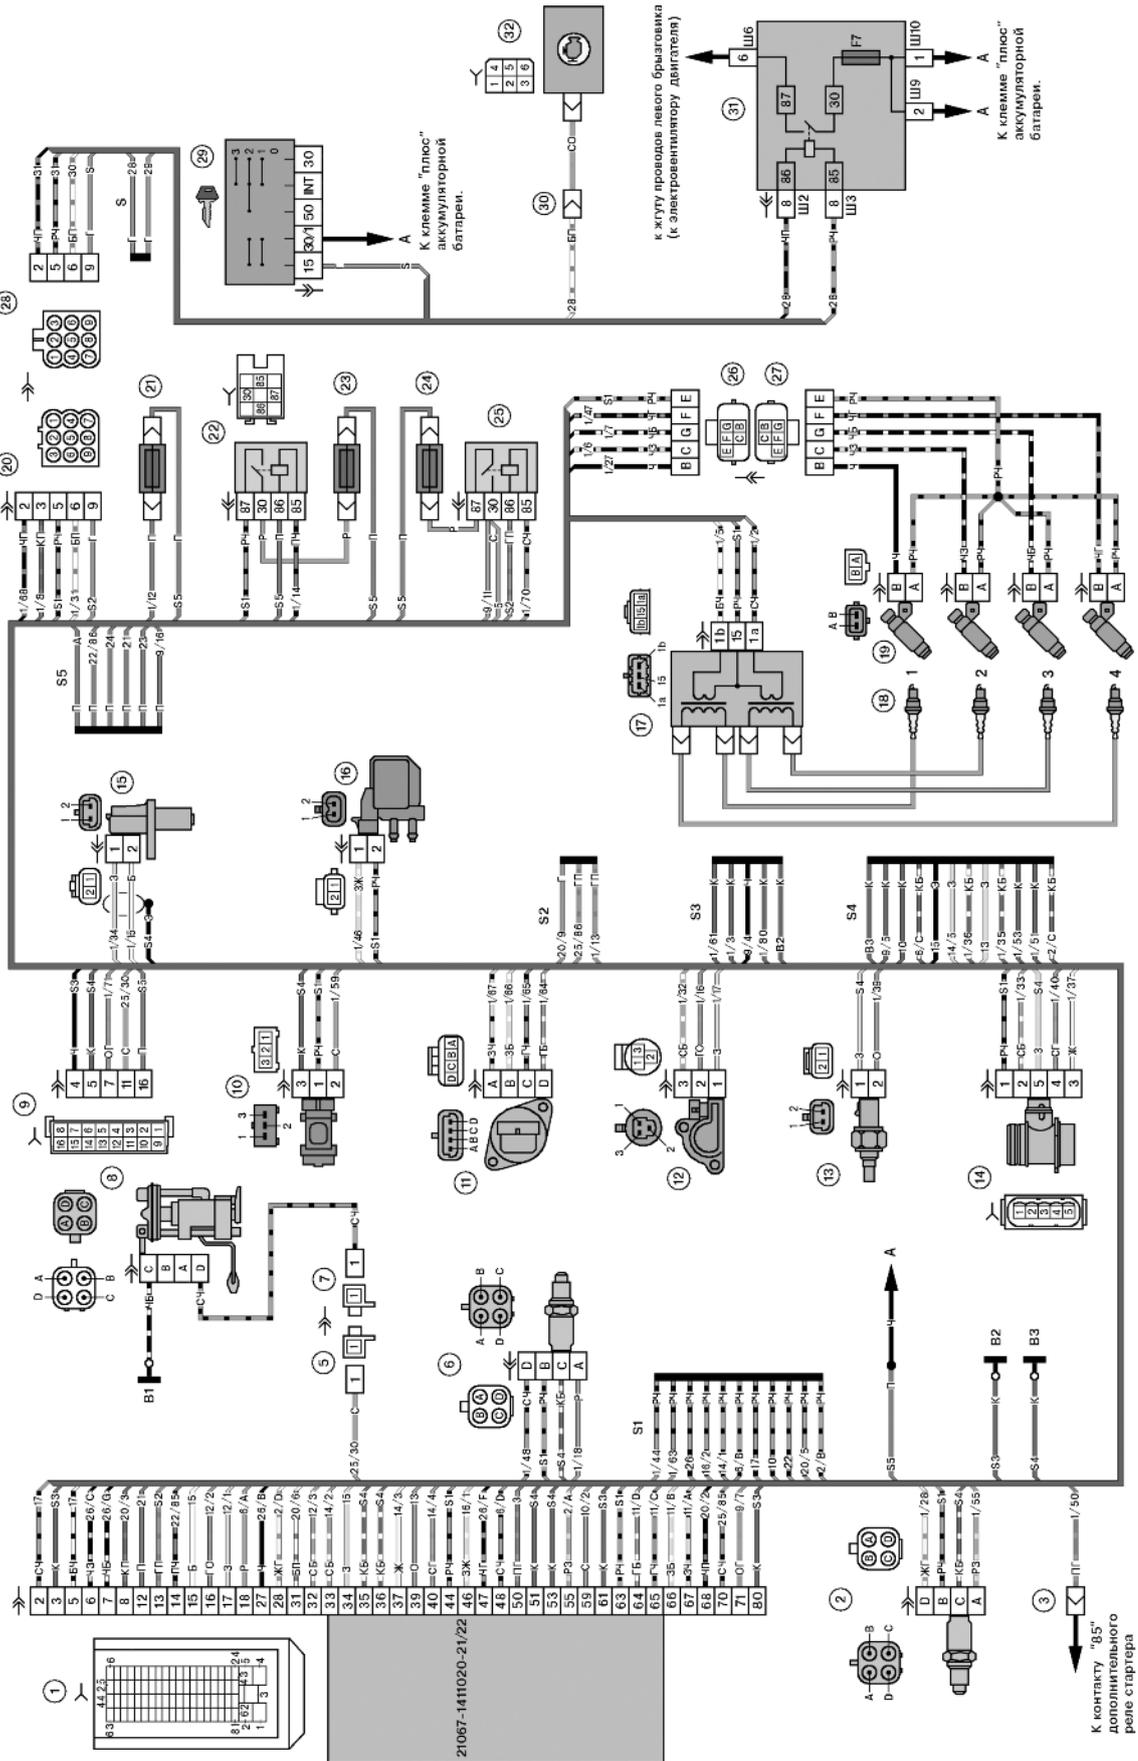


Рис. 4-01. Схема электрических соединений ЭСУД ЕВРО-3 М73 автомобиля LADA 2105

Дубликат	Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Взам.	Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Подп.	Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

Таблица 4-01

Перечень параметров, отображаемых диагностическим прибором и используемых для диагностики ЭСУД с контроллерами 21067-1411020-21/22

Параметр	Наименование	Единица или состояние	Зажигание включено	Холостой ход (800 об/мин)	Холостой ход (3000 об/мин)
TMOT	Температура охлаждающей жидкости	°С	(1)	90-102	90-102
UB	Напряжение бортовой сети	В	11,8-12,5	13,8-14,5	13,8-14,5
WDKBA	Положение дроссельной заслонки	%	0	0	4-6
NMOT	Частота вращения колен. вала двигателя	об/мин	(1)	840±40	3000
ML	Массовый расход воздуха	кг/час	(1)	9-15	<35
ZWOUT	Угол опережения зажигания	°п.к.в.	(1)	3-12	35-40
RL	Параметр нагрузки	%	(1)	19-30	16-20
FHO	Фактор высотной адаптации		(1)	0,94-1,02	0,94-1,02
TI	Длительность импульса впрыска топлива	мс	(1)	4,3-5,6	3,5-3,9
NSOL	Желаемая частота вращения колен. вала	об/мин	(1)	840	(1)
MOMPOS	Текущее положение РХХ	шаг	(1)	30-50	70-80
DMDVAD	Параметр адаптации регул-ки хол. хода	%	(1)	±5	(1)
USVK	Сигнал управляющего ДК	В	3,3	0,05-0,90	0,05-0,90
FR	Коэффициент коррекции врем. впрыска топлива по сигналу ДК		(1)	1±0,25	1±0,25
LUMS	Неравномерность вращения коленвала	об/с ²	(1)	±5	±5
FZABG	Счетчик пропусков зажигания, влияющих на токсичность		(1)	0	0
FZAKTS	Счетчик пропусков зажигания, влияющих на нейтрализатор		(1)	0	0
DMLLRI	Желаемое изменение момента для поддер. хол. хода (интегральная часть)	%	(1)	±2	0
DMLLR	Желаемое изменение момента для поддер. хол. хода (пропорциональная часть)	%	(1)	±2	0
FRA	Мультипликативная составляющая коррекции самообучением		(1)	1±0,12	1±0,12
RKAT	Аддитивная составляющая коррекции самообучением	%	(1)	±5	±5
USHK	Сигнал диагностического ДК	В	3,3	0,2-0,6	0,2-0,6
АНКАТ	Фактор старения нейтрализатора		(1)	<0,6	<0,6
B_LL	Признак работы двигателя в режиме холостого хода	Да/Нет	(1)	ДА	НЕТ
B_LR	Признак работы в зоне регулировки по сигналу датчика кислорода	Да/Нет	(1)	ДА	ДА
B_SBBVK	Признак готовности УДК	Да/Нет	(1)	ДА	ДА

(1) - Значение параметра для диагностики системы не используется.

ПРИМЕЧАНИЕ. В таблице приведены значения параметров для положительной температуры окружающего воздуха.

Дубликат
Взам.
Подп.

ТИ

Технологическая инструкция


НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ КОНТРОЛЛЕРОВ 21067-1411020-21/22

контакт	цепь
1	Не используется.
2	Выход управления первичной обмоткой катушки зажигания 2 и 3 цилиндра. Напряжение питания первичной обмотки катушки зажигания поступает с клеммы "15" выключателя зажигания. Сигнал управления импульсный, активный уровень - низкий, не более 2,5 В. Длительность зависит от напряжения бортсети - от нескольких до десятков миллисекунд.
3	Масса цепи зажигания. Используется для соединения массы выходных ключей управления первичными обмотками катушек зажигания с кузовом автомобиля.
4	Не используется.
5	Выход управления первичной обмоткой катушки зажигания 1 и 4 цилиндра. Напряжение питания первичной обмотки катушки зажигания поступает с клеммы "15" выключателя зажигания. Сигнал управления импульсный, активный уровень - низкий, не более 2,5 В. Длительность зависит от напряжения бортсети - от нескольких до десятков миллисекунд.
6	Выход управления форсункой 2 цилиндра. Напряжение питания обмотки форсунки поступает с выхода (клемма "30") главного реле. Сигнал управления импульсный, активный уровень - низкий, не более 1,5 В. Длительность зависит от режима работы двигателя и составляет от нескольких до десятков миллисекунд.
7	Выход управления форсункой 3 цилиндра. Напряжение питания обмотки форсунки поступает с выхода (клемма "30") главного реле. Сигнал управления импульсный, активный уровень - низкий, не более 1,5 В. Длительность зависит от режима работы двигателя и составляет от нескольких до десятков миллисекунд.
8	Выход сигнала частоты вращения коленчатого вала на тахометр. Активный уровень сигнала - низкий, не более 1 В. Напряжение высокого уровня сигнала равно напряжению бортсети автомобиля. Частота следования импульсов равна удвоенной частоте вращения коленчатого вала двигателя. Коэффициент заполнения по активному уровню равен 33%.
9	Не используется.
10	Выход сигнала расхода топлива на маршрутный компьютер. Активный уровень сигнала - низкий, не более 1 В. Напряжение высокого уровня сигнала равно напряжению бортсети автомобиля. Частота следования импульсов определяется текущим расходом топлива - 16000 импульсов на 1 л подаваемого в двигатель топлива. Длительность активного уровня сигнала равна 0,9 мс.
11	Не используется.
12	Вход напряжения бортсети от аккумуляторной батареи (клемма "30" выключателя зажигания). Номинальное напряжение при неработающем двигателе составляет 12 В. При работающем двигателе - 13,5-14 В.
13	Вход напряжения бортсети от выключателя зажигания (клемма "15"). Номинальное напряжение при включенном зажигании и неработающем двигателе составляет 12 В. При работающем двигателе - 13,5-14 В.
14	Выход управления главным реле. Напряжение питания поступает на обмотку реле с клеммы "плюс" аккумуляторной батареи. Сигнал управления дискретный, активный уровень - низкий, не более 1,5 В. При переводе замка зажигания из положения "выключено" в положение "включено" реле должно включаться немедленно. При переводе замка зажигания из положения "включено" в положение "выключено" контроллер задерживает выключение главного реле на время около 10 сек.
15	Вход сигнала датчика положения коленчатого вала (контакт "А"). При вращении коленчатого вала двигателя на контакте присутствует сигнал напряжения переменного тока, близкий по форме к синусоиде. Частота и амплитуда сигнала пропорциональны частоте вращения коленчатого вала.
16	Вход сигнала датчика положения дроссельной заслонки. При включенном зажигании на входе должен быть сигнал напряжения постоянного тока, величина которого зависит от степени открытия дроссельной заслонки: при закрытой заслонке - ниже 0,7 В, а при полностью открытой - до 5 В.
17	Масса датчика положения дроссельной заслонки. Напряжение на контакте должно быть равным нулю.
18	Вход сигнала управляющего датчика кислорода. Если датчик кислорода имеет температуру ниже 150 °С (не прогрет) на контакте присутствует напряжение 3,3 В. Когда датчик кислорода прогрет, то при работающем двигателе в режиме замкнутого контура напряжение несколько раз в секунду переключается между низким значением 50-100 мВ и высоким 800...900 мВ.
19-26	Не используется.
27	Выход управления форсункой 1 цилиндра. Напряжение питания обмотки форсунки поступает с выхода (клемма "87") главного реле. Сигнал управления импульсный, активный уровень - низкий, не более 1,5 В. Длительность зависит от режима работы двигателя и составляет от нескольких до десятков миллисекунд.
28	Выход управления нагревателем диагностического датчика кислорода. Напряжение питания нагревателя датчика кислорода поступает с выхода (клемма "87") главного реле. Сигнал управления импульсный, активный уровень - низкий, не более 2 В. Коэффициент заполнения изменяется в диапазоне 0...100% в зависимости от температуры и влажности в области установки датчика.

Дубликат
Взам.
Подп.

ТИ

Технологическая инструкция

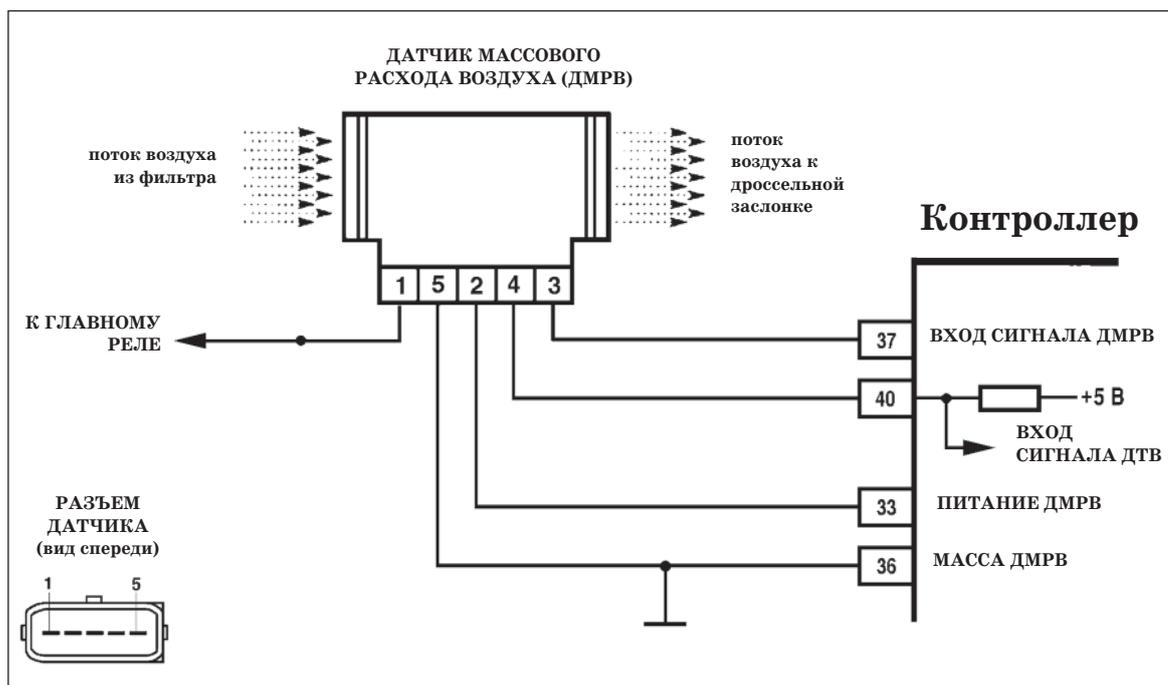

Код P0102

Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала

Код P0102 заносится, если в течение 2,5 сек расход воздуха ниже порога, зависящего от частоты вращения коленчатого вала двигателя NMOT и угла открытия дроссельной заслонки WDKBA.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется наличие напряжения питания и надежность соединения с массой.
2. Определяется сопротивление между контактом "3" колодки жгута и массой, которое должно быть в пределах 4...6 кОм.

Диагностическая информация

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждением изоляции или жилы провода, либо ненадежным соединением датчика с массой, подключением к жгуту дополнительных мощных потребителей.

Необходимо убедиться в отсутствии следующих неисправностей.

Ненадежное соединение контактов "33", "37" колодки жгута системы зажигания и контроллера. Осмотреть колодку жгута и разъем контроллера на полноту и правильность сочленения, повреждения замков, наличие поврежденных контактов и качество соединения контактов с проводом.

Повреждения жгута. Проверить жгут на наличие повреждений.

Засорение воздушного фильтра в системе впуска воздуха. При необходимости заменить фильтрующий элемент.

Подклинивание регулятора холостого хода. Проверить РХХ.

Засорение канала холостого хода в дроссельной трубке. Снять дроссельный патрубок и очистить канал холостого хода.

Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0102

Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала

Запустить двигатель. Подключить диагностический прибор.
Выбрать режим: "4- Ошибки / DT Codes; 1- Актуальные / Actual DTC's".
Проверить активен ли код неисправности в данный момент?

Да

Нет

1

Выключить зажигание.
Отсоединить колодку жгута от датчика.
Включить зажигание, двигатель не работает.
Мультиметром измерить напряжение между контактами колодки жгута к ДМРВ.
Мультиметр должен показать следующие значения напряжения:
- между контактами "1" и "5" - более 10 В;
- между контактами "2" и "5" - 5 В;
- между контактом "5" и массой - 0 В.
Так ли это?

Код P0102 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагностическую информацию".
Необходимо проанализировать условия возникновения кода.

Да

Нет

2

Выключить зажигание.
Мультиметром измерить сопротивление между контактом "3" колодки жгута и массой.
Сопротивление должно быть в пределах 4...6 кОм.
Так ли это?

Устранить обрывы или замыкания на массу соответствующих цепей.

Нет

Да

Около 0 Ом.


Более 100 кОм.

Неисправен датчик массового расхода воздуха или его соединения.

Замыкание на массу в цепи сигнала ДМРВ, или неисправен контроллер.

Обрыв в цепи сигнала ДМРВ, или неисправен контроллер.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

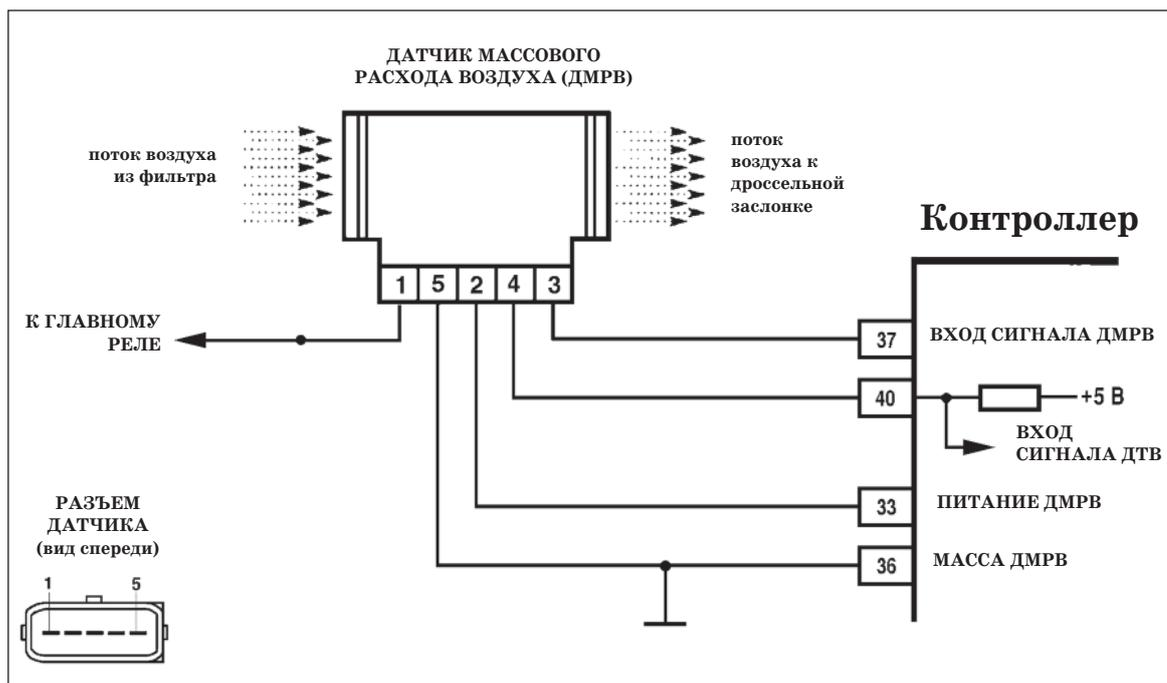**Код P0103****Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала**

Код P0103 заносится, если в течение 2,5 сек расход воздуха превышает порог, зависящий от частоты вращения коленчатого вала двигателя NMOT и угла открытия дроссельной заслонки WDKBA.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется наличие напряжения питания и надежность соединения с массой.
2. Проверяется напряжение на контакте "3" колодки жгута.

Диагностическая информация

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждением изоляции или жилы провода.

Необходимо убедиться в отсутствии следующих неисправностей.

Повреждения жгута. Проверить жгут на наличие повреждений.

Подклинивание регулятора холостого хода. Проверить PXX.

Ненадежное соединение датчика с массой. Проверить сопротивление между клеммой "минус" аккумуляторной батареи и контактом "5" колодки жгута, отсоединенной от датчика массового расхода воздуха. Сопротивление не должно быть больше 1 Ом.

Дубликат
Взам.
Подп.

Код P0103
Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала

Запустить двигатель.
 Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Ошибки / DT Codes; 1- Актуальные / Actual DTC's".
 Проверить активен ли код неисправности в данный момент?

Да

Нет

Код P0103 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагностическую информацию".
 Необходимо проанализировать условия возникновения кода.

1

Выключить зажигание.
 Отсоединить колодку жгута от датчика.
 Включить зажигание, двигатель не работает.
 Мультиметром измерить напряжение между контактами колодки жгута к ДМРВ. Мультиметр должен показать следующие значения напряжения:
 - между контактами "1" и "5" - более 10 В;
 - между контактами "2" и "5" - 5 В;
 - между контактом "5" и массой - 0 В.
 Так ли это?

Да

Нет

Устранить обрывы или замыкания соответствующих цепей.

2

Зажигание включено.
 Мультиметром измерить напряжение между контактом "3" колодки жгута и массой.
 Мультиметр должен показать 0 В.
 Так ли это?

Да


Нет

Неисправен датчик массового расхода воздуха или его соединение.

Замыкание на источник питания в цепи сигнала ДМРВ, или неисправен контроллер.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

Дубликат
 Взам.
 Подп.

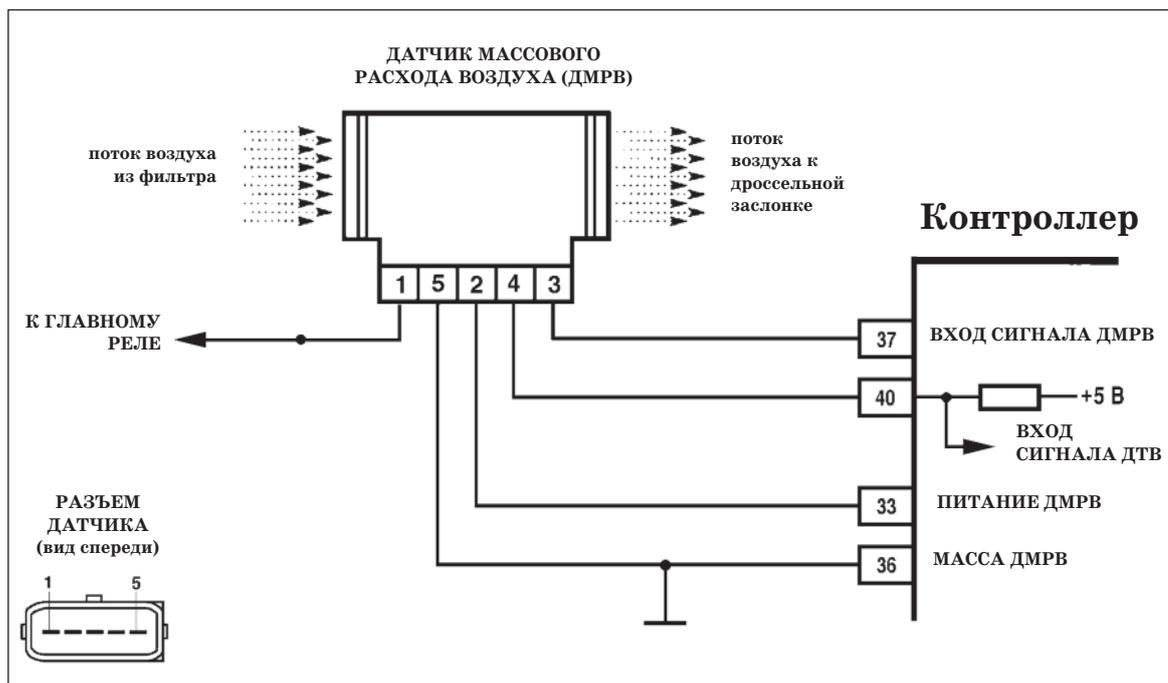**Код P0112****Цепь датчика температуры впускного воздуха, низкий уровень сигнала**

Код P0112 заносится, если в течение 0,5 сек напряжение сигнала датчика ниже 0,1 В. Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется исправность цепи входного сигнала.

Диагностическая информация


При обнаружении неисправности датчика температуры воздуха контроллер замещает измеряемую величину температуры на значение 33 °С.

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана повреждением изоляции или жилы провода, замыканием на массу в цепи входного сигнала.

Необходимо убедиться в отсутствии следующих неисправностей.

Повреждения жгута. Проверить жгут на наличие повреждений.

Дубликат
Взам.
Подл.

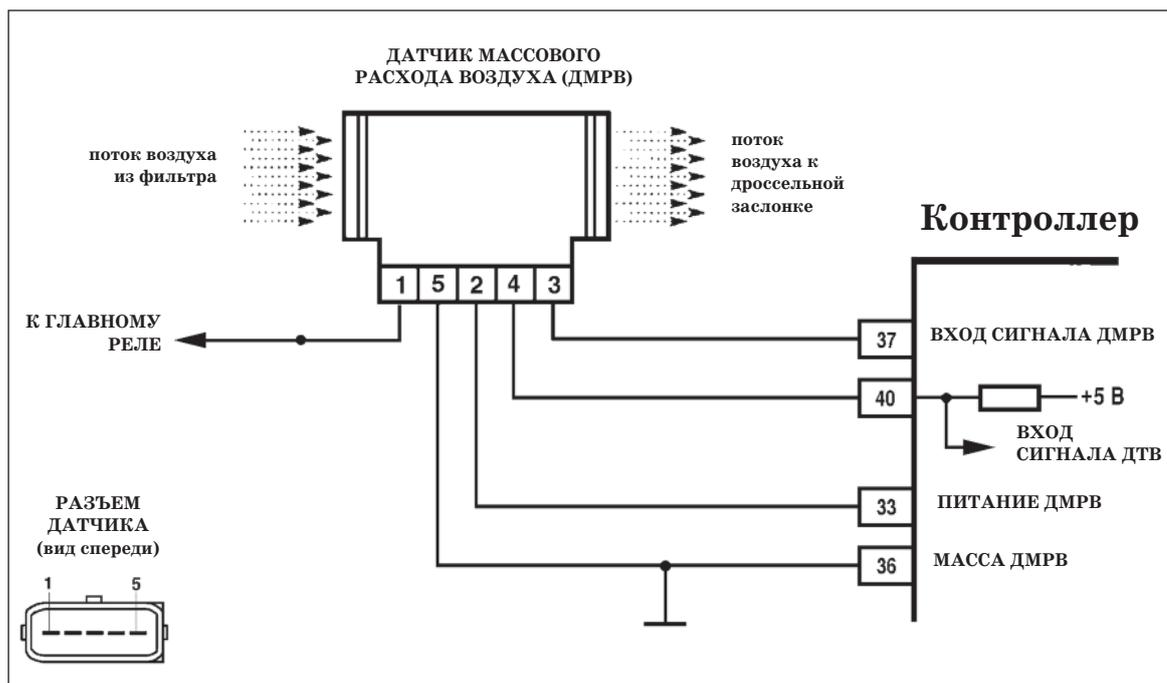**Код P0113****Цепь датчика температуры впускного воздуха, высокий уровень сигнала**

Код P0113 заносится, если существуют следующие условия:

- после пуска двигатель проработал более 200 с;
 - двигатель работает на холостом ходу ($B_{LL} = \text{“Да”}$) и не отключена подача топлива ($B_{SA} = \text{“Выкл”}$);
 - напряжение сигнала датчика выше 4,88 В.
- Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.*

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется исправность цепи входного сигнала.

Диагностическая информация

При обнаружении неисправности датчика температуры воздуха контроллер замещает измеряемую величину температуры на значение $+33\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждением жилы провода.

Необходимо убедиться в отсутствии следующих неисправностей.

Ненадежное соединение контактов “36”, “40” колодки жгута системы зажигания и контроллера. Осмотреть колодку жгута и разъем контроллера на полноту и правильность сочленения, повреждения замков, наличие поврежденных контактов и качество соединения контактов с проводом.

Повреждения жгута. Проверить жгут на наличие повреждений.

Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0113
Цепь датчика температуры впускного воздуха, высокий уровень сигнала

Запустить двигатель.
 Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Ошибки / DT Codes; 1- Актуальные / Actual DTC's".
 Проверить наличие кодов P0102, P0103.
 Присутствуют ли данные коды?

Нет

Да

Запустить двигатель.
 Выбрать режим: "1 - Параметры / Parameters; 5 - Входы АЦП / ADC Channels".
 Напряжение выходного сигнала датчика температуры впускного воздуха больше 4,88 В?

Смотри карту соответствующего кода.

Да

Нет

1

Выключить зажигание.
 Отсоединить колодку жгута от ДМРВ.
 Включить зажигание, двигатель не работает.
 Замкнуть между собой контакты "4" и "5" колодки жгута к ДМРВ.
 Напряжение выходного сигнала датчика температуры впускного воздуха меньше 0,1 В?

Код P0113 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагностическую информацию".
 Необходимо проанализировать условия возникновения кода.


Да

Нет

Заменить датчик массового расхода воздуха.

Обрыв в цепи на массу или в цепи сигнала ДТВ, или замыкание на источник питания в цепи сигнала ДТВ, или неисправен контроллер.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

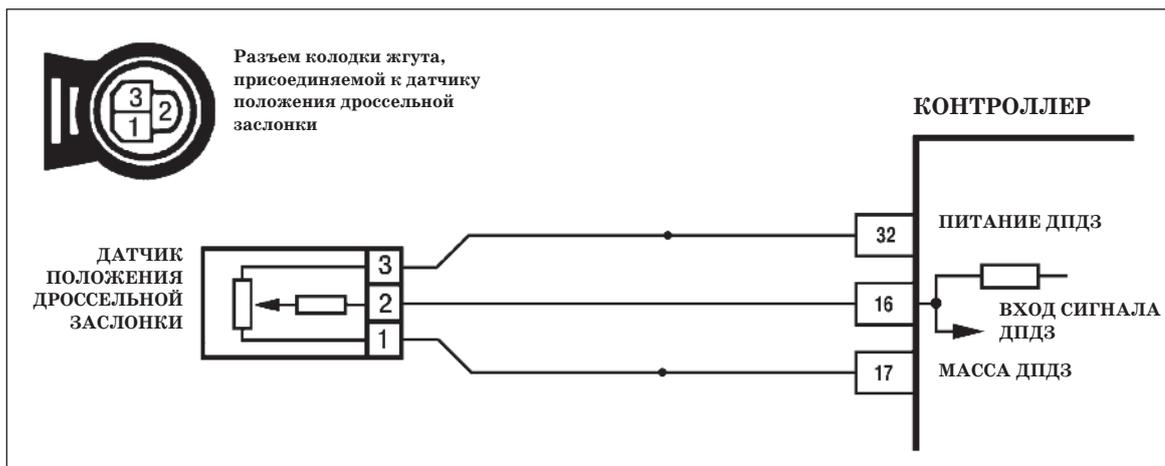**Код P0121**

Цепь датчика положения дроссельной заслонки, выход сигнала из допустимого диапазона

Код P0121 заносится, если:

- двигатель работает;
- при изменении сигнала датчика положения дроссельной заслонки контроллер не фиксирует адекватного изменения сигнала датчика массового расхода воздуха.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности. При включении зажигания диагностический прибор показывает значение переменной WDKBA равным 5,9%.

При включенном зажигании или на холостом ходу значение сигнала датчика положения дроссельной заслонки должно быть 0,35...0,7 В (0%) при закрытой дроссельной заслонке и должно равномерно повышаться при открытии дроссельной заслонки до 4,05...4,75 В (100%).

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Осуществляется проверка состояния датчика положения дроссельной заслонки при неработающем двигателе.
2. Напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки должно увеличиваться пропорционально открытию дроссельной заслонки.
3. При полностью открытой дроссельной заслонке напряжение выходного сигнала датчика должно быть в диапазоне от 4,05 до 4,75 В.


Диагностическая информация

После замены датчика необходимо сбросить величину автоматического обнуления. Эта процедура выполняется с помощью диагностического прибора в режиме: "5- Доп. испытания / Misc. Tests; 1- Сброс ЭБУ с инициализацией / ECU First Init Reset".


При повреждении или загрязнении резистивного слоя датчика зависимость сигнала ДПДЗ от угла открытия дроссельной заслонки становится нелинейной, что приводит к ухудшению ездовых качеств автомобиля. Диагностика контроллера способна выявить неисправность, связанную с высокой нелинейностью характеристики ДПДЗ.

Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0121
Цепь датчика положения дроссельной заслонки, выход сигнала из допустимого диапазона

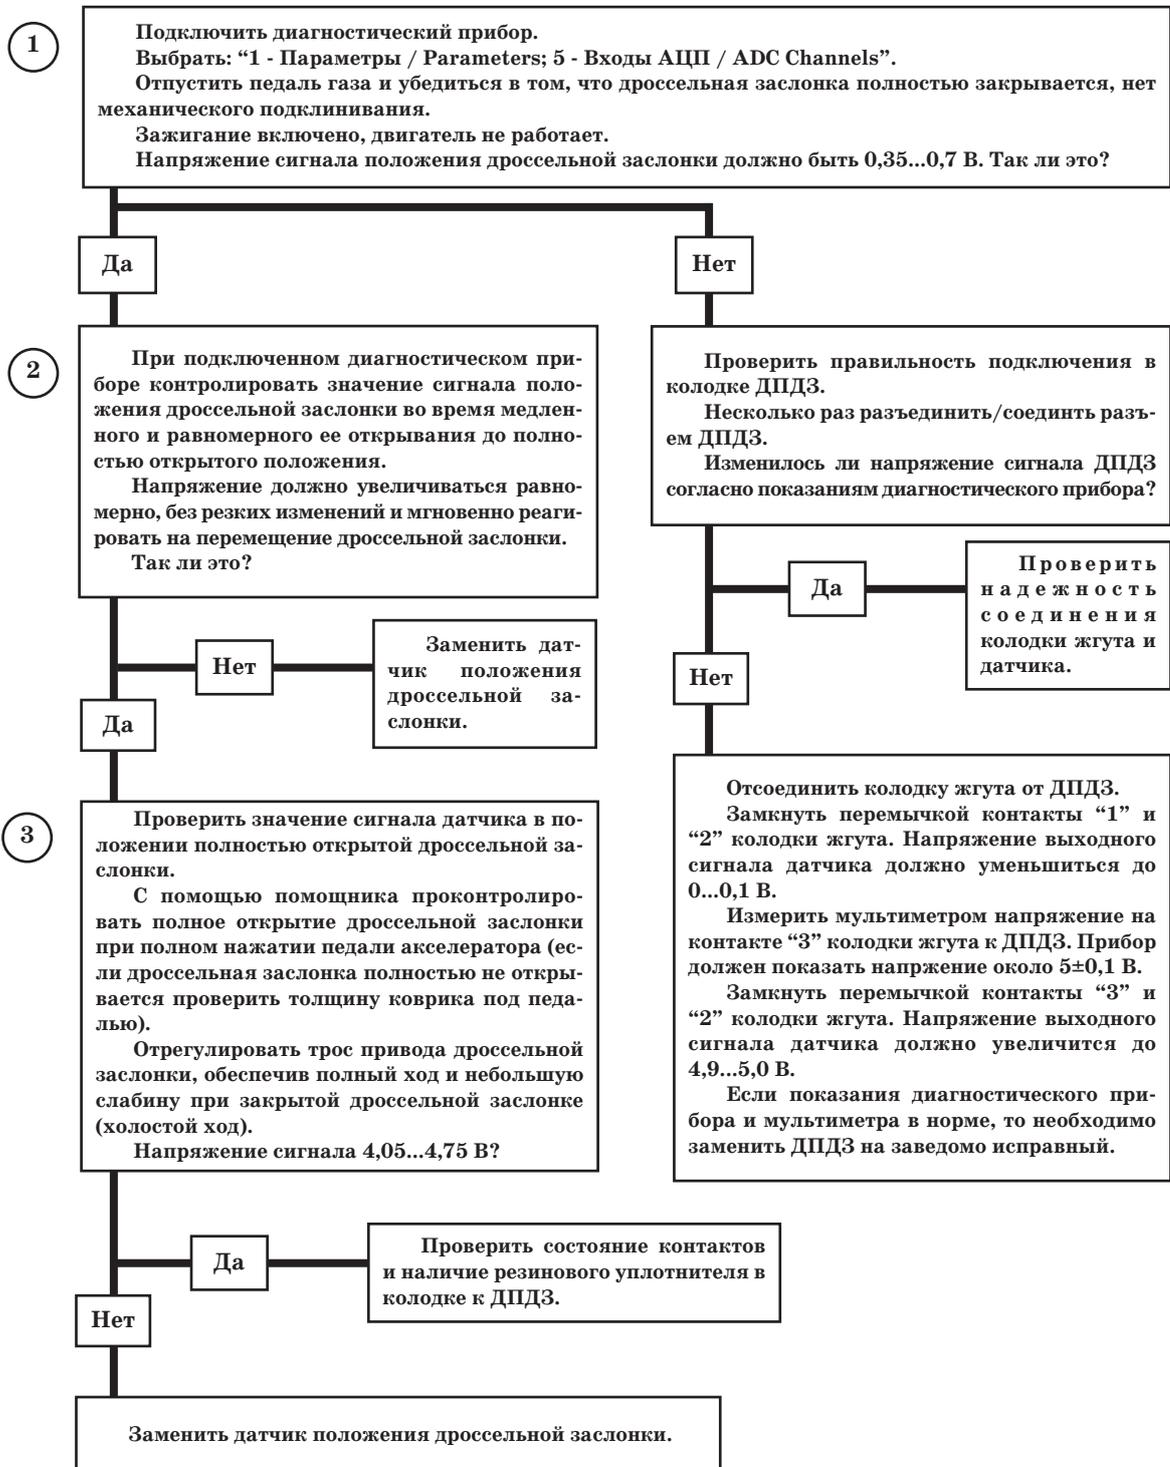

Дубликат
 Взам.
 Подп.

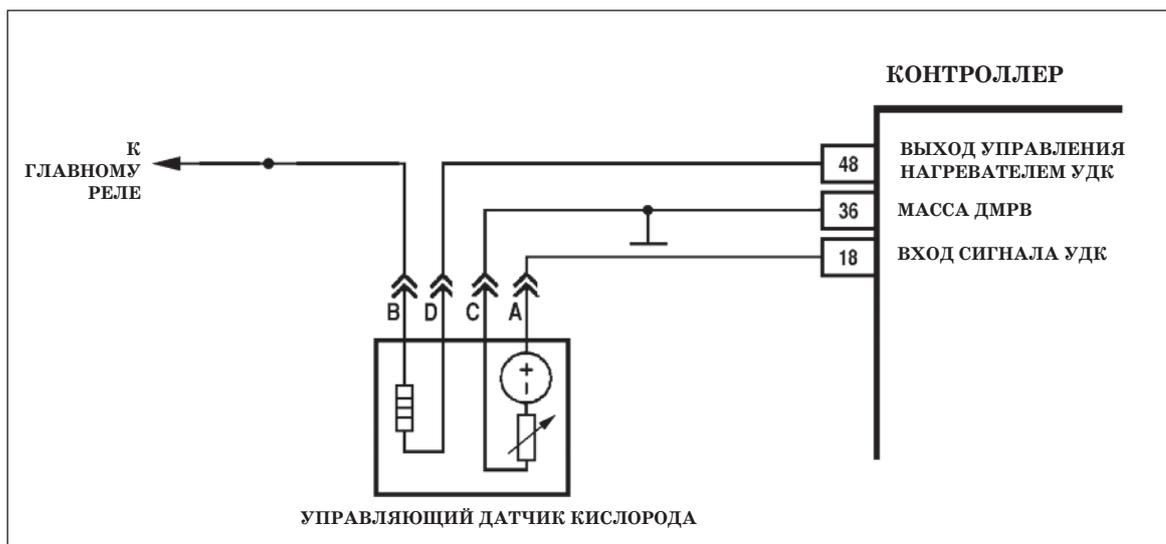**Код P0130****Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен**

Код P0130 заносится, если:

- двигатель проработал промежуток времени, длительность которого зависит от температуры охлаждающей жидкости при запуске (от 1,5 до 10 мин);
- сигнал УДК повторяет по форме сигнал управления нагревателем (замыкание цепи выходного сигнала на цепь управления нагревателем);

или напряжение сигнала прогретого УДК (параметр O2ДАТЧ1) находится в диапазоне от 0,6 до 1,5 В, а напряжение сигнала ДДК (параметр O2ДАТЧ2) меньше 0,1 В, при этом система осуществляет топливоподачу в режиме обратной связи по сигналу УДК (B_LR="Да");

или напряжение сигнала прогретого УДК (параметр O2ДАТЧ1) находится в диапазоне от 60 до 400 мВ, а напряжение сигнала ДДК (параметр O2ДАТЧ1) больше 0,5 В, при этом система осуществляет топливоподачу в режиме обратной связи по сигналу УДК (B_LR="Да").

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.


1. Проверяется с помощью диагностического прибора значение напряжения сигнала управляющего датчика кислорода.
2. Проверяется исправность цепи сигнала датчика.

Диагностическая информация

Напряжение на контакте "А" непрогретого датчика кислорода равно 3,3 В.

Для прогретого датчика напряжение при работе по замкнутому контуру изменяется в диапазоне 50...900 мВ.

Дубликат
Взам.
Подл.

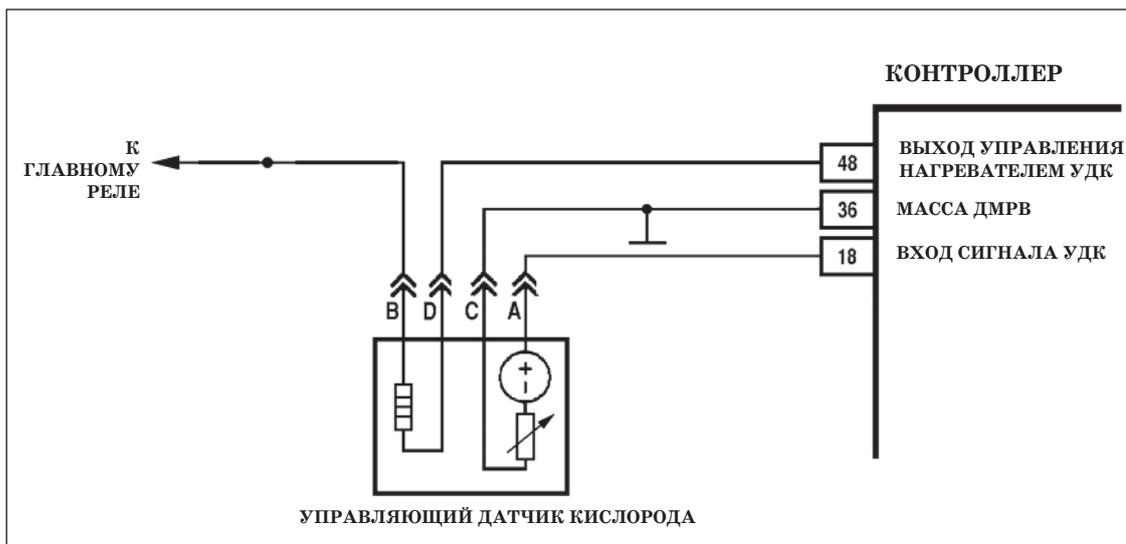**Код P0131**

Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала

Код P0131 заносится, если:

- двигатель проработал 60 секунд;
- в течение этого времени напряжение сигнала холодного управляющего датчика кислорода O2ДАТЧИ ниже 40 мВ.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется с помощью диагностического прибора значение напряжения сигнала управляющего датчика кислорода.
2. Проверяется исправность цепи сигнала датчика.

Диагностическая информация

Напряжение на контакте "А" непрогретого датчика кислорода равно 3,3 В.

Для прогретого датчика напряжение при работе по замкнутому контуру изменяется в диапазоне 50...900 мВ.

Дубликат
Взам.
Подп.

Код P0131
Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала

1

Подключить диагностический прибор.
 Выбрать режим: "1 - Параметры / Parameters; 5 - Входы АЦП / ADC Channels".
 Включить зажигание.
 Напряжение сигнала УДК по диагностическому прибору меньше 40 мВ?

Да

Нет

Код P0131 - непостоянный.
 Необходимо проанализировать условия возникновения кода.

2

Выключить зажигание.
 Отсоединить колодку жгута от датчика кислорода.
 Включить зажигание.
 Напряжение сигнала датчика по диагностическому прибору меньше 40 мВ?


Нет

Да

Неисправен УДК.

Цепь сигнала УДК замкнута на массу или неисправен контроллер.

*После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок
 и убедиться в отсутствии неисправности.*

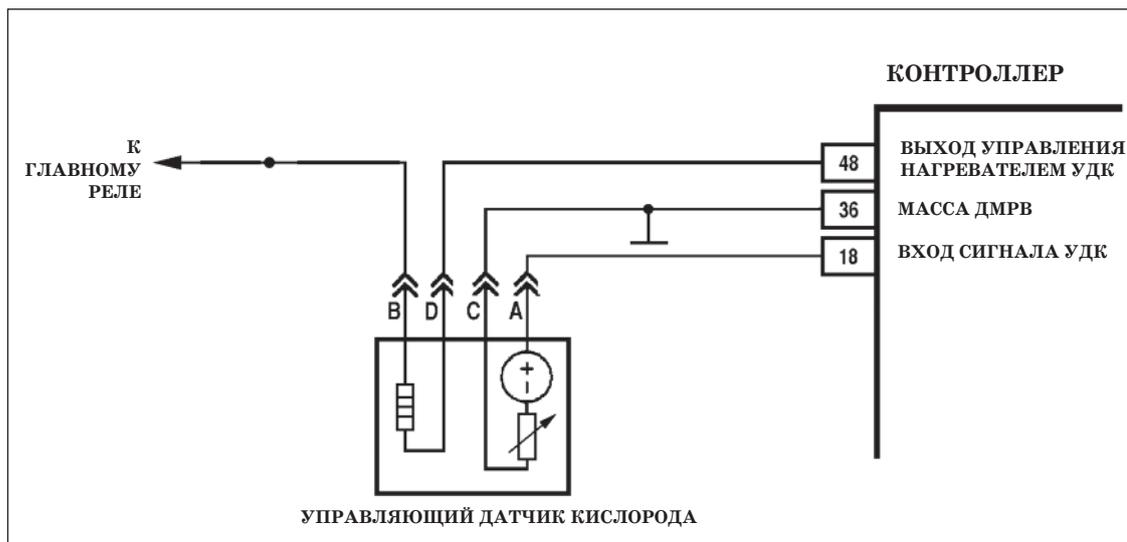**Код P0132**

Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала

Код P0132 заносится, если:

- двигатель проработал промежуток времени, длительность которого зависит от температуры охлаждающей жидкости при запуске (от 1,5 до 10 мин);
- напряжение сигнала управляющего датчика кислорода O2ДАТЧ1 выше 3,6 В в течение 5 секунд.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется с помощью диагностического прибора значение напряжения сигнала управляющего датчика кислорода.
2. Проверяется исправность цепи сигнала датчика.


Диагностическая информация

Напряжение на контакте "А" непрогретого датчика кислорода равно 3,3 В.


Для прогретого датчика напряжение при работе по замкнутому контуру изменяется в диапазоне 50...900 мВ.

Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0132
Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала

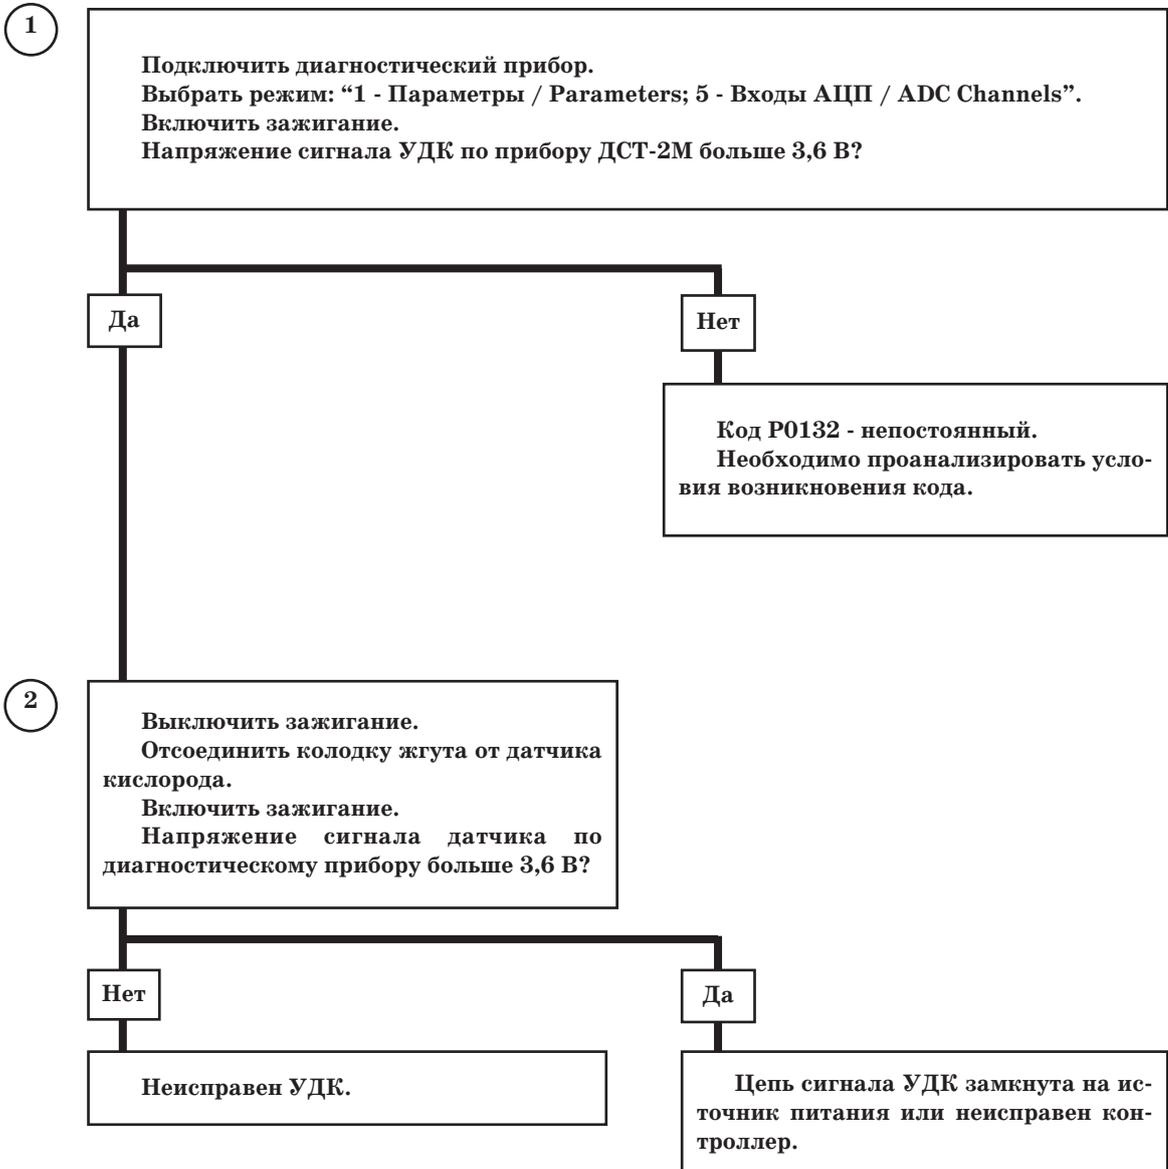

*После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок
и убедиться в отсутствии неисправности.*

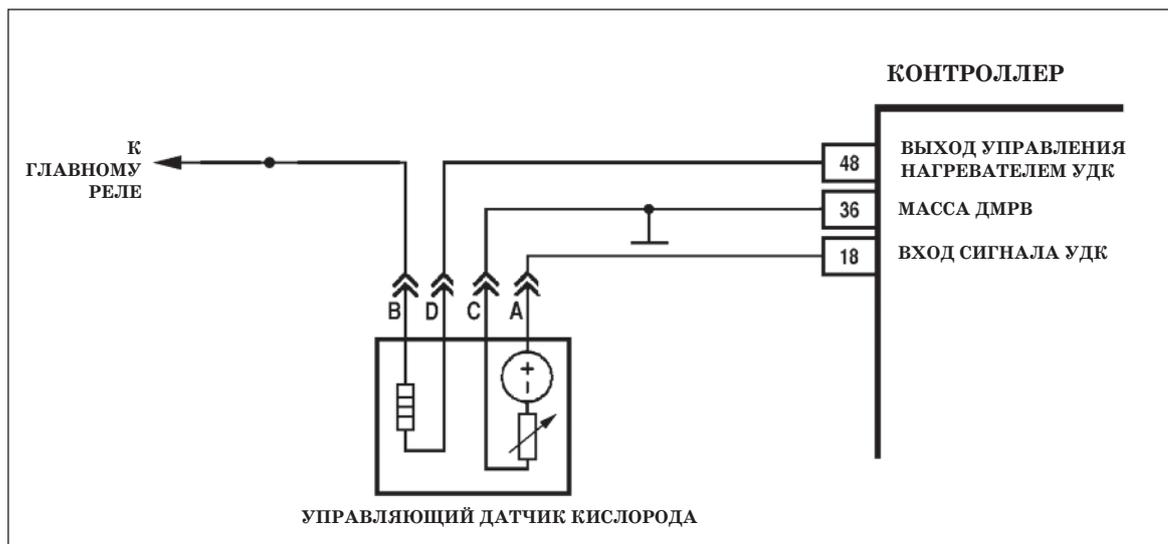**Код P0133**

Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси

Код P0133 заносится, если:

- фильтрованная величина периода переключения сигнала УДК больше 25 секунд;
- значение счетчика превышений периода сигнала УДК больше 11;
- отсутствуют коды неисправностей P0030, P0031, P0032, P0342, P0343, P0444, P0445, P0560, P0562, P0563;
- управление топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу управляющего датчика кислорода ($B_LR="Да"$);
- рассчитанная контроллером температура нейтрализатора больше 400 °C (диагностическим прибором не отображается);
- частота вращения коленчатого вала двигателя NMOT находится в диапазоне от 1950 до 2300 мин⁻¹;
- значение параметра нагрузки RL находится в диапазоне от 30 до 40 %.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.


1. Проверяется наличие других неисправностей.
2. Проверяется наличие постоянной неисправности.
3. Проверяется возможность возникновения кода вследствие неисправности в системе выпуска или нарушения контакта, проверяется цепь заземления датчика.
4. Проверяется исправность цепи выходного сигнала датчика.
5. Проверяется исправность цепи выходного сигнала датчика.

Диагностическая информация

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана наличием следующих неисправностей:

Ненадежное соединение контактов колодок жгута системы зажигания, датчика и контроллера. Осмотреть разъемы датчика и контроллера, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, повреждения замков, наличие поврежденных контактов и качество соединения контактов с проводом.

Повреждения жгута. Проверить жгут на наличие повреждений. Если жгут внешне в норме, пошевелить соответствующую колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями диагностического прибора.

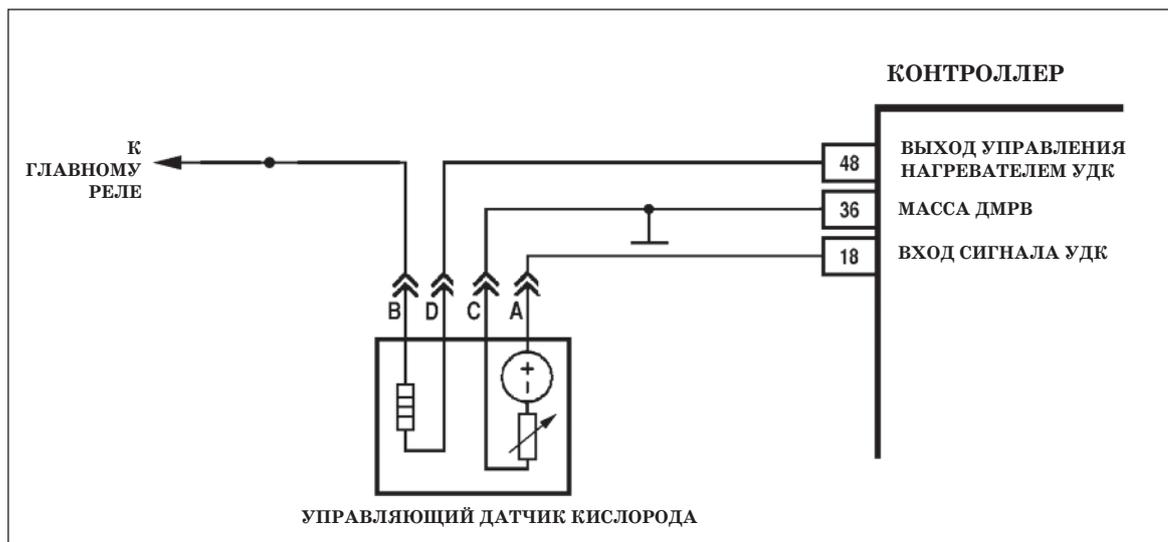

Код P0134

Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна

Код P0134 заносится, если:

- двигатель проработал промежуток времени, длительность которого зависит от температуры охлаждающей жидкости при запуске (от 1,5 до 10 мин);
- напряжение сигнала датчика кислорода O2ДАТЧ1 находилось в диапазоне 1,5...3,6 В в течение 5 сек.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Если напряжение находится в указанных пределах, то датчик кислорода не прогрелся или неисправна цепь выходного сигнала датчика.
2. Проверяется исправность цепи входного сигнала датчика путем измерения напряжения между контактом "А" колодки жгута и массой.

Диагностическая информация

Напряжение на контакте "А" непрогретого датчика кислорода равно 3,3 В.

Для прогретого датчика напряжение при работе по замкнутому контуру изменяется в диапазоне 50...900 мВ.

Причиной возникновения кода P0134 могут быть:

- недостаточная мощность нагревателя датчика кислорода;
- установка датчика кислорода другого типа;
- ненадежный контакт в присоединительных колодках жгута и датчика.

Если одновременно с кодом P0134 фиксируются:


- код P0030 то вероятной причиной возникновения неисправности является отсоединение колодки датчика кислорода от жгута проводов и устранение неисправности следует начинать с карты кода P0030.

Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0134
Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна



После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

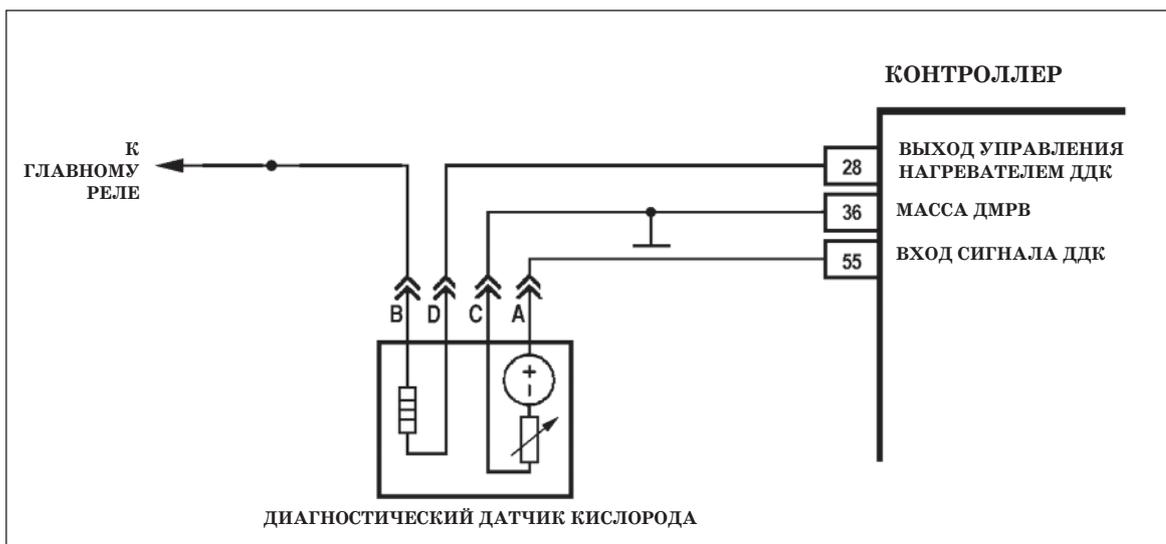**Код P0136****Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен**

Код P0130 заносится, если:

- двигатель проработал промежуток времени, длительность которого зависит от температуры охлаждающей жидкости при запуске (от 1,5 до 30 мин);
- сигнал ДДК повторяет по форме сигнал управления нагревателем (замыкание цепи выходного сигнала на цепь управления нагревателем).

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется значение напряжения выходного сигнала диагностического датчика кислорода.
2. Проверяется наличие постоянной неисправности.
3. Проверяется исправность датчика.

Диагностическая информация

Напряжение на контакте "А" непрогретого диагностического датчика кислорода равно 3,3 В.

Для прогретого датчика напряжение сигнала при работе в режиме обратной связи, на частичных нагрузках и при исправном нейтрализаторе изменяется в диапазоне от 590 до 750 мВ.


Неисправность непостоянного характера может быть вызвана наличием следующих неисправностей:

Неправильная трасса жгута проводов. Убедиться в том, что отвод к датчику не касается элементов системы выпуска отработавших газов.


Переобедненный состав топливоздушной смеси. Провести диагностику системы топливоподачи по карте А-6.

Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0136
Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен

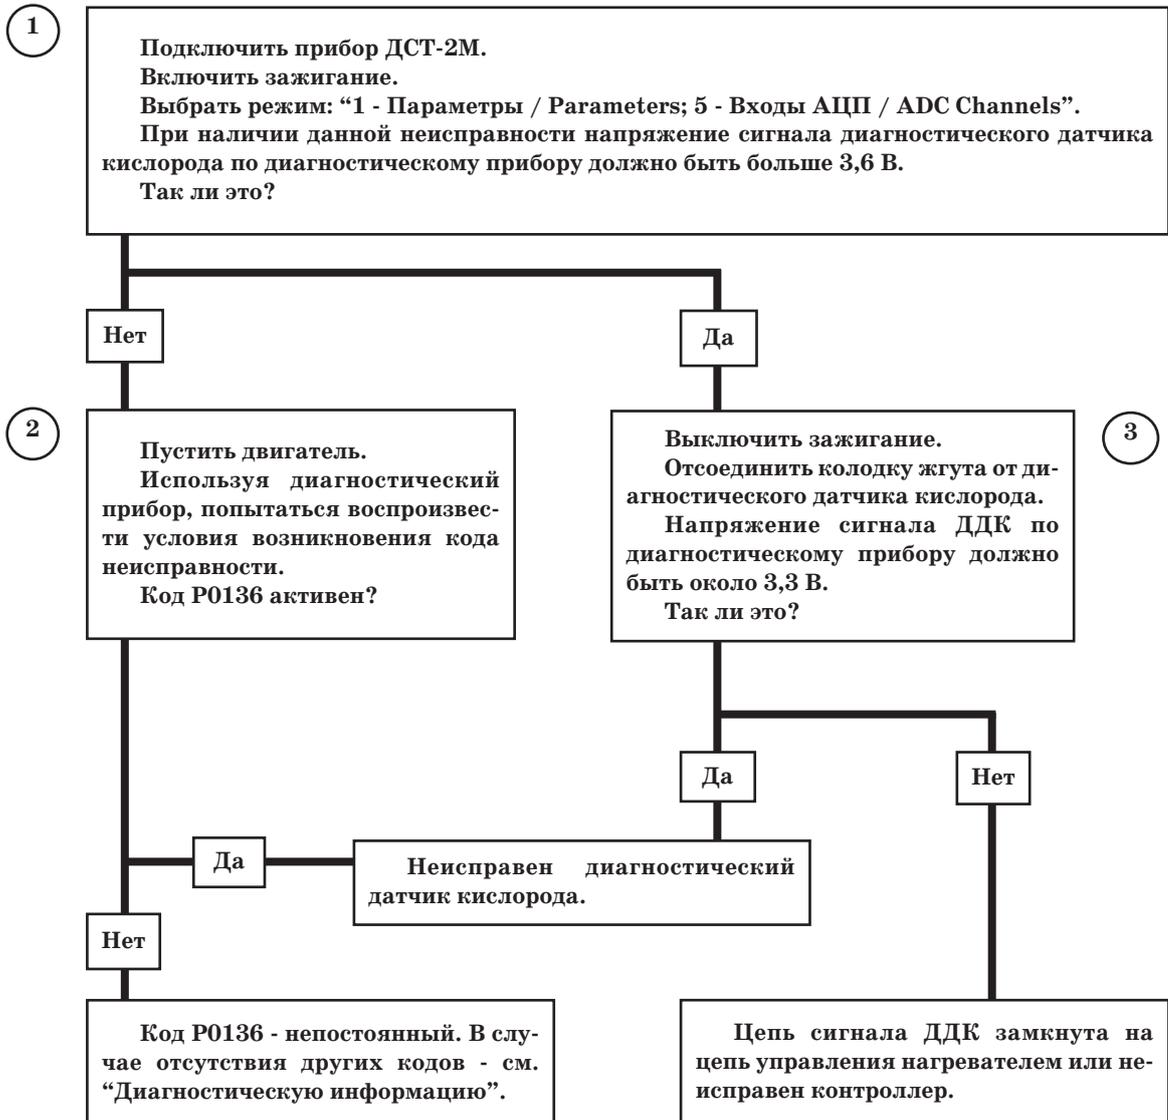

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

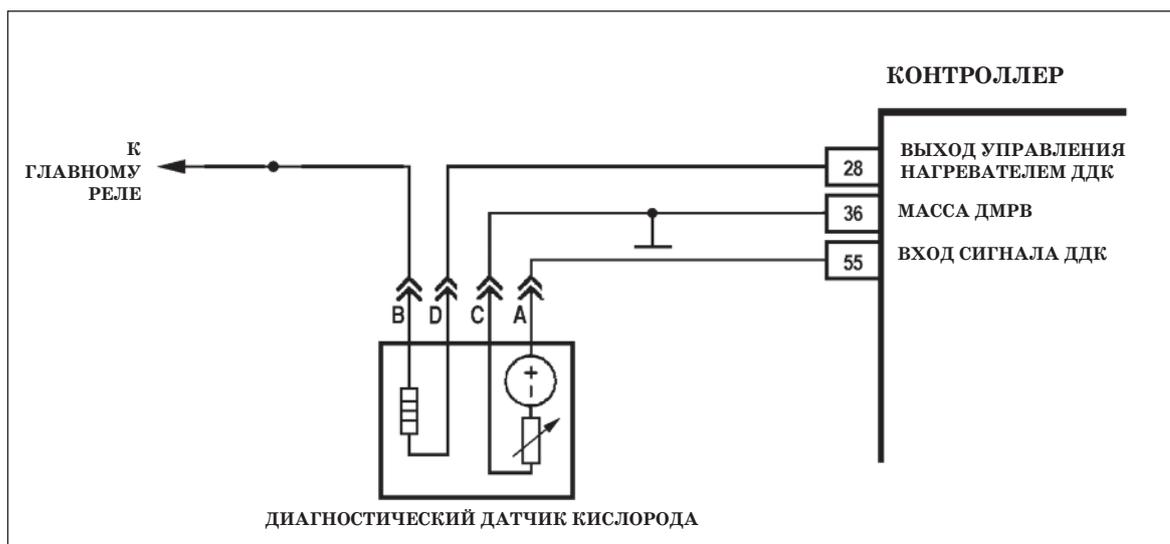**Код P0137**

**Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала
Код P0137 заносится, если:**

- двигатель проработал промежуток времени, длительность которого зависит от температуры охлаждающей жидкости при пуске (от 1,5 до 30 мин);
- напряжение сигнала холодного диагностического датчика кислорода O2ДАТЧ2 меньше 60 мВ;

или в течение 40 секунд напряжение сигнала прогретого ДДК (параметр O2ДАТЧ2) меньше 60 мВ, при этом система осуществляет топливоподачу в режиме обратной связи по сигналу УДК.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется значение напряжения выходного сигнала диагностического датчика кислорода.
2. Проверяется наличие постоянной неисправности.
3. Проверяется исправность датчика.

Диагностическая информация

Напряжения на контакте "А" непрогретого диагностического датчика кислорода равно 3,3 В.

Для прогретого датчика напряжение сигнала при работе в режиме обратной связи, на частичных нагрузках и при исправном нейтрализаторе изменяется в диапазоне от 590 до 750 мВ.

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана наличием следующих неисправностей:


Ненадежное соединение контактов колодок жгута системы зажигания, датчика и контроллера. Осмотреть разъемы датчика и контроллера, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, повреждения замков, наличие поврежденных контактов и качество соединения контактов с проводом.

Неправильная трасса жгута проводов. Убедиться в том, что отвод к датчику не касается элементов системы выпуска отработавших газов.


Переобедненный состав топливоздушонной смеси. Провести диагностику системы топливоподачи по карте А-6.

Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0137
Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала

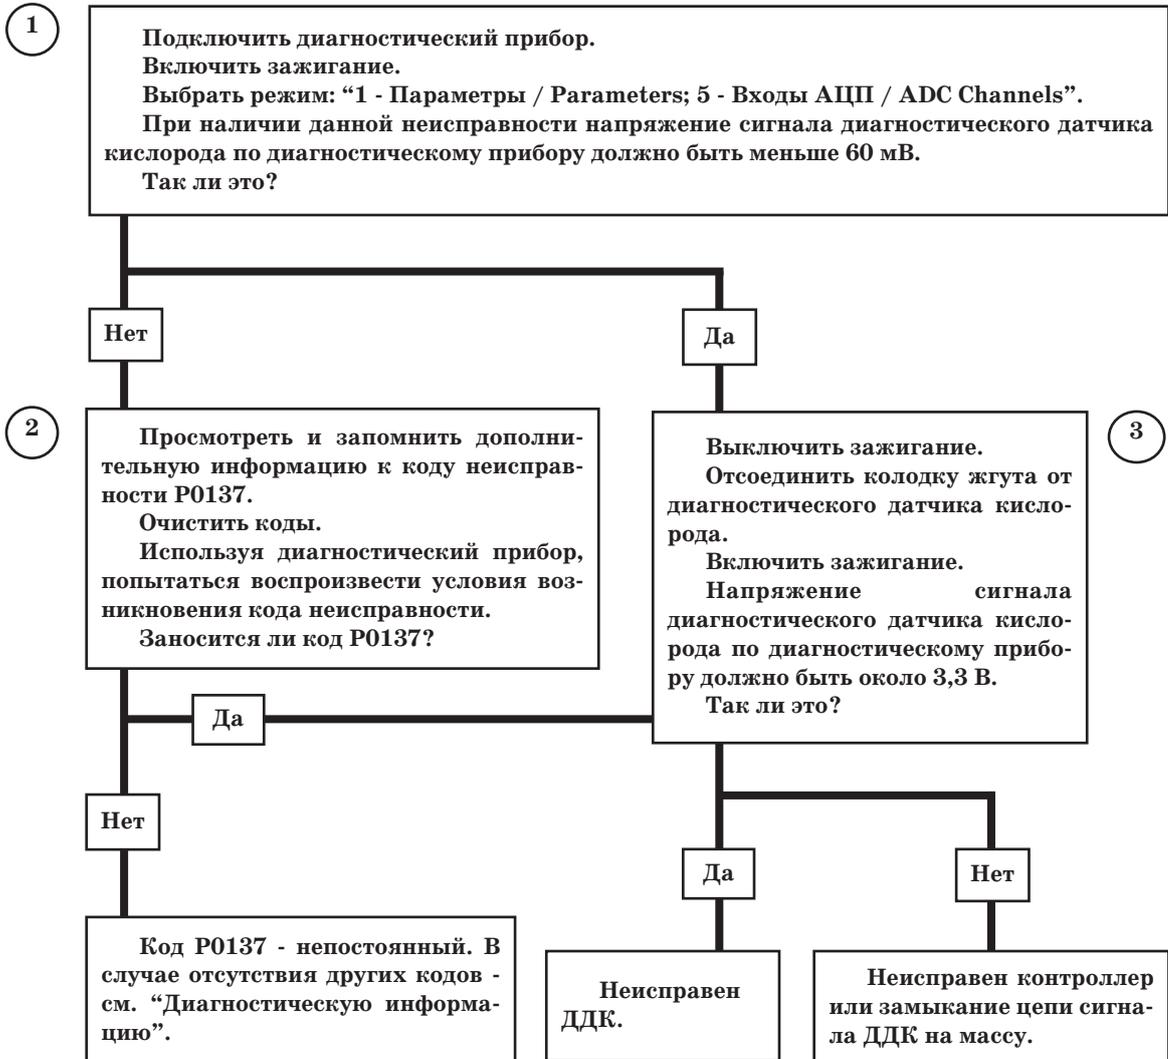

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

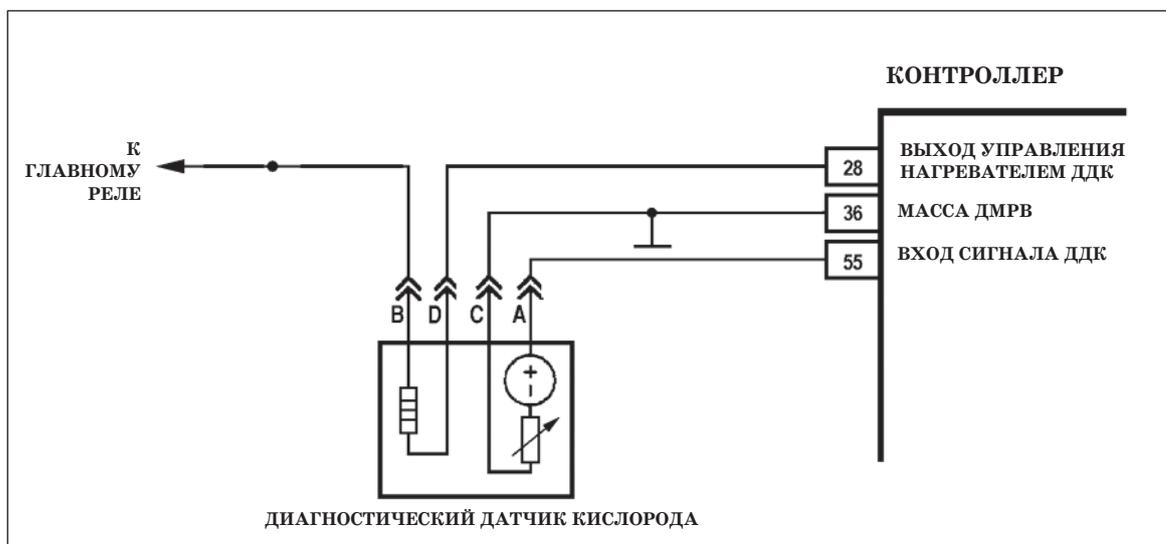

Код P0138

Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала

Код P0138 заносится, если:

- двигатель проработал промежуток времени, длительность которого зависит от температуры охлаждающей жидкости при пуске (от 1,5 до 30 мин);
- напряжение сигнала диагностического датчика кислорода O2 ДАТЧ2 больше 3,6 В в течение 5 с.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется значение напряжения выходного сигнала диагностического датчика кислорода.
2. Проверяется наличие постоянной неисправности.
3. Проверяется исправность датчика.

Диагностическая информация

Напряжение на контакте "А" непрогретого диагностического датчика кислорода равно 3,3 В.

Для прогретого датчика напряжение сигнала при работе в режиме обратной связи, на частичных нагрузках и при исправном нейтрализаторе изменяется в диапазоне от 590 до 750 мВ.


Неисправность непостоянного характера может быть вызвана наличием следующих неисправностей:

Неправильная трасса жгута проводов. Убедиться в том, что отвод к датчику не касается элементов системы выпуска отработавших газов.


Загрязнение кремнием поверхности датчика. Проверить рабочую часть датчика на наличие белого налета.

Дубликат
Взам.
Подп.

Код P0138
Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала

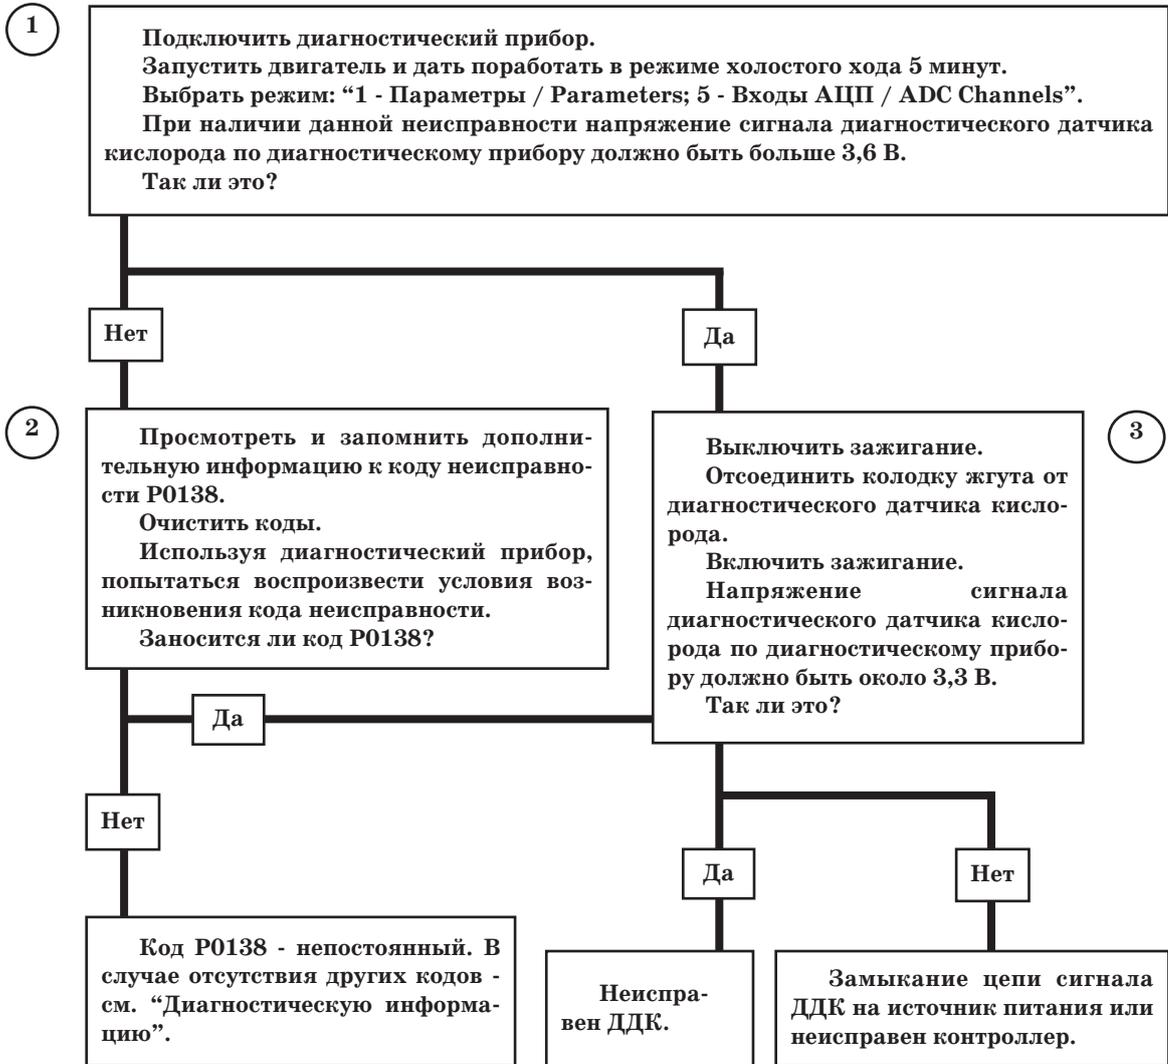

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

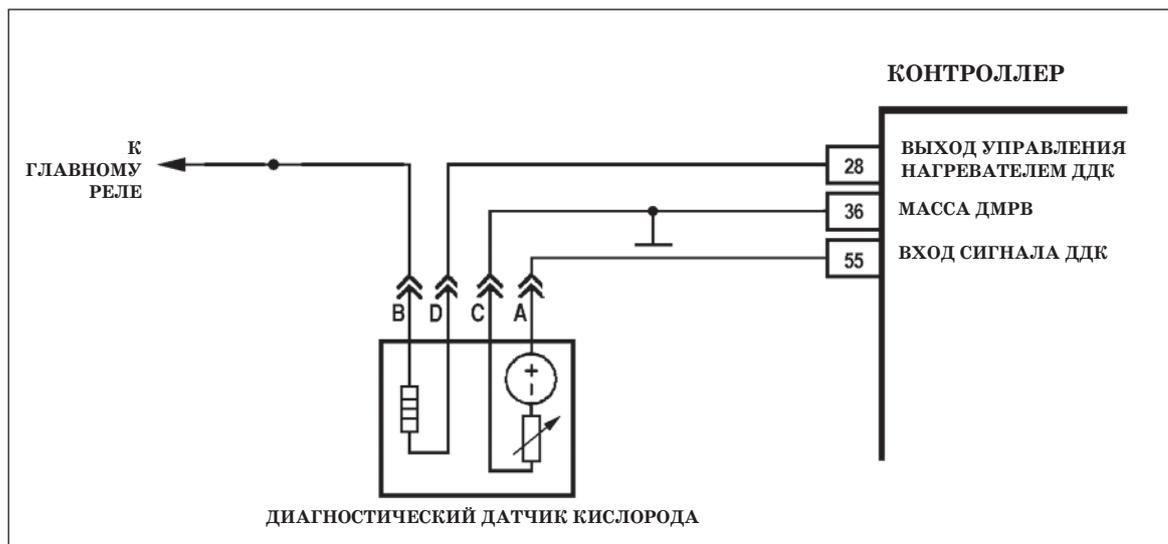

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК КИСЛОРОДА

Код P0140

Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна

Код P0140 заносится, если:

- двигатель проработал промежуток времени, длительность которого зависит от температуры охлаждающей жидкости при запуске (от 1,5 до 30 мин);
- напряжение сигнала диагностического датчика кислорода O2DTC2 находится в диапазоне 1,5...3,6 В.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.

1. Проверяется значение напряжения выходного сигнала диагностического датчика кислорода.
2. Проверяется наличие постоянной неисправности.
3. Проверяется исправность датчика.

Диагностическая информация

Напряжение на контакте "А" непрогретого диагностического датчика кислорода равно 3,3 В.

Для прогретого датчика напряжение сигнала при работе в режиме обратной связи, на частичных нагрузках и при исправном нейтрализаторе изменяется в диапазоне от 590 до 750 мВ.


Неисправность непостоянного характера может быть вызвана наличием следующих неисправностей:

Ненадежное соединение контактов колодок жгута системы зажигания, датчика и контроллера. Осмотреть разъемы датчика и контроллера, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, повреждения замков, наличие поврежденных контактов и качество соединения контактов с проводом.


Если одновременно с кодом P0140 фиксируются:

- код P0036 то вероятной причиной возникновения неисправности является отсоединение колодки датчика кислорода от жгута проводов и устранение неисправности следует начинать с карты кода P0036.

Дубликат
Взам.
Подл.

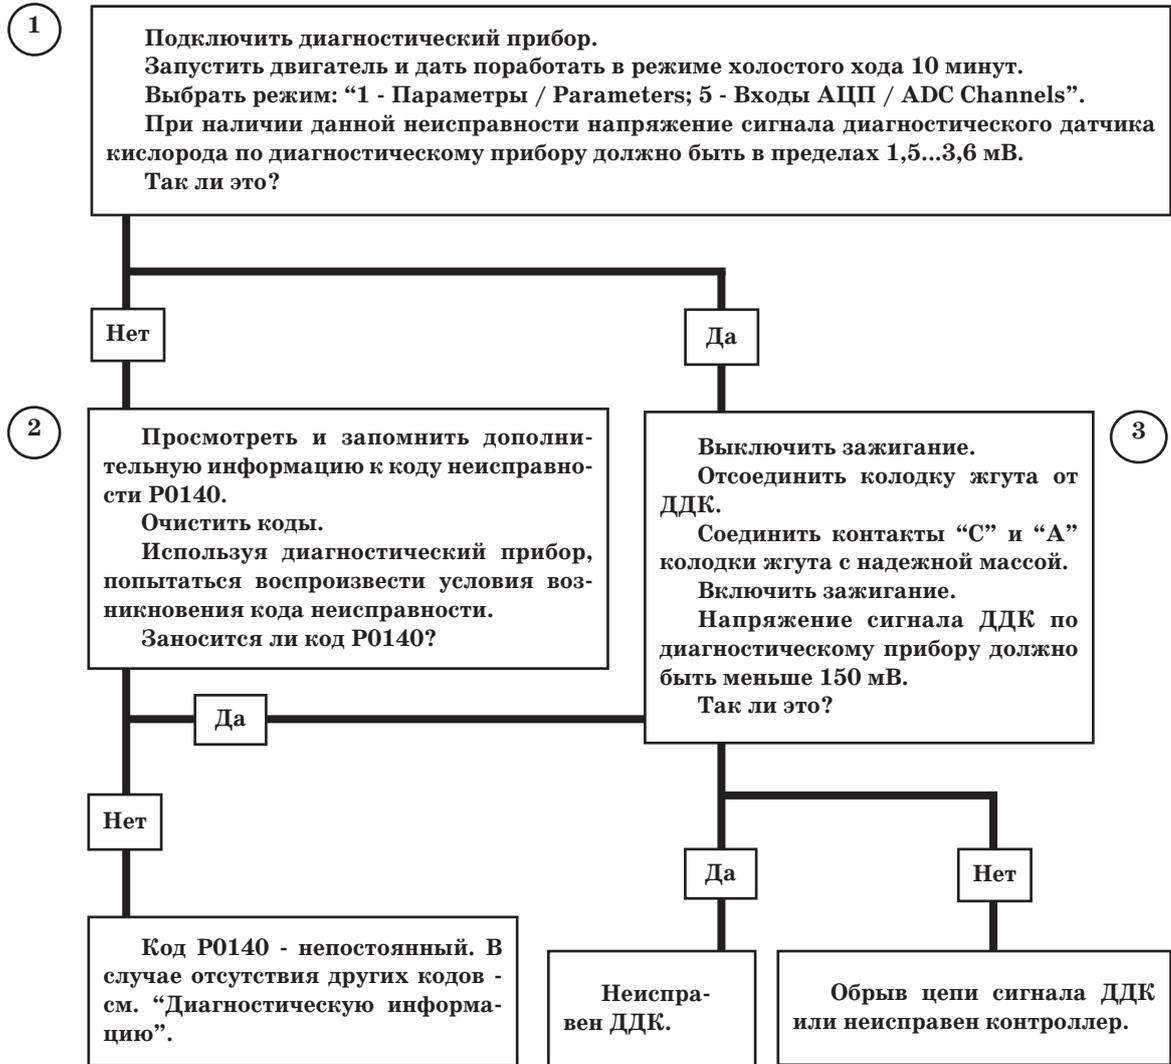Код P0140**Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна**

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

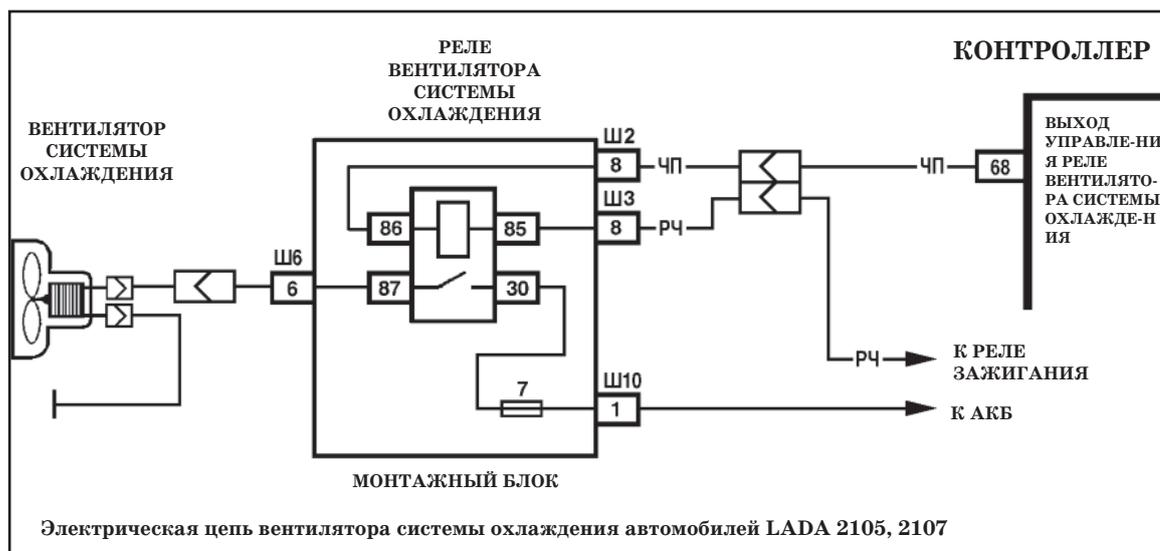**Код P0217****Температура двигателя выше допустимой**

Код P0217 заносится, если:

- двигатель работает больше 3 минут;
- температура охлаждающей жидкости ТМОТ выше 118 °С;
- отсутствуют коды неисправностей P0116, P0117, P0118.

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 секунд после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.


1. На непрогретом двигателе при отсутствии кодов P0116, P0117, P0118, P0480, P0691, P0692 электровентилятор работать не должен.
2. Проверяется способность контроллера управлять реле электровентилятора.
3. Проверяется исправность реле включения электровентилятора.
4. Проверяется исправность цепи управления электровентилятором.

Диагностическая информация

Неисправный термостат системы охлаждения двигателя может стать причиной непрерывной работы электровентилятора.


Дубликат
Взам.
Подл.

Код P0217
Температура двигателя выше допустимой

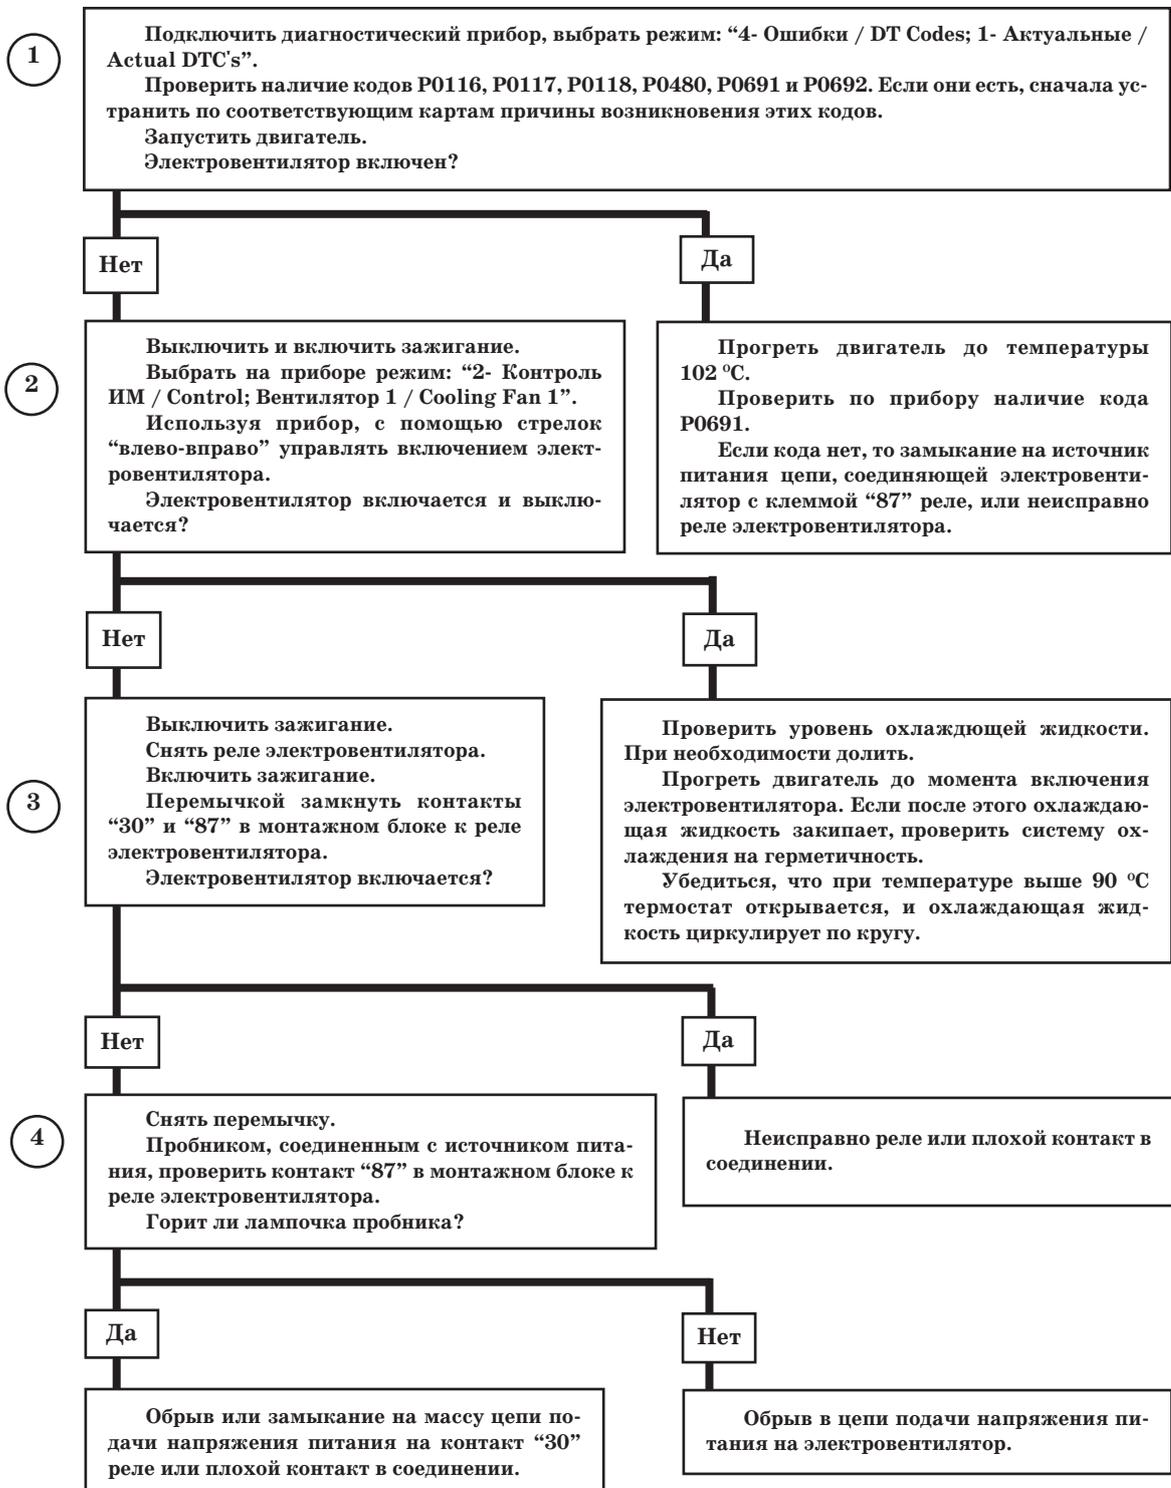

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

Дубликат
Взам.
Подп.

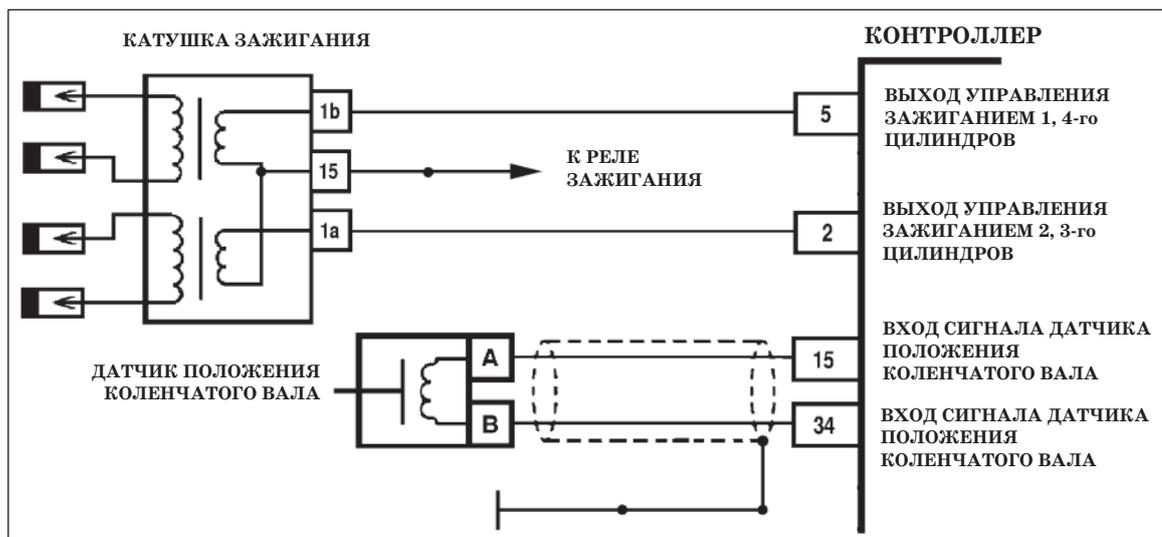**Код P0363**

Обнаружены пропуски воспламенения, отключена топливopодача в нераб-щих цилин-рах

Код P1301 (P1302, P1303, P1304)

Цилиндр 1 (2, 3, 4), обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтр-ра

Коды P0363 и P1301 (P1302, P1303, P1304) заносятся, если:

- двигатель работает;
- частота вращения коленчатого вала двигателя *NMOT* находится в диапазоне 600...4600 об/мин;
- система осуществляет диагностику распознавания пропусков зажигания (*B_LUSTOP* = "Нет");
- измеренная контроллером неравномерность вращения коленчатого вала превышает порог;
- отсутствует код неисправности P0336.

Если системой обнаружены пропуски воспламенения, приводящие к повреждению каталитического нейтрализатора, сигнализатор неисправностей начинает мигать сразу после занесения кода неисправности в память контроллера. С целью защиты каталитического нейтрализатора может быть отключена топливopодача в тех цилиндрах, в которых были зарегистрированы пропуски.

Описание проверок

1. Проверяется наличие постоянной неисправности.
2. С помощью разрядника определяется наличие вторичного напряжения на свече зажигания (более 22 000 В).
3. При наличии углеродных дорожек заменить катушку зажигания и проверить состояние высоковольтных проводов.

ВНИМАНИЕ. При работе с проводами вторичной цепи системы зажигания следует пользоваться изолированными клещами и быть осторожным, чтобы избежать электротравмы.


Диагностическая информация

Если пропуски воспламенения носят непостоянный характер, необходимо проверить наличие следующих неисправностей:

- ненадежное заземление контроллера (проверить надежность крепления клемм заземления жгута системы зажигания);
- нарушение резистивного слоя ДПДЗ (фиксируется код P0123);
- механические повреждения двигателя (повреждения поршней, распредвала и т.д.);
- подсос воздуха (проверить систему впуска после ДМРВ на отсутствие подсоса воздуха, убедиться в том, что вакуумные шланги присоединены надежно и не имеют повреждений);
- неисправность элементов системы топливopодачи (засорение топливного фильтра и неисправность электробензонасоса, см. карту А-6);
- неисправность элементов системы зажигания (проверить наличие намокания, трещин, износа, отклонения от нормы величины искрового промежутка, повреждений электродов или большого нагара на свечах зажигания, проверить высоковольтные провода и корпус катушки зажигания на отсутствие повреждений);
- ослабление крепления ДПКВ;
- сильное (более 0,4 мм) радиальное биение венца демпфера (задающего диска).

Если одновременно с кодами P0363, P1301, P1302, P1303, P1304 фиксируются коды неисправностей цепей управления форсунками, то устранение неисправности следует начинать с карты соответствующего кода неисправности цепей управления.

Код P0363
Обнаружены пропуски воспламенения, отключена топливоподача в неработающих цилиндрах
Код P1301 (P1302, P1303, P1304)
Цилиндр 1 (2, 3, 4), обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора

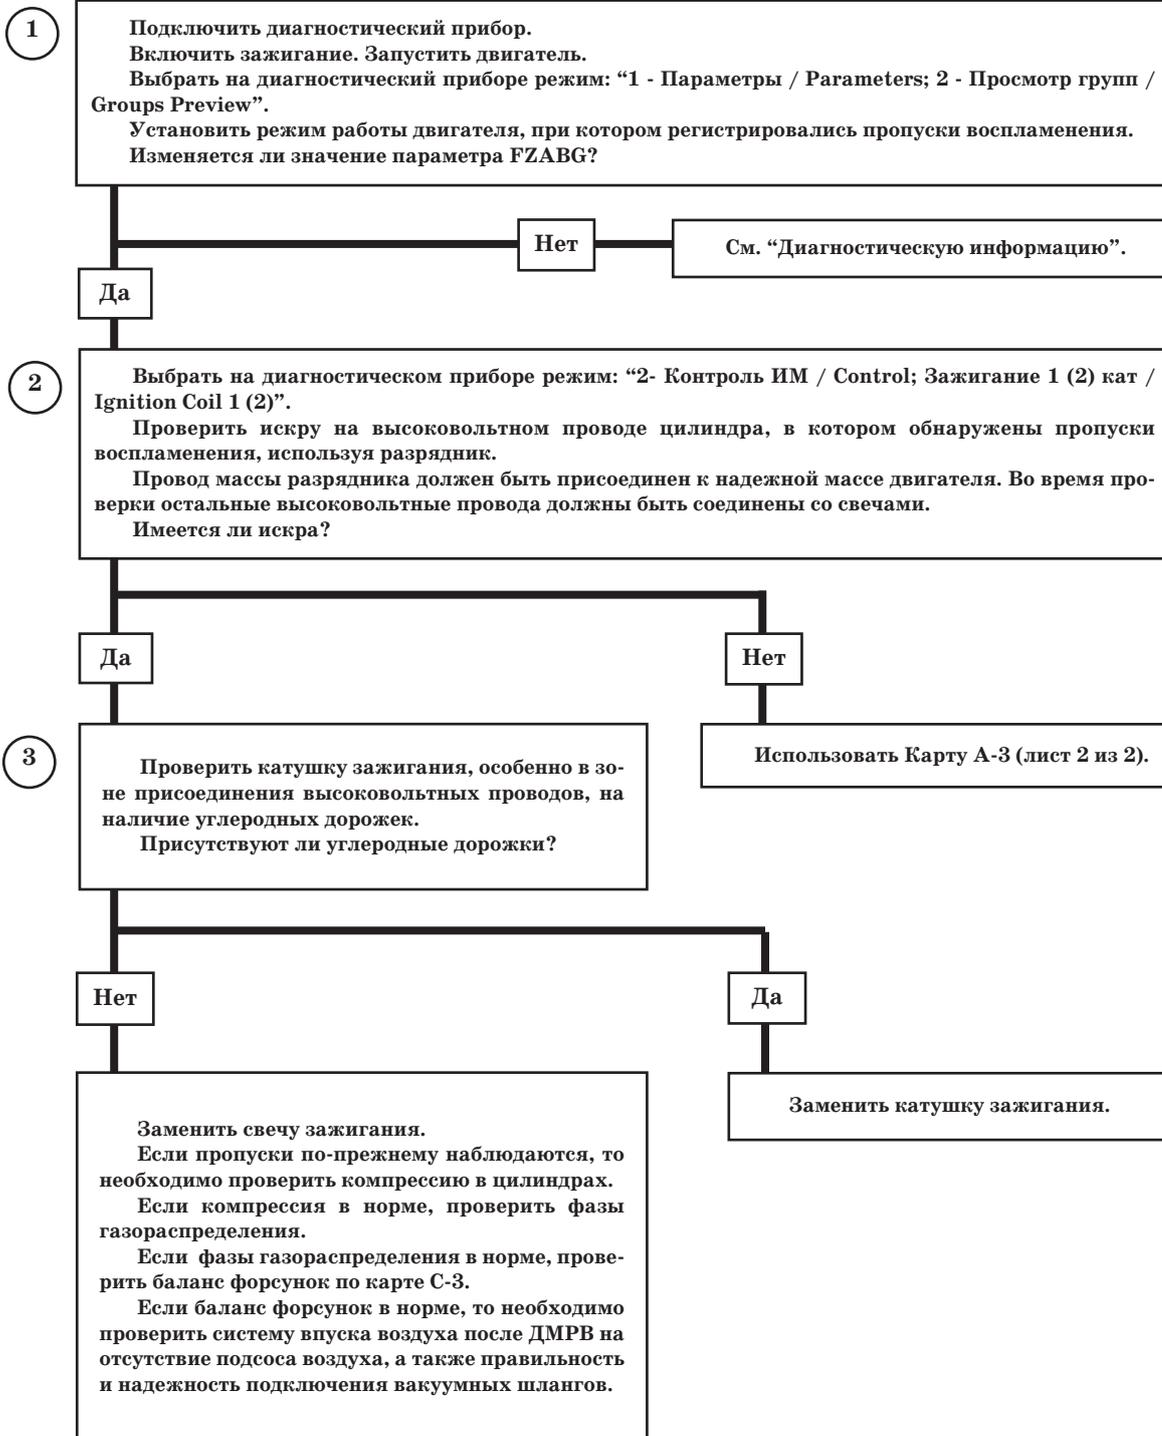

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

Дубликат
Взам.
Подп.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)

Перечень деталей систем управления двигателями 21114-62 и 21124-62
а/м семейства LADA 110

№	Наименование детали	Номер детали	
		21114-62	21124-62
1	Элемент фильтрующий воздушного фильтра	2112-1109080-02/03/04/06	
2	Датчик массового расхода воздуха	21083-1130010-20	
3	Патрубок дроссельный в сборе	2112-1148010-12	
3.1	Регулятор холостого хода	2112-1148300-01/02/03/04	
3.2	Датчик положения дроссельной заслонки	2112-1148200-00	
4	Модуль электробензонасоса в сборе	21101-1139009-00	
5	Фильтр топливный	2123-1117010-02	
6	Рампа топливная в сборе	1118-1144010-00/01	1119-1144010-00/01
7	Катушка зажигания	2111-3705010-01/02	2112-3705010-10/12/13
8	Свеча зажигания	2111-3707010-00	2112-3707010-00
9	Датчик кислорода управляющий	1118-3850010-00	
10	Датчик кислорода диагностический	1118-3850010-00	
11	Датчик детонации	2112-3855020-01/02	
12	Датчик температуры охлаждающей жидкости	2112-3851010-00/05	
13	Датчик положения коленчатого вала	2112-3847010-00/04	
14	Датчик скорости автомобиля	2111-3843010-00	
15	Датчик фаз	2111-3706040-00/02	2112-3706040-00/04
16	Датчик неровной дороги	2123-1413130-01/02	
17	Адсорбер	21103-1164010-01	
18	Клапан продувки адсорбера	21103-1164200-02	
19	Труба приемная с нейтр. в сборе	11183-1203008-00	11186-1203008-00
20	Жгут проводов форсунок	2111-3724036-00	2112-3724036-00
21	Жгут проводов датчика указателя уровня топлива	2112-3724037-40	
22	Блок управления АПС	21102-3840010-01/02/03	
23	Индикатор состояния АПС	21102-3840020-01/02/03	
24	Ключ кодовый рабочий	21102-3840030-01/02/03	
25	Ключ кодовый обучающий	21102-3840040-01/02/03	
26	Контроллер ЭСУД	21114-1411020-11/12	21124-1411020-11/12
27	Жгут проводов системы зажигания	21102-3724026-70	21104-3724026-10
28	Жгут высоковольтных проводов	2111-3707080-10/12	-
29	Жгут катушек зажигания	-	21104-3724148-00

Дубликат
Взам.
Подп.

ТИ

Технологическая инструкция

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А**Перечень деталей системы управления двигателем 11183-30 а/м семейства LADA SAMARA и двигателем 21067-20 а/м LADA 2105, 2107**

№	Наименование детали	Номер детали	
		11183-30	21067-20
1	Элемент фильтрующий воздушного фильтра	2112-1109080-02/03/04/06	
2	Датчик массового расхода воздуха	21083-1130010-20	2104-1130010-00
3	Патрубок дроссельный в сборе	2112-1148010-12	
3.1	Регулятор холостого хода	2112-1148300-01/02/03/04	
3.2	Датчик положения дроссельной заслонки	2112-1148200-00	
4	Модуль электробензонасоса в сборе	21101-1139009-00	21073-1139009-00
5	Фильтр топливный	2123-1117010-02	2112-1117010-03/04
6	Рампа топливная в сборе	1118-1144010-00/01	2104-1144010-10/11
7	Катушка зажигания	2111-3705010-01/02/03/04	
8	Свеча зажигания	2111-3707010-00	
9	Датчик кислорода управляющий	1118-3850010-00	21074-3850010-00
10	Датчик кислорода диагностический	1118-3850010-00	21074-3850010-00
11	Датчик детонации	2112-3855020-01/02	-
12	Датчик температуры охлаждающей жидкости	2112-3851010-00/05	
13	Датчик положения коленчатого вала	2112-3847010-00/04	
14	Датчик скорости автомобиля	2111-3843010-00	2109-3843010-00
15	Датчик фаз	2111-3706040-00/02	-
16	Датчик неровной дороги	2123-1413130-01/02	-
17	Адсорбер	21103-1164010-01	
18	Клапан продувки адсорбера	21103-1164200-02	
19	Труба приемная с нейтр. в сборе	11183-1203008-00	-
20	Нейтрализатор	-	21074-1206010-01/05
21	Жгут проводов форсунок	2111-3724036-00	21214-3724036-00
22	Жгут проводов датчика указателя уровня топлива	2112-3724037-40	-
23	Блок управления АПС	21102-3840010-01/02/03	-
24	Индикатор состояния АПС	21102-3840020-01/02/03	-
25	Ключ кодовый рабочий	21102-3840030-01/02/03	-
26	Ключ кодовый обучающий	21102-3840040-01/02/03	-
27	Контроллер ЭСУД	21114-1411020-11/12	21067-1411020-21/22
28	Жгут проводов системы зажигания	21154-3724026-20	21074-3724026-00
29	Жгут высоковольтных проводов	2111-3707080-10/12	21214-3707080-30

Дубликат
Взам.
Подп.

ТИ

Технологическая инструкция

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)

Перечень приборов и специнструмента для ремонта и обслуживания систем распределенного впрыска топлива автомобилей LADA

№	Наименование	Тип, модель	Аналоги
1	Диагностический прибор	ПТК “АС: Диагностика”	ДСТ-2М Картридж ВАЗ-ИЖ
2	Программное обеспечение	МТ-4	
3	Тестер электромагнитной форсунки	ТДФ-1	ТФ-2
4	Манометр топливный	МТА-2	МДФ-1
5	Тестер регулятора холостого хода	ТДРХ-1	
6	Тестер элементов ЭСУД	ДСТ-6С	
7	Мультиметр цифровой	Электроника ММЦ-1	MD-88 (ф.FLUKE, США)
8	Разрядник высоковольтный	м.7230 (ф.ОТС, США)	KD TOOLS 2756 (США)
9	Манометр измерения давления в системе выпуска	МДВ-1	BT-8515-V (США)
10	Насос вакуумный	м.7559 (ф.ОТС, США)	
11	Перемычка с предохранителем 16 А		
12	Пробник электрический (12 В; 0,25 А)		

Дубликат

Взам.

Подп.

ТИ

Технологическая инструкция

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Форма по СТП 37.101.9565

Номер изме- нения	Номера страниц (листов)				Всего страниц (листов) в доку- менте	Регистра- ционный номер докумен- та	Подпись	Дата внесе- ния изме- нения
	изме- ненных	заме- ненных	новых	исклю- ченных				

**ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
АВТОМОБИЛЕЙ СЕМЕЙСТВ LADA 110, LADA SAMARA, LADA 2105, 2107
С КОНТРОЛЛЕРОМ М73 ЕВРО-3 - УСТРОЙСТВО И ДИАГНОСТИКА**

ТИ 3100.25100.12032

ОАО НВП "ИТЦ АВТО" 445043, Россия
Самарская обл., г. Тольятти, а/я 5674, Южное шоссе, 113 б
тел. (8482) 75 94 94, факс (8482) 75 92 82
market@etc-auto.ru www.asphltd.ru